



SAMSUNG

A decorative graphic at the top of the page featuring a series of horizontal lines and a row of four DVD discs, partially obscured by the lines.

DVD Player
ΣΥΣΚΕΥΗ DVD
DVD плейър
DVD-P370
DVD-P375



PRECAUTIONS

1. Setting up

- Refer to the identification label located on the rear of your player for its proper operating voltage.
- Install your player in a cabinet with adequate ventilation holes. (7~10cm) Do not block ventilation holes on any of the components for air circulation.
- Do not push the disc tray in by hand.
- Do not stack components.
- Be sure to turn all components off before moving the player.
- Before connecting other components to this player, be sure to turn them off.
- Be sure to remove the disc and turn off the player after use, especially if you are not going to use it for a long time.
- The mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.

2. For your safety

- This product utilizes a laser. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
- Do not open covers and do not repair yourself. Refer servicing to qualified personnel.

3. Caution

- Your player is not intended for industrial use but for domestic purposes. Use of this product is for personal use only.
- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Exterior influences such as lightning and static electricity can affect normal operation of this player. If this occurs, turn the player off and on again with the POWER button, or disconnect and then reconnect the AC power cord to the AC power outlet. The player will operate normally.
- When condensation forms inside the player

due to sharp changes in temperature, the player may not operate correctly. If this occurs, leave the player at room temperature until the inside of the player becomes dry and operational.

4. Disc

- Do not clean disc using record-cleaning sprays, benzene, thinner, or other volatile solvents that may cause damage to the disc surface.
- Do not touch the disc's signal surface. Hold by the edges or by one edge and the hole in the center.
- Wipe the dirt away gently; never wipe a cloth back and forth over the disc.

5. Environmental info

- The battery used in this product contains chemicals that are harmful to the environment.
- So, dispose of batteries in the proper manner, according to federal, state, and local regulations.

The product unit accompanying this user manual is licensed under certain intellectual property rights of certain third parties. This license is limited to private non-commercial use by end-user consumers for licensed contents. No rights are granted for commercial use. The license does not cover any product unit other than this product unit and the license does not extend to any unlicensed product unit or process conforming to ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3 used or sold in combination with this product unit. The license only covers the use of this product unit to encode and/or decode audio files conforming to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3. No rights are granted under this license for product features or functions that do not conform to the ISO/IEC 11172-3 or ISO/IEC 13818-3.

CAUTION: USE OF ANY CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

BEFORE YOU START


Accessories



Remote Control



Batteries for Remote Control (AAA Size)




User's Manual



Video/Audio Cable

Install Batteries in the Remote control

1. Open the battery cover on the back of the remote control.
2. Insert two AAA batteries.
Make sure that the polarities (+ and -) are aligned correctly.
3. Replace the battery cover.



If remote control doesn't operate properly:

- Check the polarity + - of the batteries (Dry-Cell)
- Check if the batteries are drained.
- Check if remote control sensor is blocked by obstacles.
- Check if there is any fluorescent lighting nearby.

TABLE OF CONTENTS

Precautions	2
Before you start	3
Setup	
General Features	4
Disc Type and Characteristics	5
Description	6
Tour of the Remote Control	8
Connections	
Choosing a Connection	9
Basic Functions	
Playing a Disc	15
Using the Search and Skip Functions	16
Using the Display Function	16
Using the Disc and Title Menu	17
Repeat Play	17
Slow Play	18
Advanced Functions	
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)	18
Selecting the Audio Language	19
Selecting the Subtitle Language	19
Changing the Camera Angle	20
Using the Instant Replay/Skip Function	20
Using the Bookmark Function	20
Using the Zoom Function	21
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4/	
CD Audio	21
Folder Selection	21
MP3/WMA/CD Audio Playback	22
MPEG4 Playback	22
Picture CD Playback	23
Changing Setup Menu	
Using the Setup Menu	24
Setting Up the Language Features	25
Setting Up the Audio Options	26
Setting Up the Display Options	27
Setting Up the Parental Control	28
Reference	
Firmware upgrade	29
Troubleshooting	30
Specifications	31

SETUP

General Features

Excellent Sound

Dolby Digital, a technology developed by Dolby Laboratories, provides crystal clear sound reproduction.

Screen

Both regular and widescreen(16:9) pictures can be viewed.

Slow Motion

An important scene can be viewed in slow motion.

Parental Control (DVD)

The parental control allows users to set the level necessary to prohibit children from viewing harmful movies such as those with violence, adult subject matter, etc.

Various On-Screen Menu Functions

You can select various languages (Audio/Subtitle) and screen angles while enjoying movies.

Progressive Scan

Progressive scanning creates an improved picture with double the scan lines of a conventional interlaced picture.

EZ VIEW (DVD)

Easy View enables picture adjustment to match your TV's screen size (16:9 or 4:3).

Digital Photo Viewer (JPEG)

You can view Digital Photos on your TV.

Repeat

You can repeat a song or movie simply by pressing the REPEAT button.

MP3/WMA

This unit can play discs created from MP3/WMA files.

Instant Replay (DVD)

This function is used to replay the previous 10 seconds of a movie from the current position.

Instant Skip (DVD)

This function skips playback ahead 10 seconds

MPEG4

This unit can play MPEG4 formats within an avi file.

Note

- Discs which cannot be played with this player.
- DVD-ROM • DVD-RAM
- CD-ROM • CDV
- CDI • CVD
- CDGs play audio only, not graphics.
- Ability to play back may depend on recording conditions.
- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (V mode)
- The unit may not play certain CD-R, CD-RW and DVD-R due to the disc type or recording conditions.

COPY PROTECTION

Many DVD discs are encoded with copy protection. Because of this, you should only connect your DVD player directly to your TV, not to a VCR. Connecting to a VCR results in a distorted picture from copy-protected DVD discs.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by methods claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p)

"CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING YOUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT SAMSUNG'S CUSTOMER SERVICE CENTER."

Disc Type and Characteristics

This DVD player is capable of playing the following types of discs with the corresponding logos:

Disc Types (Logos)	Recording Types	Disc Size	Max. Playing Time	Characteristics
DVD 	Audio + Video	12 Cm	Single-sided 240 min. Double-sided 480 min.	- DVD contains excellent sound and video due to Dolby Digital and MPEG-2 system. - Various screen and audio functions can be easily selected through the on-screen menu.
		8 Cm	Single-sided 80 min. Double-sided 160 min.	
AUDIO-CD 	Audio	12 Cm	74 min.	- CD is recorded as a Digital Signal with better audio quality, less distortion and less deterioration of audio quality over time.
		8 Cm	20 min.	

Disc Markings

	Play Region Number
	PAL broadcast system in U.K, France, Germany, etc.
	Dolby Digital disc
	Stereo disc
	Digital Audio disc
	DTS disc
	MP3 disc

You must only insert one DVD disc at a time. Inserting two or more discs will not allow to play them back and it may cause damage to the DVD player.

Region Number

Both the DVD player and the discs are coded by region. These regional codes must match in order for the disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.

The Region Number for this player is described on the rear panel of the player.


DivX Certification



DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivXNetworks, Inc and are used under license

Description

Front Panel Controls

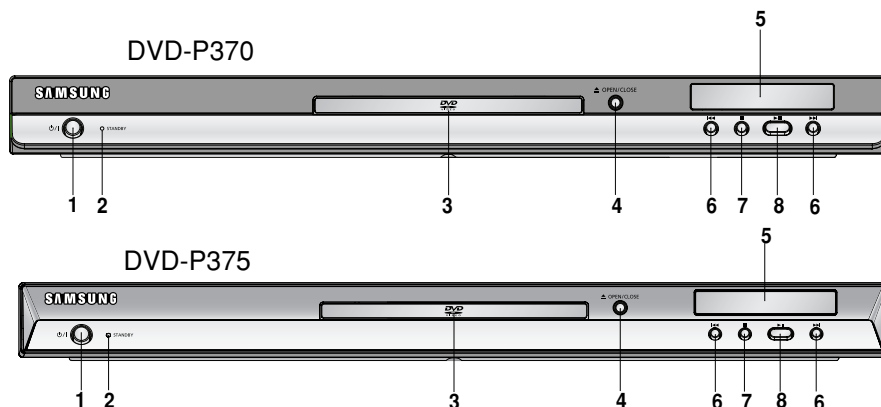

- 1. STANDBY/ON ()**
When STANDBY/ON is pressed on, the indicator goes out and the player is turned on.
- 2. STANDBY indicator**
When the unit is first plugged in, this indicator lights.
- 3. DISC TRAY**
Place the disc here.
- 4. OPEN/CLOSE ()**
Press to open and close the disc tray.
- 5. DISPLAY**
Operation indicators are displayed here.
- 6. SKIP ( / ) SEARCH**
Allow you to search forward/backward through a disc. Use to skip the title, chapter or track.
- 7. STOP ()**
Stops disc play.
- 8. PLAY/PAUSE ()**
Begin or pause disc play.

Front Panel Display



Total playing time/Displays various messages concerning operations such as **PLAY**, **STOP**, **LOAD** ...

nodSC: No disc loaded.

OPEn: The disc tray is open.

LOAd: Player is loading disc information.



1. SCART JACK

- Connect to a TV scart input jack.

2. DIGITAL AUDIO OUT JACKS

- Use either an optical or coaxial digital cable to connect to a compatible Dolby Digital receiver.
- Use either an optical or coaxial digital cable to connect to an A/V Amplifier that contains a Dolby Digital, MPEG2 or DTS decoder.

3. COMPONENT VIDEO OUT JACKS

- Use these jacks if you have a TV with Component Video in jacks. These jacks provide P_R, P_B and Y video.
- If P-SCAN Video Output is selected in Setup Menu, progressive scan mode will work.
- If I-SCAN Video Output is selected in Setup Menu, interlaced scan mode will work.

4. AUDIO OUT JACKS

- Connect to the Audio input jacks of your television or audio/video receiver.

5. VIDEO OUT JACK

- Use a video cable to connect to the Video input jack on your television.
- The Video Output in Setup Menu must be set to S-Video.


6. S-VIDEO OUT JACK

- Use the S-Video cable to connect this jack to the S-Video jack on your television for higher picture quality.
- The Video Output in Setup Menu must be set to S-Video.

Note

- Consult your TV User's Manual to find out if your TV supports Progressive Scan. If Progressive Scan is supported, follow the TV User's Manual regarding Progressive Scan settings in the TV's menu system.
- If P-SCAN Video Output is selected in Setup Menu, S-Video will not work.
- See pages 27 to get more information on how to use the setup menu.

Tour of the Remote Control

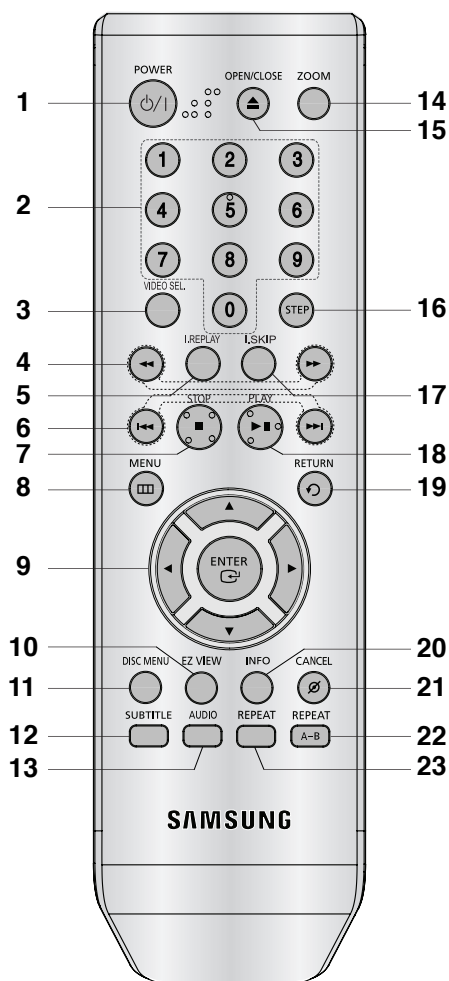

1. DVD POWER Button

Turns the power on or off.

2. NUMBER Buttons

3. VIDEO SEL. Button

Selects video output formats

4. SEARCH Buttons (◀▶)

Allow you to search forward/backward through a disc.

5. INSTANT REPLAY Button

This function is used to replay the previous 10 seconds of a movie from the current position.

6. SKIP Buttons (◀▶)

Use to skip the title, chapter or track.

7. STOP Button (■)

8. MENU Button

Brings up the DVD player's menu.

9. ENTER/▲/▼,◀▶ Buttons

This button functions as a toggle switch.

10. EZ VIEW Button

The aspect ratio of a picture can easily be adjusted according to the screen size of your TV (16:9 or 4:3).

11. DISC MENU Button

Brings up the Disc menu.

12. SUBTITLE Button

13. AUDIO Button

Use this button to access various audio functions on a disc.

14. ZOOM Button

Enlarge DVD Picture

15. OPEN/CLOSE (▲) Button

To open and close the disc tray.

16. STEP Button

Advances play one frame at a time.

17. INSTANT SKIP Button

This function skips playback ahead 10 seconds.

18. PLAY/PAUSE Button (▶||)

Begin/Pause disc play.

19. RETURN Button

Returns to a previous menu.

20. INFO Button

Displays the current disc mode.

21. CANCEL Button

Use to remove menus or status displays from the screen.

22. REPEAT A-B Button

Allows you to repeat A-B disc.

23. REPEAT Button

Allows you to repeat play a title, chapter, track, or disc.

CONNECTIONS

Choosing a Connection

The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV and other components.

Before Connecting the DVD Player

- Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
- Refer to the user's manual of the additional components you are connecting for more information on those particular components.

Connecting to a TV (SCART)

- Using the SCART, connect the SCART (EXT) terminal on the rear of the DVD Player to the SCART (IN) terminal of your TV.
- If your TV is not equipped with a SCART you can select one of the following alternative connections:

Connecting to a TV (VIDEO CVBS)

1


Using video/audio cables, connect the **VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **VIDEO (yellow)/AUDIO (red and white) IN** terminals of TV.

2

Turn on the DVD player and TV.

3

Press the input selector on your TV remote control until the Video signal from the DVD player appears on the TV screen.

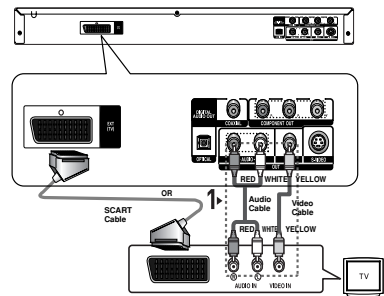

Note

- **Noise may be generated if the audio cable is too close to the power cable.**
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 13 to 14)
- The number and position of terminals can vary depending on your TV set. Please refer to the user's manual of the TV.
- If there is one audio input terminal on the TV, connect it to the [AUDIO OUT][left] (white) terminal of the DVD player.
- Please do not connect Scart and Component Video (Y, Pb, Pr) output simultaneously, as they may interfere and degrade both video output quality.

Connection to a TV (S-Video)

- Connecting to your TV using an S-Video cable.
- You will enjoy high quality images. S-Video separates the picture element into black and white(Y) and color(C) signals to present clearer images than regular video input mode. (Audio signals are delivered through the audio output.)

1

Using an S-Video cable (not included), connect the **S-VIDEO OUT** terminal on the rear of the DVD player to the **S-VIDEO IN** terminal of TV.

2


Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of TV. Turn on the DVD player and TV.

3

Press the input selector on your TV remote control until the S-Video signal from the DVD player appears on your TV screen.

4

Set the Video Output to **S-Video** in the Display Setup menu. (See pages 27)

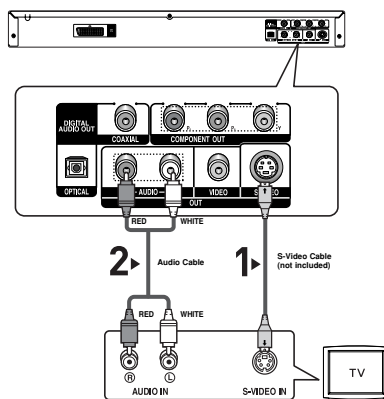

Note

- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 13 to 14)
- The number and position of terminals can vary depending on the TV set. Please refer to the user's manual of the TV.
- Please do not connect S-Video and Component Video (Y, Pb, Pr) output simultaneously, as they may interfere and degrade both video output quality.

Connection to a TV (Interlace)

- Connecting to your TV using Component video cables.
- You will enjoy high quality and accurate color reproduction images. Component video separates the picture element into black and white(Y), blue(P_B), red(P_R) signals to present clear and clean images. (Audio signals are delivered through the audio output.)

1

Using component video cables (not included), connect the **COMPONENT VIDEO OUT** terminal on the rear of the DVD player to the **COMPONENT IN** terminal of TV.

2


Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of TV. Turn on the DVD player and TV.

3

Press the input selector on your TV remote control until the Component signal from the DVD player appears on the TV screen.

4

Set the Video Output to **I-SCAN** in the Display Setup menu. (See pages 27)

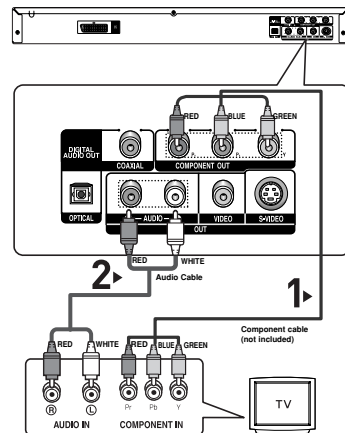

Note

- If Video output is incorrectly set to S-Video, with the Component cables connected, the screen will turn red.
- If you want to connect to an Amplifier, please refer to the Amplifier connection page. (See pages 13 to 14)
- The component terminal of TV can be marked by "R-Y, B-Y, Y" or "Cr, Cb, Y" instead of "P_R, P_B, Y" depending on the manufacturer. The number and position of terminals can vary depending on the TV set. Please refer to the user's manual of the TV.

Connection to a TV (Progressive)

1

Using component video cables (not included), connect the **COMPONENT VIDEO OUT** terminal on the rear of the DVD player to the **COMPONENT IN** terminal of TV.

2


Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of TV. Turn on the DVD player and TV.

3

Press the input selector on your TV remote control until the Component signal from the DVD player appears on the TV screen.

4

Set the Video Output to **P-SCAN** in the Display Setup menu. (See pages 27)

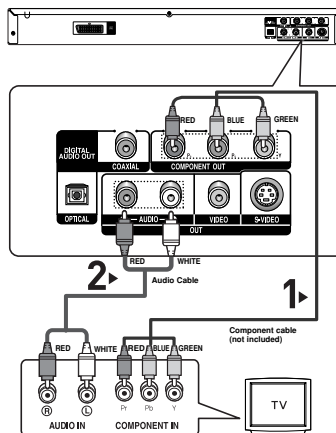

To see the progressive video output,

- Consult your TV User's Manual to find out if your TV supports Progressive Scan. If Progressive Scan is supported, follow the TV User's Manual regarding Progressive Scan settings in the TV's menu system.
- Depending on your TV, the connection method may differ from the illustration above.

Note

- What is "Progressive Scan"?
Progressive scan has twice as many scanning lines as the interlace output method has. Progressive scanning method can provide better and clearer picture quality.

Connection to an Audio System (2 Channel Amplifier)

1

Using the audio cables, connect the **AUDIO (red and white) OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **AUDIO (red and white) IN** terminals of the Amplifier.

2


Using the video signal cable(s), connect the **VIDEO, S-VIDEO or COMPONENT OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **VIDEO, S-VIDEO or COMPONENT IN** terminal of your TV as described on pages 9 to 12.

3

Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.

4

Press the input select button of the Amplifier to select **external input** in order to hear sound from the DVD player. Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's audio input.

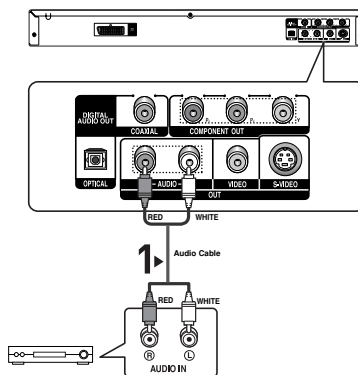

Note

- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 26)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier. Please refer to the user's manual of the Amplifier.

Connection to an Audio System (Dolby digital, MPEG2 or DTS Amplifier)

1

If using an optical cable (not included), connect the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** terminal on the rear of the DVD player to the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** terminal of the Amplifier.

If using a coaxial cable (not included), connect the **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** terminal on the rear of the DVD player to the **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** terminal of the Amplifier.

2


Using the video signal cable(s), connect the **VIDEO**, **S-VIDEO** or **COMPONENT OUT** terminals on the rear of the DVD player to the **VIDEO**, **S-VIDEO** or **COMPONENT IN** terminal of your TV as described on pages 9 to 12

3

Turn on the DVD player, TV, and Amplifier.

4

Press the input select button of the Amplifier to select **external input** in order to hear sound from the DVD player. Refer to your Amplifier's user manual to set the Amplifier's audio input.

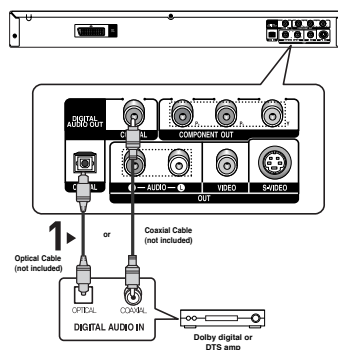

Note

- When you connect the DVD player to DTS Amplifier and play a DTS disc, set the DTS to On in Audio Setup menu. If it is set to Off, sound doesn't come out or there will be a big noise.
- Please turn the volume down when you turn on the Amplifier. Sudden loud sound may cause damage to the speakers and your ears.
- Please set the audio in the menu screen according to the Amplifier. (See pages 26)
- The position of terminals can vary depending on the Amplifier. Please refer to the user's manual of the Amplifier.
- Please remove the dust cover before using the optical cable (not included) and put the cover on the cable again when it's not used.

BASIC FUNCTIONS

Playing a Disc

Before Play

- Turn on your TV and set it to the correct Video Input by pressing TV/VIDEO button on the TV remote control.
- If you connected an external Audio System, turn on your Audio System and set it to the correct Audio Input.

After plugging in the player, the first time you press the DVD **POWER** button, this screen comes up: If you want to select a language, press a **NUMBER** button. (This screen will only appear when you plug in the player for the first time.)

If the language for the startup screen is not set, the settings may change whenever you turn the power on or off.

Therefore, make sure that you select the language you want to use.

Once you select a menu language, you can change it by pressing the **►►** button on the front panel of the unit for more than 5 seconds with no disc in the unit. Then the **SELECT MENU LANGUAGE** window appears again where you can reset your preferred language.

SELECT MENU LANGUAGE		
Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücken Sie	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Druk op	6	voor Nederlands

Playback

1. Press the **OPEN/CLOSE** (**▲**) button. The **STANDBY** indicator light goes out and the tray opens.
2. Place a disc gently into the tray with the disc's label facing up.
3. Press the **PLAY/PAUSE** (**►||**) button or **OPEN/ CLOSE** (**▲**) button to close the disc tray.
 - When you stop disc play, the player remembers where you stopped, so when you press **PLAY/PAUSE** (**►||**) button again, it will pick up where you left off.

4. Stopping Play

Press the **STOP** (**■**) button during play.

5. Removing Disc

Press the **OPEN/CLOSE** (**▲**) button.

6. Pausing Play

Press the **PLAY/PAUSE** (**►||**) or **STEP** button on the remote control during play.

- Screen stops, no sound.

To resume, press the **PLAY/PAUSE** (**►||**) button once again.

7. Step Motion Play (Except CD)

Press the **STEP** button on the remote control during play.

- Each time the button is pressed, a new frame will appear.

- No sound is heard during STEP mode.

- Press the **PLAY/PAUSE** (**►||**) button to resume normal play.

- You can only perform step motion play in the forward direction.

8. Slow Motion Play

Press the **SEARCH** (**◀◀ / ▶▶**) button to choose the play speed between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during **PAUSE** or **STEP** mode.

- No sound is heard during slow mode.

- Press the **PLAY/PAUSE** (**►||**) button to resume normal play.

Note

- If the player is left in the stop mode for more than one minute without any user interaction, a screen saver will be activated. Press the **PLAY/PAUSE** (**►||**) button to resume normal play.
- If the player is left in the stop mode for more than about 30 minutes, the power will automatically shut off. (Automatic Power-Off Function)
- If the player is left for about 5 minutes in pause mode, it will stop.
- This (**⊗**) icon indicates an invalid button press.

Using the Search and Skip Functions

During play, you can search quickly through a chapter or track, and use the skip function to jump to the next selection.

Searching through a Chapter or Track

During play, press the **SEARCH** (◀◀ or ▶▶) button on the remote control for more than 1 second.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Note

- The speed marked in this function may be different from the actual playback speed.
- No sound is hearing during search mode (Except CD).

Skipping Tracks

During play, press the **SKIP** (⏮ or ⏭) button.

- When playing a DVD, if you press the SKIP (⏭) button, it moves to the next chapter. If you press the SKIP (⏮) button, it moves to the beginning of the chapter. One more press makes it move to the beginning of the previous chapter.
- When playing a CD, if you press the SKIP (⏭) button, it moves to the next track. If you press the SKIP (⏮) button, it moves to the beginning of the track. One more press makes it move to the beginning of the previous track.

Using the Display Function

When Playing a DVD/MPEG4

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the ▲/▼ buttons to select the desired item.
3. Press the ◀/▶ buttons to make the desired setup and then press the **ENTER** button.
 - You may use the number buttons of the remote control to directly access a title, chapter or to start the play back from a desired time.
4. To make the screen disappear, press the **CANCEL** button.


Note

 Title	To access the desired title when there is more than one in the disc. For example, if there is more than one movie on a DVD, each movie will be identified.
  Chapter Track	Most DVD discs are recorded in chapters so that you can quickly find a specific passage.
 Time	Allows playback of the film from a desired time. You must enter the starting time as a reference. The time search function does not operate on some disc.
 Audio	Refers to the language of the film soundtrack. In the example, the soundtrack is played in English 5.1CH. A DVD disc can have up to eight different soundtracks.
 Subtitle	Refers to the subtitle languages available in the disc. You will be able to choose the subtitle languages or, if you prefer, turn them off from the screen. A DVD disc can have up to 32 different subtitles.
 Shortcut	To access the desired Bookmark or Angle function. Some DVD discs have more angle function from any picture. Bookmark function makes you easily and quickly to find a track or chapter from DVD.

Using the Disc and Title Menu

Using the Disc Menu

1. During stop mode of a DVD disc, press the **MENU** button on the remote control.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Disc Menu**, then press the **►** or **ENTER** button.

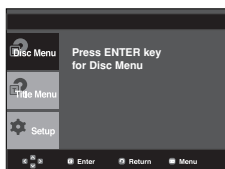


Note

- Depending on a disc, the Disc Menu may not work.
- You can also use the Disc Menu, using the DISC MENU button on the remote control.

Using the Title Menu

1. During the playback of a DVD disc, press the **MENU** button on the remote control.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Title Menu**, then press the **►** or **ENTER** button.

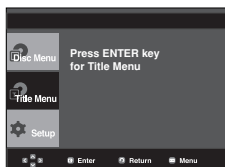

Note

- Depending on a disc, the Title Menu may not work.
- Title Menu will only be displayed if there are at least two titles in the disc.

Repeat Play

Repeat the current track, chapter, title, a chosen section (A-B), or all of the disc.

When playing a DVD

1. Press the **REPEAT** button on the remote control.
Repeat screen appears.
2. Press the **◀/▶** buttons to select **Chapter**, **Title** or **A-B**, then press the **ENTER** button.
 - DVD repeats play by chapter or title.
 - Chapter (📄): repeats the chapter that is playing.
 - Title (📀): repeats the title that is playing.
 - A-B: repeats a segment of the disc that you select.


DVD



Using the A-B Repeat function

1. Press the **REPEAT A-B** button at the point where you want repeat play to start (A). **B** is automatically highlighted.
2. Press the **REPEAT A-B** button at the point where you want the repeat play to stop (B).
 - To return to normal play, press the **CANCEL** button.
3. To return to normal play, press **REPEAT** button again, then press the **◀/▶** buttons to select **Off** and press **ENTER** button.

DVD



Note

- A-B REPEAT allows you to set point (B) until at least 5 seconds of play back time has elapsed after point(A) has been set.
- Depending on a disc, the Repeat function may not work.

Slow Play

This feature allows you slowly to repeat scenes containing sports, dancing, musical instruments being played etc., so you can study them more closely.

When playing a DVD

1. During play, press the **PLAY/PAUSE** (▶||) button.
2. Press the **SEARCH** (◀/▶) button to choose the play speed between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during PAUSE or STEP mode.


ADVANCED FUNCTIONS

Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)

To play back using aspect ratio (DVD)

Press the **EZ VIEW** button.

- The screen size changes when the button is pressed repeatedly.
- The screen zoom mode operates differently depending on the screen setting in the Display Setup menu.
- To ensure correct operation of the **EZ VIEW** button, you should set the correct aspect ratio in the Display Setup menu. (See pages 27).

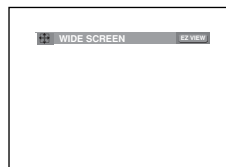

If you are using a 16:9 TV

For 16:9 aspect ratio discs

- **WIDE SCREEN**
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
- **SCREEN FIT**
The top and bottom portions of the screen are cut off.
When playing a 2.35:1 aspect ratio disc, the black bars at the top and bottom of the screen will disappear. The picture will look vertically stretched. (Depending on a type of disc, the black bars may not disappear completely.)
- **ZOOM FIT**
The top, bottom, left and right of the screen are cut off and the central portion of the screen is enlarge

For 4:3 aspect ratio discs

- **Normal Wide**
Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio.
The picture will look horizontally stretched.
- **SCREEN FIT**
The top and bottom portions of the screen are cut off and the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
- **ZOOM FIT**
The top, bottom, left and right portions of the screen are cut off and the central portion of the screen is enlarged.
- **Vertical Fit**
When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black bars will appear at the left and right of the screen in order to prevent the picture from looking horizontally stretched.

If you are using a 4:3 TV

For 16:9 aspect ratio discs

- 4:3 Letter Box

Displays the content of the DVD title in 16:9 aspect ratio. The black bars will appear at the top and bottom of the screen.

- 4:3 Pan Scan

The left and right portions of the screen are cut off and the central portion of the 16:9 screen is displayed.

- SCREEN FIT

The top and bottom portions of the screen are cut off and a full screen appears. The picture will look vertically stretched.

- ZOOM FIT

The top, bottom, left and right of the screen are cut off and the central portion of the screen is enlarged.

For 4:3 aspect ratio discs

- Normal Screen

Displays the content of the DVD title in 4:3 aspect ratio.

- SCREEN FIT

The top and bottom portions of the screen are cut off and the full screen appears. The picture will look vertically stretched.

- ZOOM FIT

The top, bottom, left and right portions of the screen are cut off and the central portion of the screen is enlarged.

Note

This function may behave differently depending on the type of disc.

Selecting the Audio Language

You can select a desired audio language quickly and easily with the AUDIO button.

Using the AUDIO button (DVD/MPEG4)

1. Press the **AUDIO** button. The Audio changes when the button is pressed repeatedly.

The audio languages are represented by abbreviations.

DVD



MPEG4



Press Audio button at remote repeatedly to select the desired Audio on MPEG4 then press the **ENTER**.

2. To remove the **AUDIO** icon, press the **CANCEL** or **RETURN** button.

Note

- This function depends on audio languages are encoded on the disc and may not work.
- A DVD disc can contain up to 8 audio languages.
- To have the same audio language come up whenever you play a DVD; Refer to "Using the Audio Language" on page 25.

Selecting the Subtitle Language

You can select a desired subtitle quickly and easily with the SUBTITLE button.

Using the SUBTITLE button (DVD/MPEG4)


1. Press the **SUBTITLE** button. The subtitle languages are represented by abbreviations.

The subtitle changes when the button is pressed repeatedly.

DVD



MPEG4

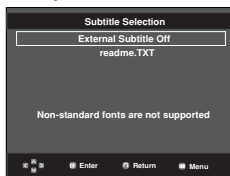

External Subtitle option will appear, depends on the DivX disc.

Press **SUBTITLE** button at remote repeatedly to select the desired subtitle language on a MPEG4 then press the **ENTER**.

MPEG4



2. To remove the **SUBTITLE** icon, press the **CANCEL** or **RETURN** button.

Note

- You have to change the desired subtitle in the Disc Menu, according to discs. Press the DISC MENU button.
- This function depends on what subtitles are encoded on the disc and may not work on all DVDs.
- A DVD disc can contain up to 32 subtitle languages.
- To have the same subtitle language come up whenever you play a DVD; Refer to "Using the Subtitle Language" on page 25.

Changing the Camera Angle

When a DVD contains multiple angles of a particular scene, you can use the ANGLE function.

Using the ANGLE button (DVD)

If the disc contains multiple angles, the ANGLE appears on the screen.

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Shortcut**.
3. Press the **◀/▶** buttons to select **Angle**, then press the **ENTER** button.



4. Press the **◀/▶** buttons or you can use the number buttons on the remote control to select the desired angle.



Note

- If the disc has only one angle, this feature won't work. Currently, very few discs have this feature.
- Depending on the disc, these functions may not work.

Using the Instant Replay/Skip Function

Using the Instant Replay function (DVD)

If you miss a scene, you can see it again using this function.

If you press the **INSTANT REPLAY** button, the current scene moves backward about 10 seconds, and plays back.

Using the Instant Skip function (DVD)

Use this function to skip playback about 10 seconds ahead of the current scene.

- Press the **INSTANT SKIP** button.
- Playback will skip ahead 10 seconds.

Note

Depending on the disc, these functions may not work.

Using the Bookmark Function

This feature lets you bookmark sections of a DVD so you can quickly find them at a later time.

Using the Bookmark Function (DVD)

1. During play, press the **INFO** button on the remote control.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Shortcut**, then press the **ENTER** button.

DVD



3. Press the **◀/▶** buttons to select **Bookmark**, then press the **ENTER** button.
4. When you reach the scene you want to mark, press the **ENTER** button. Up to three scenes may be marked at a time.



Note

- Depending on a disc, the Bookmark function may not work.

Recalling a Marked Scene

- 1~3. The first 1~3 steps are the same as those for "Using the Bookmark Function" on page 20.
4. Press the **◀/▶** buttons to select a marked scene.



5. Press the **PLAY/PAUSE (▶II)** button to skip to the marked scene.

Clearing a Bookmark

- 1~3. The first 1~3 steps are the same as those for "Using the Bookmark Function" on page 20.
4. Press the **◀/▶** buttons to select the bookmark number you want to delete.

5. Press the **CANCEL** button to delete a bookmark number.



Using the Zoom Function

Using the Zoom Function (DVD)

1. During play or pause mode, press the **ZOOM** button on the remote control. Press the **ENTER** button
2. Press the **▲/▼** or **◀/▶** buttons to select the part of the screen you want to zoom in on.
 - During DVD play, press **ENTER** to zoom in 2X/4X/2X/Normal in order.



Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/CD Audio

CD Audio or discs with MP3/WMA/JPEG contain individual songs and/or pictures that can be organized into folders as shown below. They are similar to how you use your computer to put files into different folders.

Open the disc tray.
Place the disc on the tray.
Close the tray.
The tray closes and this screen displays.



- : Name of currently playing file.
- : Current Playback Time.
- : Current Playback Mode : There are four modes. They can be selected in order by pressing the **REPEAT** button.
 - Off: Normal Playback
 - Track: Repeats the current track.
 - Folder: Repeats the current folder
 - Random: Files in the disc will be played in random order.
- : MP3 file icon. - : CD Audio file icon.
- : WMA file icon. - : Folder icon.
- : JPEG file icon - : Current Folder icon.
- : AVI file icon.

Folder Selection

The folder can be selected in Stop or Play mode.

- To select the Parent Folder


Press the **RETURN** button to go to parent folder, or press the **▲/▼** buttons to select “..” and press **ENTER** to go to the parent folder.

- To select the Peer Folder

Press the **▲/▼** buttons to select the desired folder, then press **ENTER**.

- To select the Sub-Folder

Press the **▲/▼** buttons to select the desired folder, then press **ENTER**.

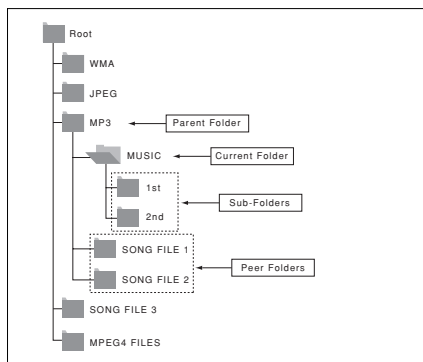

MP3/WMA/CD Audio Playback

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray.
 - Only one kind of file is played back when a disc or a folder contains both MP3 and WMA files.
2. Press the ▲/▼ or ◀/▶ buttons to select a song file.
Press **ENTER** to begin playback of the song file.



Repeat/Random playback

Press the **REPEAT** button to change the playback mode. There are four modes, such as **Off**, **Track**, **Folder** and **Random**.

- Off: Normal Playback
- Track: Repeats the current song file.
- Folder: Repeats the song files which have the same extension in the current folder.
- Random: Song files which have the same extension will be played in random order.

To resume normal play, press the **CANCEL** button.

CD-R MP3/WMA file

When you record MP3 or WMA files on CD-R, please refer to the following.

- Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with Apple's Mac. This format is the most widely used.
- When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8 characters, and enter ".mp3, .wma" as the file extension.
General name format : Title.mp3. or Title.wma. When composing your title, make sure that you use 8 characters or less, have no spaces in the name, and avoid the use of special characters including: (,./,\\,=,+).
- Use a decompression transfer rate of at least 128 Kbps when recording MP3 files.

Sound quality with MP3 files basically depends on the rate of compression/decompression you choose. Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling rate, that is conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up to 160 Kbps. However, choosing higher rates, like 192 Kbps or more, only rarely give better sound quality. Conversely, files with decompression rates below 128 Kbps will not be played properly.

- Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps when recording WMA files.

Sound quality with WMA files basically depends on the rate of compression/decompression you choose.

Getting CD audio sound requires an analog/digital sampling rate, that is conversion to WMA format, of at least 64Kbps and up to 192Kbps. Conversely, files with decompression rates below 64Kbps or over 192Kbps will not be played properly.

- Do not try recording copyright protected MP3 files.

Certain "secured" files are encrypted and code protected to prevent illegal copying. These files are of the following types: Windows Media™ (registered trade mark of Microsoft Inc) and SDMI™ (registered trade mark of The SDMI Foundation). You cannot copy such files.

- Important:

The above recommendations cannot be taken as a guarantee that the DVD player will play MP3 recordings, or as an assurance of sound quality. You should note that certain technologies and methods for MP3 file recording on CD-Rs prevent optimal playback of these files on your DVD player (degraded sound quality and in some cases, inability of the player to read the files).

- This unit can play a maximum of 500 files and 500 folders per disc.

MPEG4 Playback

MPEG4 Play Function


AVI files are used to contain the audio and video data. Only

AVI format files with the ".avi" extensions can be played.

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray.

Close the tray.

2. Press the ▲/▼ or ◀/▶ buttons to select an avi file (DivX/XviD) and then press **ENTER** button.

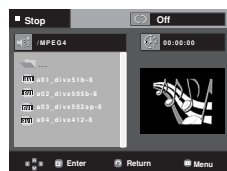

Repeat playback

Press the **REPEAT** button to change playback mode. There are 3 modes, such as Off, Folder, Title an A-B (a distance between two points appointed by user)

- Folder : repeats the AVI files which have the same extension in the current folder.
- Title : repeats the title that is playing.

MPEG4 Function Description

Function	Description	Reference page
Skip (◀◀ or ▶▶)	During play, press the ◀◀ or ▶▶ button, it moves forward or backward 5 minutes.	-
Search (◀◀ or ▶▶)	During play, press the SEARCH (◀◀ or ▶▶) button and press again to search at a faster speed. Allows you to search at a faster speed in an AVI file. (2X, 4X, 8X)	-
Slow Motion Play	Allows you to search at a slower speed in an AVI file. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 15
Step Motion Play	Each time the STEP button is pressed, a new frame will appear.	P 15
ZOOM	2X/4X/2X/Normal in order	P 21

- These functions may not work depending on MPEG4 file.

CD-R AVI file

This unit can play the following video compression formats within the AVI file format:

- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 contents (MPEG-4 simple profile plus additional features such as bi-directional frames. Qpel and GMC are also supported.)
- XviD MPEG-4 compliant Contents.

This unit supports all resolutions up to maximum below.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Bitrate may fluctuate: Device may skip decoding the high bitrate portions and begin decoding again when Bitrate returns to normal.	720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Maximum bitrate : 4Mbps

Note

- Some MPEG-4 files created on a personal computer may not be play back. That is why Codec Type, Version and Higher resolution over specification is not supported.
- This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in accordance with the "ISO9660 format".

Picture CD Playback

1. Select the desired folder.
2. Press the ▲/▼ buttons to select a Picture file in the clips menu and then press the **ENTER** button.
3. Press the **INFO** button on the remote control to select the menu you want to view and then press the **ENTER** button.



Note

- Press the STOP button to return to the clips menu.
- When playing a Kodak Picture CD, the unit displays the Photo directly, not the clips menu.

Rotation



: Each time the **ENTER** button is pressed, the picture rotates 90 degrees clockwise.

Zoom




: Press the ▲/▼ buttons to select the part of the screen you want to zoom in on. Press the **ENTER** button. Each time the **ENTER** button is pressed, the picture is enlarged up to 2X.

Slide Show



: The unit enters slide show mode.

- Before beginning the Slide Show, the picture interval must be set.
-  : When this icon is selected and **ENTER** is pressed, the pictures change automatically with about a 6 second interval.
-  : The pictures change automatically with about a 12 second interval.
-  : The pictures change automatically with about a 18 second interval.

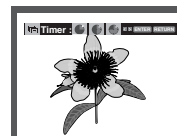

Note

- Depending on a file size, the amount of time between each picture may be different from the manual.
- If you don't press any button, the slide show will start automatically in about 10 seconds by default.

CD-R JPEG Disc


- Only files with the ".jpg" and ".JPG" extensions can be played.
- If the disc is not closed, it will take longer to start playing and not all of the recorded files may be played.
- Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8 characters and should contain no blank spaces or special characters (. / = +).
- Only a consecutively written multi-session disc can be played. If there is a blank segment in the multi-session disc, the disc can be played only up to the blank segment.
- A maximum of 3000 images can be stored on a single CD.
- Kodak Picture CDs are recommended.
- When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG files in the pictures folder can be played.
- Kodak Picture CD: The JPEG files in the pictures folder can be played automatically.
- Konica Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- Fuji Picture CD: If you want to see the Picture, select the JPEG files in the clips menu.
- QSS Picture CD: The unit may not play QSS Picture CD.
- If the number of files in 1 Disc is over 500, only 500 JPEG files can be played.
- If the number of folders in 1 Disc is over 500, only JPEG files in 500 folders can be played

CHANGING SETUP MENU

Using the Setup Menu

The Setup menu lets you customize your DVD player by allowing you to select various language preferences, set up a parental level, even adjust the player to the type of television screen you have.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button on the remote control. Use the **▲/▼** buttons to select Setup, then press the **►** or **ENTER** button.

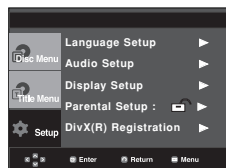

- ❶ Language Setup : Setup of the Language.
 - ❷ Audio Setup : Setup of the Audio Options.
 - ❸ Display Setup : Setup of the Display Options. Use to select which type of screen you want to watch and several display options.
 - ❹ Parental Setup : Setup of the Parental Level. Allows users to set the level necessary to prevent children from viewing unsuitable movies such as those with violence, adult subject matter, etc.
 - ❺ Divx(R) Registration : Please use the Registration code to register this player with the DivX(R) Video On Demand format. To learn more go to www.divx.com/vod.
2. Press the **▲/▼** buttons to access the different features. Press the **►** or **ENTER** button to access the sub features.
 3. To make the setup screen disappear after setting up, press the **MENU** button again.

Note


Depending on the disc, some Setup Menu selections may not work.

Setting Up the Language Features

If you set the player menu, disc menu, audio and subtitle language in advance, they will come up automatically every time you watch a movie.

Using the Player Menu Language

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
3. Press the **▲/▼** buttons to select **Language Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
4. Press the **▲/▼** buttons to select **Player Menu**, then press the **►** or **ENTER** button.
5. Press the **▲/▼** buttons to select the desired language, then press the **►** or **ENTER** button.
 - The language is selected and the screen returns to Language Setup menu.
 - To make the setup menu disappear, press the **MENU** button.

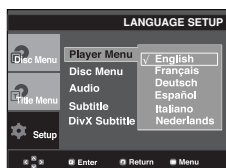

Using the Disc Menu Language

This function changes the text language only on the disc menu screens.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
3. Press the **▲/▼** buttons to select **Language Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
4. Press the **▲/▼** buttons to select **Disc Menu**, then press the **►** or **ENTER** button.
5. Press the **▲/▼** buttons to select the desired language, then press the **►** or **ENTER** button.
 - If the selected language is not recorded on the disc, the original pre-recorded language is selected.
 - The language is selected and the screen returns to Language Setup menu.
 - To make the setup menu disappear, press the **MENU** button.



Using the Audio Language

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
3. Press the **▲/▼** buttons to select **Language Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
4. Press the **▲/▼** buttons to select **Audio**, then press the **►** or **ENTER** button.
5. Press the **▲/▼** buttons to select the desired language, then press the **►** or **ENTER** button.
 - Select "Original" if you want the default soundtrack language to be the original language the disc is recorded in.
 - If the selected language is not recorded on the disc, the original pre-recorded language is selected.
 - The language is selected and the screen returns to Language Setup menu.
 - To make the setup menu disappear, press the **MENU** button.



Using the Subtitle Language

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
3. Press the **▲/▼** buttons to select **Language Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
4. Press the **▲/▼** buttons to select **Subtitle**, then press the **►** or **ENTER** button.
5. Press the **▲/▼** buttons to select the desired language, then press the **►** or **ENTER** button.
 - Select "Automatic" if you want the subtitle language to be the same as the language selected as the audio language.
 - Some discs may not contain the language you select as your initial language; in that case the disc will use its original language setting.
 - The language is selected and the screen returns to setup menu.
 - To make the setup menu disappear, press the **MENU** button.



Using the DivX Subtitle Language


1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
3. Press the **▲/▼** buttons to select **Language Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
4. Press the **▲/▼** buttons to select **DivX Subtitle**, then press the **►** or **ENTER** button.
5. Press the **▲/▼** buttons to select the desired language, then press the **►** or **ENTER** button.
 - The language is selected and the screen returns to Language Setup menu.
 - To make the setup menu disappear, press the **MENU** button.



Setting Up the Audio Options

Audio Options allows you to setup the audio device and sound status settings depending on the audio system in use.

1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
3. Press the **▲/▼** buttons to select **Audio Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
4. Press the **▲/▼** buttons to select the desired item, then press the **►** or **ENTER** button.

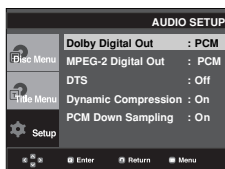

1 Dolby Digital Out

- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Outputs Dolby Digital or DTS via the digital output. Select Bitstream when connecting to a Dolby Digital or DTS Decoder.

Note

- There is no analog audio output when you play a DTS sound disc.

2 MPEG-2 Digital Out

- PCM : Converts to PCM(2CH) audio.
- Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH or 8CH). Select Bitstream when using the Digital Audio Output.

3 DTS

Select On when connecting to a DTS Decoder.

- Off : Doesn't output digital signal.
- On : Outputs DTS Bitstream via digital output.

4 Dynamic Compression

- On : To select dynamic compression.
- Off : To select the standard range.

5 PCM Down Sampling

- On : Select this when the Amplifier connected to the player is not 96KHz compatible. In this case, the 96KHz signals will be down converted to 48KHz.
- Off : Select this when the Amplifier connected to the player is 96KHz compatible. In this case, all signals will be output without any changes.

Note :

Even when PCM Down sampling is Off

- Some discs will only output down sampled audio through the digital outputs.
- To make the Setup menu disappear, press the **MENU** button.


Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

Setting Up the Display Options

Display options enable you to set various video functions of the player.


1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
3. Press the **▲/▼** buttons to select **Display Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.
4. Press the **▲/▼** buttons to select the desired item, then press the **►** or **ENTER** button.

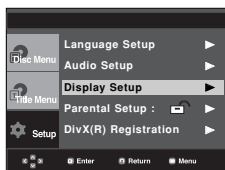

1 TV Aspect

Depending on a type of television you have, you may want to adjust the screen setting (aspect ratio).

- 4:3 Letter Box : Select when you want to see the total 16:9 ratio screen DVD supplies, even though you have a TV with a 4:3 ratio screen. Black bars will appear at the top and bottom of the screen.
- 4:3 Pan&Scan : Select this for conventional size TVs when you want to see the central portion of the 16:9 screen. (Extreme left and right side of movie picture will be cut off.)
- 16:9 Wide : You can view the full 16:9 picture on your wide screen TV.

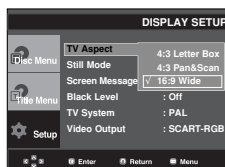

2 Still Mode

These options will help prevent picture shake in still mode and display small text clearer.

- Auto : When selecting Auto, Field/Frame mode will be automatically converted.
- Field : Select this feature when the screen shakes in the Auto mode.
- Frame : Select this feature when you want to see small letters more clearly in the Auto mode.

3 Screen Messages

Use to turn on-screen messages On or Off.

4 Black Level

Adjusts the brightness of the screen.(On or Off) It does not function in Progressive mode.

5 TV System


- NTSC : In case of using NTSC disc

- If your TV system only has PAL-Video input, you must choose "PAL". When you choose "PAL", Interlace output format is PAL 60 Hz output.

- If your TV system only has NTSC, input you must choose "NTSC".

- PAL : In case of using PAL disc

- If your TV system only has NTSC-Video input, you must choose "NTSC".
- If your TV system only has PAL input, you must choose "PAL".

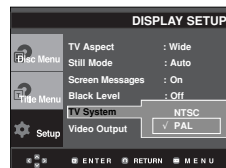


6 Video Output

Select Video Output.

- S-Video : Select when you want to use Video and S-Video Out.
- I-SCAN : Select when you want to use Component Interlace (525i) Out.
- P-SCAN : Select when you want to use Component Progressive (525p) Out.
- SCART-RGB Output : Select when you want to use Scart Out.

- If the Yes/No selection in the Display Setup sub Menu is not made within 10 seconds, the screen returns to the previous menu.

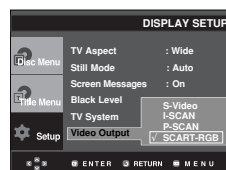

- **Consult your TV User's Manual to find out if your TV supports Progressive Scan. If Progressive Scan is supported, follow the TV User's Manual regarding Progressive Scan settings in the TV's menu system.**
- **If Video Output is set incorrectly, the screen may be blocked.**

Setting Up the Parental Control


The Parental Control function works in conjunction with DVDs that have been assigned a rating, which helps you control the types of DVDs that your family watches. There are up to 8 rating levels on a disc.

Setting Up the Rating Level


1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.




3. Press the **▲/▼** buttons to select **Parental Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.

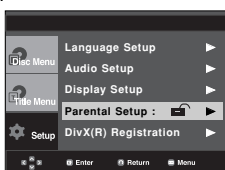


4. Press the **▲/▼** buttons to select **Rating Level**, then press the **►** or **ENTER** button.

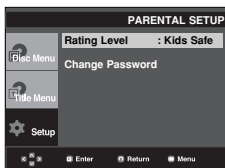

5. Enter your password.
 - By default, password is set to 0000.

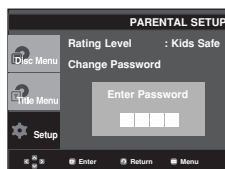


6. Press the **▲/▼** buttons to select the Rating Level you want, then press the **►** or **ENTER** button.
e.g) Setting up in **Kids Safe**.

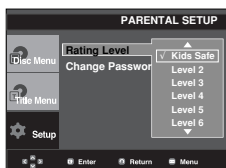

To make the setup menu disappear, press the **MENU** button. For example, if you select up to Level 6, discs that contain Level 7,8 will not play.

Changing the Password




1. With the unit in Stop mode, press the **MENU** button.
2. Press the **▲/▼** buttons to select **Setup**, then press the **►** or **ENTER** button.

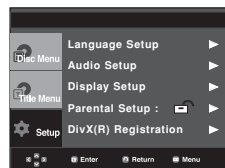

3. Press the **▲/▼** buttons to select **Parental Setup**, then press the **►** or **ENTER** button. The Enter Password screen appears. Enter your password.



4. Press the **▲/▼** button to select **Change Password**, then press the **►** or **ENTER** button. Enter your new password again.

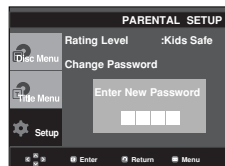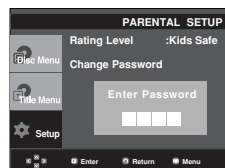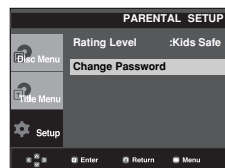

Note

If you have forgotten your password, see "Forgot Password" in the Troubleshooting Guide.

REFERENCE

Firmware upgrade

Introduction

Samsung will often support the software upgrade to improve the performance of this unit to the latest status, through Samsung Internet Site (www.samsung.com).

Because the specially new mpeg4 codec continues and it is appearing. What improvements are made depends on the upgrade software you are using as well as the software that your DVD-player contained before the upgrade.

How to make an upgrade disc

Write the downloaded file onto a blank CD-R or CD-RW disc, using the following settings:

1. You have to download a new file through Download Center of Samsung Internet Site (www.samsung.com).
2. Write the file to Disc using CD-RW of your computer.

Note

- File System CD-ROM ISO Level
- Character set ISO 9660
- Finalized, single session
- Write speed low

Upgrade procedure

1. Open the disc tray. Place the disc on the tray. Close the tray. The Firmware upgrade screen appears.



Firmware upgrade appears on the display

2. Press the ◀▶ buttons to select **Total**, then press the ENTER button.



Firmware upgrade starts

- In the middle of the writing, the tray will open automatically. After taking out the disc, please wait for about 2 minutes.
 - If the unit was successfully updated, the unit will turn off and on after closing the tray automatically. When the unit turns on, this screen will display.
3. Press the number buttons to select the desired language



Note

- If the "Select Menu Language" doesn't appear, please contact to "Samsung Service Center".
- Do not press any button and unplug the power cord during upgrade.
- The upgrade procedure may change, refer to the web site (www.samsung.com).

Troubleshooting

Before requesting service (troubleshooting), please check the following.

Problem	Action	Page
No operations can be performed with the remote control.	- Check the batteries in the remote control. They may need replacing. - Operate the remote control at a distance of no more than 20 feet. - Remove batteries and hold down one or more buttons for several minutes to drain the microprocessor inside the remote control to reset it. Reinstall batteries and try to operate the remote control again.	P3
Disc does not play.	- Ensure that the disc is installed with the label side facing up. - Check the region number of the DVD.	P5
5.1 channel sound is not being reproduced.	5.1 channel sound is reproduced only when the following conditions are met. : 1) The DVD player is connected with the proper Amplifier 2) The disc is recorded with 5.1 channel sound. - Check whether the disc being played has the "5.1 ch" mark on the outside. - Check if your audio system is connected and working properly. - In a SETUP Menu, is the Audio Output set to Bitstream?	P13-14 P26
The  icon appears on screen.	- The features or action cannot be completed at this time because: 1. The DVD's software restricts it. 2. The DVD's software doesn't support the feature (e.g., angles). 3. The feature is not available at the moment. 4. You've requested a title or chapter number or search time that is out of range.	
Disc Menu doesn't appear.	Check if the disc has a Menu.	
Play mode differs from the Setup Menu selection.	Some of the functions selected in the Setup Menu may not work properly if the disc is not encoded with the corresponding function.	P24~28
The screen ratio cannot be changed.	The Screen Ratio is fixed on your DVDs.	P27
No audio.	Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio Options Menu.	P26
The screen is blocked	Press the  button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc inside. All settings will revert to the factory settings.	P15
Forgot password	Press the  button (in front panel) for more than 5 seconds under no disc inside. All settings including the password will revert to the factory settings. Don't use this unless absolutely necessary.	P28
If you experience other problems.	- Go to the contents and find the section of the instruction book that contains the explanations regarding the current problem, and follow the procedure once again. - If the problem still cannot be solved, please contact your nearest authorized service center.	
The picture is noisy or distorted	- Make sure that the disc is not dirty or scratched. - Clean the disc.	P2

Specifications

General	Power Requirements	AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
	Power Consumption	9 W
	Weight	1.7 Kg
	Dimensions	430mm (W) X 207mm (D) X 37mm (H)
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
Disc	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Reading Speed : 3.49 ~ 4.06 m/sec. Approx. Play Time (Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Maximum Play Time : 74 min.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Maximum Play Time : 20 min.
Video Output	Composite Video	1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
	SCART Jack	R(Red) : 0.7 Vp-p (75 Ω load) G(Green) : 0.7 Vp-p (75 Ω load) B(Blue) : 0.7 Vp-p (75 Ω load) Composite Video : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Color Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
	S-Video	Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω load) Chrominance Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
Audio Output	SCART Jack	2 Channel : L(1/L), R(2/R)
	2 Channel	L(1/L), R(2/R)
	*Frequency Response	48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz 96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
	*S/N Ratio	110 dB
	*Dynamic Range	100 dB
	*Total Harmonic Distortion	0.004 %

*: Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications with out notice.
- Weight and dimensions are approximate.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
CIS	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sq
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea



Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Προφυλάξεις

1. Εγκατάσταση

- Ανατρέξτε στην ετικέτα ταυτότητας στο πίσω μέρος της συσκευής για να δείτε τη σωστή τάση λειτουργίας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ντουλάπι που να διαθέτει επαρκείς τρύπες εξαερισμού (7~10cm). Μην κλείσετε τις τρύπες εξαερισμού με κάποιο από τα εξαρτήματα, για να κυκλοφορεί ο αέρας.
- Μη σπρώχνετε τη θήκη του δίσκου με το χέρι.
- Μην στοιβάζετε τα εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εκτός λειτουργίας πριν μετακινήσετε τη συσκευή.
- Πριν συνδέσετε άλλα εξαρτήματα στην συσκευή βεβαιωθείτε ότι είναι εκτός λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε πως μετά τη χρήση, αφαιρέσατε το δίσκο και σβήσατε τη συσκευή εκτός, ειδικά αν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε για αρκετό διάστημα.
- Το φινιρίσμα χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσυνδεδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.

2. Για την ασφάλειά σας

- Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί laser. Η χρήση άλλων διαδικασιών ελέγχου, ρυθμίσεων ή λειτουργιών, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να προκαλέσει την έκλυση επιβλαβούς ακτινοβολίας.
- Μην ανοίγετε τα προστατευτικά καλύμματα και μην κάνετε επισκευές μόνος σας. Αναθέστε τις υπηρεσίες επισκευής σε εξειδικευμένο προσωπικό.

3. Προσοχή

- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για προσωπική χρήση.
- Μην βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζ, επάνω στη συσκευή.
- Εξωτερικοί παράγοντες όπως οι κεραυνοί και ο στατικός ηλεκτρισμός, πιθανόν να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή από το κουμπί λειτουργίας ή αποσυνδέστε και ξανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής στην πρίζα. Η συσκευή θα λειτουργήσει κανονικά.
- Η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργήσει σωστά όταν, μετά από απότομες αλλαγές στην θερμοκρασία, προκύψει συγκέντρωση υδρατμών

στο εσωτερικό της. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να στεγνώσει το εσωτερικό της και να λειτουργήσει ξανά.

4. Δίσκος

- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού δίσκων, βενζίνη, διαλυτικό ή άλλους πτητικούς διαλύτες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του δίσκου.
- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου. Κρατήστε τον από τις άκρες ή από τη μία άκρη και την τρύπα στο κέντρο.
- Σκουπίστε τη σκόνη προσεκτικά. Ποτέ μην σκουπίζετε την επιφάνεια του δίσκου, τρίβοντας με ένα πανί μπρος πίσω.

5. Πληροφορίες για το περιβάλλον

- Το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρίες οι οποίες περιέχουν χημικά επικίνδυνα για το περιβάλλον.
- Για το λόγο αυτόν, να απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

Το προϊόν το οποίο συνοδεύει αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχεται με ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Η παρούσα άδεια χρήσης περιορίζεται στην ιδιωτική, μη εμπορική χρήση από τελικούς χρήστες, για του περιεχομένου για το οποίο παρέχεται άδεια χρήσης. Δεν παρέχονται δικαιώματα εμπορικής χρήσης. Η άδεια χρήσης δεν καλύπτει κανένα άλλο προϊόν εκτός από το συγκεκριμένο και δεν επεκτείνεται ώστε να καλύψει οποιοδήποτε προϊόν χωρίς άδεια χρήσης ή διαδικασία σύμφωνη με το πρότυπο ISO/OUR 11172-3 ή ISO/OUR 13818-3, το οποίο χρησιμοποιείται ή πωλείται σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο προϊόν. Η άδεια χρήσης καλύπτει τη χρήση του προϊόντος μόνο για την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση αρχείων ήχου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/OUR 11172-3 ή ISO/OUR 13818-3. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα για λειτουργίες ή χαρακτηριστικά του προϊόντος που δεν είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO/OUR 11172-3 ή ISO/OUR 13818-3.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.

Προφυλάξεις

1. Εγκατάσταση

- Ανατρέξτε στην ετικέτα ταυτότητας στο πίσω μέρος της συσκευής για να δείτε τη σωστή τάση λειτουργίας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ντουλάπι που να διαθέτει επαρκείς τρύπες εξαερισμού (7~10cm). Μην κλείσετε τις τρύπες εξαερισμού με κάποιο από τα εξαρτήματα, για να κυκλοφορεί ο αέρας.
- Μη σπρώχνετε τη θήκη του δίσκου με το χέρι.
- Μην στοιβάζετε τα εξαρτήματα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εκτός λειτουργίας πριν μετακινήσετε τη συσκευή.
- Πριν συνδέσετε άλλα εξαρτήματα στην συσκευή βεβαιωθείτε ότι είναι εκτός λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε πως μετά τη χρήση, αφαιρέσατε το δίσκο και σβήσατε τη συσκευή εκτός, ειδικά αν δεν σκοπεύετε να την χρησιμοποιήσετε για αρκετό διάστημα.
- Το φιλτράρισμα χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσυνδεδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.

2. Για την ασφάλειά σας

- Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί laser. Η χρήση άλλων διαδικασιών ελέγχου, ρυθμίσεων ή λειτουργιών, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, μπορεί να προκαλέσει την έκλυση επιβλαβούς ακτινοβολίας.
- Μην ανοίγετε τα προστατευτικά καλύμματα και μην κάνετε επισκευές μόνοι σας. Αναθέστε τις υπηρεσίες επισκευής σε εξειδικευμένο προσωπικό.

3. Προσοχή

- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για προσωπική χρήση.
- Μην βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζ, επάνω στη συσκευή.
- Εξωτερικοί παράγοντες όπως οι κεραυνοί και ο στατικός ηλεκτρισμός, πιθανόν να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή από το κουμπί λειτουργίας ή αποσυνδέστε και ξανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής στην πρίζα. Η συσκευή θα λειτουργήσει κανονικά.
- Η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργήσει σωστά όταν, μετά από απότομες αλλαγές στην θερμοκρασία, προκύψει συγκέντρωση υδρατμών

στο εσωτερικό της. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αφήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να στεγνώσει το εσωτερικό της και να λειτουργήσει ξανά.

4. Δίσκος

- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού δίσκων, βενζίνη, διαλυτικό ή άλλους πτητικούς διαλύτες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του δίσκου.
- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του δίσκου. Κρατήστε τον από τις άκρες ή από τη μία άκρη και την τρύπα στο κέντρο.
- Σκουπίστε τη σκόνη προσεκτικά. Ποτέ μην σκουπίζετε την επιφάνεια του δίσκου, τρίβοντας με ένα πανί μπρος πίσω.

5. Πληροφορίες για το περιβάλλον

- Το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρίες οι οποίες περιέχουν χημικά επικίνδυνα για το περιβάλλον.
- Για το λόγο αυτόν, να απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

Το προϊόν το οποίο συνοδεύει αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχεται με ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Η παρούσα άδεια χρήσης περιορίζεται στην ιδιωτική, μη εμπορική χρήση από τελικούς χρήστες, για του περιεχομένου για το οποίο παρέχεται άδεια χρήσης. Δεν παρέχονται δικαιώματα εμπορικής χρήσης. Η άδεια χρήσης δεν καλύπτει κανένα άλλο προϊόν εκτός από το συγκεκριμένο και δεν επεκτείνεται ώστε να καλύψει οποιοδήποτε προϊόν χωρίς άδεια χρήσης ή διαδικασία σύμφωνη με το πρότυπο ISO/OUR 11172-3 ή ISO/OUR 13818-3, το οποίο χρησιμοποιείται ή πωλείται σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο προϊόν. Η άδεια χρήσης καλύπτει τη χρήση του προϊόντος μόνο για την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση αρχείων ήχου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/OUR 11172-3 ή ISO/OUR 13818-3. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα για λειτουργίες ή χαρακτηριστικά του προϊόντος που δεν είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO/OUR 11172-3 ή ISO/OUR 13818-3.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.

Πριν ξεκινήσετε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


Accessories



Τηλεχειριστήριο



Μπαταρίες για το
τηλεχειριστήριο
(Μέγεθος AAA)




Εγχειρίδιο
χρήσης



Καλώδιο
Βίντεο/Ήχου

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

1. Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA. Φροντίστε να ευθυγραμμίσετε τους πόλους (+ και -).
3. Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.



Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά

- Ελέγξτε την πολικότητα + - των μπαταριών (ξηρού κελιού)
- Ελέγξτε μήπως οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί.
- Ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμποδία μπροστά στον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει κοντά φωτισμός φθορίου.

Προφυλάξεις	2
Πριν ξεκινήσετε	3

Ρύθμιση

Γενικά Χαρακτηριστικά	4
Τύπος και χαρακτηριστικά δίσκου	5
Περιγραφή	6
Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου	8

Συνδέσεις

Επιλογή μιας σύνδεσης	9
-----------------------	---

Βασικές λειτουργίες

Αναπαραγωγή δίσκου	15
Χρήση των λειτουργιών Αναζήτηση και SKIP	16
Χρήση της λειτουργίας Display	16
Χρήση των μενού Disc και Title	17
Επανάληψη αναπαραγωγής	17
Αργή αναπαραγωγής	18

Εξελιγμένες λειτουργίες

Ρύθμιση του λόγου πλευρών (EZ VIEW)	18
Επιλογή της γλώσσας αναπαραγωγής ήχου	19
Επιλογή της γλώσσας των υπότιτλων	19
Αλλαγή της γωνίας λήψης της κάμερας	20
Χρήση της λειτουργίας Άμεσης επανάληψης αναπαραγωγής/SKIP	20
Χρήση της λειτουργίας Bookmark	20
Χρήση της λειτουργίας Zoom	21
Μενού κλιπ για MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio	21
Επιλογή φακέλου	21
Αναπαραγωγή MP3/WMA/CD Audio	22
Αναπαραγωγή MPEG4	22
Αναπαραγωγή δίσκου CD με εικόνες	23

Αλλαγή του Μενού εγκατάστασης

Χρήση του μενού Ρυθμίσεων	24
Ρύθμιση των χαρακτηριστικών της γλώσσας	25
Ρύθμιση των επιλογών ήχου	26
Ρύθμιση των επιλογών προβολής	27
Ρύθμιση του γονικού ελέγχου	28

Παραπομπές

Αναβάθμιση υλικολογισμικού	29
Αντιμετώπιση προβλημάτων	30
Τεχνικές προδιαγραφές	31
Εγγύηση Warranty	32

Ρύθμιση

Γενικά χαρακτηριστικά

Άριστος ήχος

Η τεχνολογία Dolby Digital, που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Dolby Laboratories, προσφέρει κρυστάλλινη αναπαραγωγή ήχου.

Οθόνη

Μπορείτε να δείτε τόσο τις κανονικές εικόνες, όσο και τις εικόνες ευρείας οθόνης (16:9).

Αργή κίνηση

Μπορείτε να δείτε μια σημαντική σκηνή σε αργή κίνηση.

Αναπαραγωγή με πρόγραμμα (CD)

Μπορείτε να προγραμματίσετε την αναπαραγωγή κομματιών με τη σειρά που επιθυμείτε.

Γονικός έλεγχος (DVD)

Ο γονικός έλεγχος επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίσουν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των παιδιών από την παρακολούθηση επικίνδυνων ταινιών όπως αυτών που περιέχουν βία, άσεμνες σκηνές κ.λπ.

Διάφορες λειτουργίες μενού επί της οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες γλώσσες (ήχου/υποτίτλων) καθώς και γωνίες λήψης κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης ταινιών.

Προοδευτική ανίχνευση

Η προοδευτική ανίχνευση βελτιώνει την εικόνα, καθώς διπλασιάζει τις γραμμές σάρωσης μιας συμβατικής εικόνας.

EZ VIEW (DVD)

Η λειτουργία Easy View (Εύκολη θέαση) επιτρέπει την ρύθμιση της εικόνας σύμφωνα με το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης (16:9 ή 4:3).

Πρόγραμμα προβολής ψηφιακών φωτογραφιών (JPEG)

Μπορείτε να προβάλετε ψηφιακές φωτογραφίες στην τηλεόραση σας.

Επανάληψη

Μπορείτε να επαναλάβετε ένα τραγούδι ή μια ταινία απλά πατώντας το κουμπί REPEAT.

MP3/WMA

Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει δίσκους που περιέχουν αρχεία τύπου MP3/WMA.

Άμεση επανάληψη αναπαραγωγής (DVD)

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την επανάληψη αναπαραγωγής των τελευταίων 10 δευτερολέπτων μιας ταινίας από το σημείο όπου βρίσκεται.

Άμεση SKIP (DVD)

Η λειτουργία αυτή μεταφέρει την διαδικασία αναπαραγωγής 10 δευτερολέπτα μπροστά από την τρέχουσα θέση.

MPEG4

Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαράγει μορφή MPEG4 σε ένα αρχείο avi.

Σημείωση

- Δίσκοι που δεν λειτουργούν σε αυτή τη συσκευή.

• DVD-ROM • DVD-RAM

• CD-ROM • CDV

• CDI • CVD

• Super Audio CD (εκτός από τη στρώση CD)

• Οι δίσκοι CDG αναπαράγουν μόνο ήχο και όχι γραφικά.

- Η δυνατότητα αντίστροφης αναπαραγωγής εξαρτάται από τις συνθήκες εγγραφής.

• DVD-R, +R

• CD-RW

• DVD+RW, -RW (λειτουργία V)

- Η συσκευή πιθανόν να μην μπορεί να αναπαράγει συγκεκριμένους δίσκους CD-R, CD-RW και DVD-R, εξαιτίας του τύπου του δίσκου και των συνθηκών εγγραφής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Πολλοί δίσκοι DVD έχουν κωδικοποίηση για προστασία από αντιγραφή. Γι' αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD κατευθείαν στην τηλεόραση και όχι στο βίντεο. Η σύνδεση με το βίντεο έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση της εικόνας που αναπαράγεται από έναν δίσκο DVD με προστασία από την αντιγραφή.

Το συγκεκριμένο προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και περιλαμβάνει αξιώσεις που απορρέουν από συγκεκριμένες πατέντες και άλλα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων δικαιωμάτων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων χρησιμοποιείται κατόπιν χορήγησης άδειας χρήσης από την εταιρεία Macrovision Corporation και προορίζεται για οικιακές προβολές και άλλες χρήσεις περιορισμένης έκτασης, εκτός εάν η Macrovision Corporation έχει παραχωρήσει άδεια για κάτι διαφορετικό. Η αντίστροφη επεξεργασία και η αποσυμπίληση απαγορεύεται.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (525p)

"ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 525, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 'STANDARD DEFINITION' ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΩΝ DVD 525p DVD, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ SAMSUNG."

Τύπος και χαρακτηριστικά δίσκου

Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD μπορεί να αναπαράγει τους παρακάτω τύπους δίσκων με τα αντίστοιχα λογότυπα

Τύποι δίσκων (Λογότυπα)	Τύποι εγγραφής	Μέγεθος δίσκου	Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής	Χαρακτηριστικά
DVD 	Ήχος + Εικόνα	12 Cm	Μίας όψης 240 λεπτών Διπλής όψης 480 λεπτών	- Ο δίσκος DVD περιέχει άριστο ήχο και εικόνα λόγω των συστημάτων Dolby Digital και MPEG-2. - Μπορείτε να επιλέξετε εύκολα διάφορες λειτουργίες οθόνης και ήχου, μέσω των μενού επί της οθόνης.
		8 Cm	Μίας όψης 80 λεπτών Διπλής όψης 160 λεπτών	
AUDIO-CD 	Ήχος	12 Cm	74 min.	- Ο δίσκος CD είναι εγγεγραμμένος ως ψηφιακό σήμα με καλύτερη ποιότητα ήχου, μικρότερη παραμόρφωση και μικρότερη μείωση της ποιότητας του ήχου με το χρόνο.
		8 Cm	20 min.	

Σημάνσεις δίσκου

	Αριθμός περιοχής αναπαραγωγής
	Σύστημα εκπομπής PAL για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία κ.λπ.
	Δίσκος Dolby Digital
	Στερεοφωνικός δίσκος
	Δίσκος ψηφιακού ήχου
	Δίσκος DTS
	Δίσκος MP

Θα πρέπει να εισάγετε μόνο ένα δίσκο DVD τη φορά. Εάν εισαχθούν δύο ή περισσότεροι δίσκοι, η αναπαραγωγή θα είναι αδύνατη και θα προξενηθούν ζημιές στη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

Αριθμός περιοχής

Τόσο η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD όσο και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι κατά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχών θα πρέπει να συμφωνούν, προκειμένου να μπορεί να αναπαραχθεί ο δίσκος. Εάν οι κωδικοί δεν συμφωνούν, ο δίσκος δεν θα αναπαραχθεί.

Ο αριθμός περιοχής για τη συγκεκριμένη συσκευή αναγράφεται στο πίσω μέρος της συσκευής.


Πιστοποίηση DivX



Το DivX, το DivX Certified και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivXNetworks και απαιτείται άδεια χρήσης.

Περιγραφή

Κουμπιά ελέγχου στην πρόσοψη

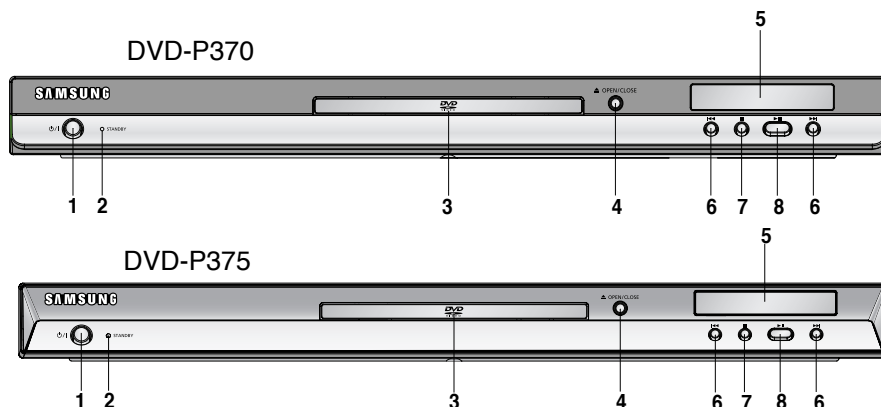

1. **STANDBY/ON (Φ/Ι)**

Όταν το κουμπί STANDBY/ON είναι πατημένο, η ένδειξη σβήνει και η συσκευή είναι σε λειτουργία.

2. **Ένδειξη STANDBY**

Η ένδειξη αυτή ανάβει, όταν η συσκευή συνδεθεί για πρώτη φορά.

3. **DISC TRAY (Θήκη δίσκου)**

Εδώ τοποθετείται ο δίσκος.

4. **OPEN/CLOSE (▲)**

Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου

5. **DISPLAY (Οθόνη)**

Εδώ εμφανίζονται οι ενδείξεις λειτουργίας.

6. **SKIP (◀▶) SEARCH (Αναζήτηση)**

Επιτρέπει την αναζήτηση σε ένα δίσκο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Χρησιμοποιείται για την SKIP (Παράλειψη) τίτλου, κεφαλαίου ή κομματιού.

7. **ΔΙΑΚΟΠΗ (■)**

Διακόπτει την αναπαραγωγή του δίσκου.

8. **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ (▶||)**

Ξεκινά ή σταματά την αναπαραγωγή του δίσκου.

Οθόνη στην πρόσοψη




Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής / Εμφανίζει διάφορα μηνύματα σχετικά με λειτουργίες όπως PLAY, STOP, LOAD ...

noSC: Δεν υπάρχει τοποθετημένος δίσκος.

OPEN: Η θήκη δίσκου είναι ανοικτή.

LOAD: Η συσκευή διαβάζει τις πληροφορίες του δίσκου.

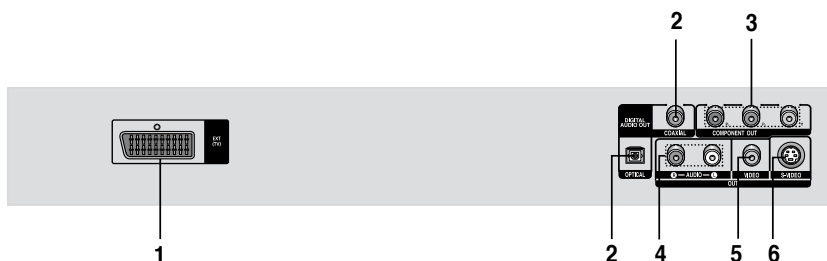

1. ΒΥΣΜΑ SCART

- Συνδέεται σε μια υποδοχή SCART της τηλεόρασης.

2. ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ (DIGITAL AUDIO OUT)

- Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό ή ομοαξονικό ψηφιακό καλώδιο για σύνδεση με ένα συμβατό δέκτη Dolby Digital.
- Χρησιμοποιήστε ένα οπτικό ή ομοαξονικό ψηφιακό καλώδιο για σύνδεση με έναν αναλογικό ενισχυτή που να περιέχει αποκωδικοποιητή Dolby Digital, MPEG2 ή DTS.

3. ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ (COMPONENT VIDEO OUT)

- Χρησιμοποιήστε αυτά τα βύσματα εάν έχετε τηλεόραση με υποδοχές Component Video. Οι υποδοχές αυτές παρέχουν βίντεο PR, PB και Y.
- Η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης θα λειτουργήσει εάν επιλέξετε από το μενού ρυθμίσεων την έξοδο Component (P-SCAN) Video.

- Η λειτουργία διεμπλεκόμενης σάρωσης θα λειτουργήσει εάν επιλέξετε από το μενού ρυθμίσεων την έξοδο Component (I-SCAN) Video.

4. ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΟΥ (AUDIO OUT)

Συνδέονται στις υποδοχές ήχου της τηλεόρασης σας ή του δέκτη ήχου/βίντεο.

5. ΒΥΣΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ (VIDEO OUT)

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο βίντεο και συνδέστε το στην υποδοχή βίντεο της τηλεόρασης σας.
- Στο μενού ρυθμίσεων η είσοδος βίντεο θα πρέπει να είναι ρυθμισμένη στο COMPOSITE/S-VIDEO.


6. ΒΥΣΜΑ ΕΞΟΔΟΥ S-VIDEO

- Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, χρησιμοποιήστε το καλώδιο S-Video για να συνδέσετε το βύσμα στην υποδοχή S-Video της τηλεόρασης σας .
- Στο μενού ρυθμίσεων η είσοδος βίντεο θα πρέπει να είναι ρυθμισμένη στο COMPOSITE/S-VIDEO.

Σημείωση

- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης σας για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζει προοδευτική ανίχνευση (P-SCAN). Εάν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου για να κάνετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο σύστημα μενού της τηλεόρασής σας.
- Εάν στο μενού ρυθμίσεων είναι επιλεγμένη η έξοδος Component (P-SCAN) Video, τότε οι έξοδοι Video και S-video δεν λειτουργούν.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του μενού ρυθμίσεων, δείτε τις σελίδες 27.

Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου

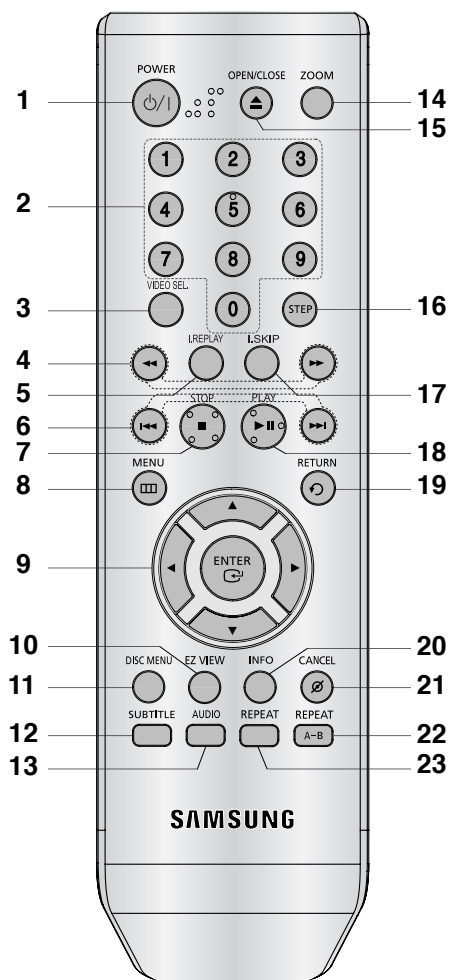

1. **Κουμπί DVD POWER**
Εναρξη ή τερματισμός λειτουργίας.
2. **Αριθμητικά κουμπιά**
3. **Κουμπί VIDEO SEL.**
4. **Κουμπιά SEARCH (◀ / ▶)**
Επιτρέπει την προς τα εμπρός ή προς τα πίσω αναζήτηση σε ένα δίσκο.
5. **Κουμπί INSTANT REPLAY**

- Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την επανάληψη αναπαραγωγής των τελευταίων 10 δευτερολέπτων μιας ταινίας από την τρέχουσα θέση.
6. **Κουμπιά SKIP (◀◀ / ▶▶)**
Χρησιμοποιείται για λειτουργία SKIP (Παράλειψη) του τίτλου, του κεφαλαίου ή του μουσικού κομματιού
 7. **Κουμπί STOP (■)**
 8. **Κουμπί MENU**
Εμφανίζει το μενού της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
 9. **Κουμπιά ENTER/▲/▼/◀/▶**
Το κουμπί αυτό λειτουργεί ως διακόπτης.
 10. **Κουμπί EZ VIEW**
Ο λόγος των πλευρών μιας εικόνας μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί για τις διαστάσεις της οθόνης της τηλεόρασης σας (16:9 ή 4:3).
 11. **Κουμπί DISC MENU**
Εμφανίζει το μενού δίσκου.
 12. **Κουμπί SUBTITLE**
 13. **Κουμπί AUDIO**
Χρησιμοποιείται για την επιλογή διαφόρων λειτουργιών ήχου σε ένα δίσκο.
 14. **Κουμπί ZOOM**
 15. **Κουμπί OPEN/CLOSE (▲)**
Ανοίγει και κλείνει τη θήκη δίσκου
 16. **Κουμπί STEP**
Πρωθεί την ταινία ένα καρέ τη φορά.
 17. **Κουμπί INSTANT SKIP**
Η λειτουργία αυτή μεταφέρει την διαδικασία αναπαραγωγής 10 δευτερόλεπτα μπροστά από το σημείο όπου βρίσκεται.
 18. **Κουμπί PLAY/PAUSE (▶▶)**
Ξεκινάει ή σταματάει την αναπαραγωγή του δίσκου.
 19. **Κουμπί RETURN**
Επιστρέφει σε προηγούμενο μενού.
 20. **Κουμπί INFO**
Εμφανίζει την τρέχουσα λειτουργία του δίσκου.
 21. **Κουμπί CANCEL**
Κρύβει τα μενού και τις ενδείξεις κατάστασης από την οθόνη.
 22. **Κουμπί REPEAT A-B**
Επιτρέπει την επανάληψη αναπαραγωγής δίσκου A-B.
 23. **Κουμπί REPEAT**
Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού ή δίσκου.

Συνδέσεις

Επιλογή μιας σύνδεσης

Τα παρακάτω παραδείγματα παρουσιάζουν τις συνδέσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη σύνδεση μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD σε μια τηλεόραση ή άλλες συσκευές.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD

- Η συσκευή αναπαραγωγής DVD, η τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, θα πρέπει πάντα να είναι εκτός λειτουργίας πριν από την σύνδεση ή την αποσύνδεση καλωδίων.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδια χρήσης των άλλων συσκευών (όπως η τηλεόραση) που θέλετε να συνδέσετε, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές.

Σύνδεση με τηλεόραση (SCART)

- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου SCART στην υποδοχή SCART (EXT) στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD και το άλλο στην υποδοχή SCART(IN) της τηλεόρασης.
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει SCART, μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω εναλλακτικές συνδέσεις:

Σύνδεση με Τηλεόραση (Video CVBS)

1


Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων βίντεο/ήχου, από τη μια πλευρά στην έξοδο **VIDEO (κίτρινο)/AUDIO (κόκκινο και άσπρο)** στη πίσω πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής DVD και από την άλλη στην είσοδο **VIDEO (κίτρινο)/AUDIO (κόκκινο και άσπρο)** της τηλεόρασης.

2

Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD και την τηλεόραση.

3

Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σήμα βίντεο της συσκευής αναπαραγωγής.

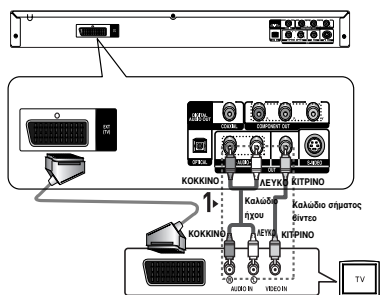

Σημείωση

- **Αν το καλώδιο ήχου είναι πολύ κοντά στο καλώδιο παροχής ρεύματος, μπορεί να δημιουργηθεί θόρυβος.**
- Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν ενισχυτή, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση ενισχυτή" (βλ. σελίδες 13 και 14).
- Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Εάν υπάρχει μία μόνο υποδοχή ήχου στην τηλεόραση σας, συνδέστε την στην υποδοχή [AUDIO OUT][αριστερή] (λευκή) της συσκευής αναπαραγωγής DVD.

Σύνδεση με τηλεόραση (S-Video)

- Σύνδεση με τηλεόραση με τη χρήση καλωδίου S-Video.
- Θα απολαύσετε εικόνες υψηλής ποιότητας. Η λειτουργία S-Video αποδίδει καθαρότερες εικόνες από το συνηθισμένο βίντεο, καθώς διαχωρίζει τα στοιχεία της εικόνας σε ασπρόμαυρο (Y) και σε έγχρωμο (C) σήμα. (Τα σήματα ήχου παρέχονται μέσω της εξόδου ήχου.)

1

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο S-Video (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε την έξοδο **S-VIDEO OUT** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής με την είσοδο **S-VIDEO IN** της τηλεόρασής σας.

2


Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε την έξοδο **AUDIO** (κόκκινη και λευκή) **OUT** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD με την είσοδο **AUDIO** (κόκκινη και λευκή) **IN** της τηλεόρασης. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD και την τηλεόραση.

3

Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σήμα S-Video της συσκευής αναπαραγωγής.

4

Στο μενού εμφάνισης των ρυθμίσεων, ρυθμίστε την έξοδο του βίντεο σε **COMPOSITE/S-VIDEO** (βλ. σελίδες 27).

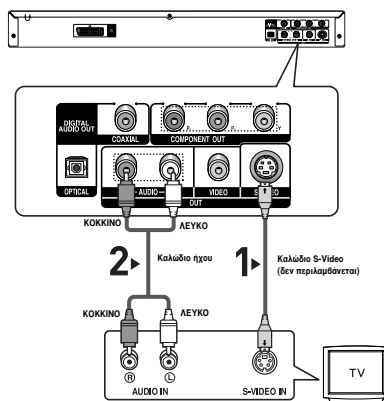

Σημείωση

- Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν ενισχυτή, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση ενισχυτή” (βλ. σελίδες 13 και 14).
- Ο αριθμός και η τοποθεσία των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.

Σύνδεση σε τηλεόραση (Διεμπλεκόμενη)

- Σύνδεση με τηλεόραση με τη χρήση καλωδίων Component.
- Θα απολαύσετε εικόνες υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρώματος. Το σήμα βίντεο Component (συνιστωσών) διαχωρίζει τα στοιχεία της εικόνας σε ασπρόμαυρο (Y), μπλε (P_B), και κόκκινο (P_R) σήμα, για την απεικόνιση καθαρότερων εικόνων. (Τα σήματα ήχου παρέχονται μέσω της εξόδου ήχου.)

1

Χρησιμοποιώντας καλώδια component video (δεν περιλαμβάνονται), συνδέστε την έξοδο **COMPONENT VIDEO OUT** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής με την είσοδο **COMPONENT IN** της τηλεόρασης σας.

2


Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους **AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στις εισόδους **AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN** της τηλεόρασης. Ανοίξτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD και την τηλεόραση.

3

Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σήμα Component της συσκευής αναπαραγωγής.

4

Στο μενού ρύθμισης της προβολής, ρυθμίστε την έξοδο του βίντεο σε **Component (I-SCAN)** (βλ. σελίδες 27).

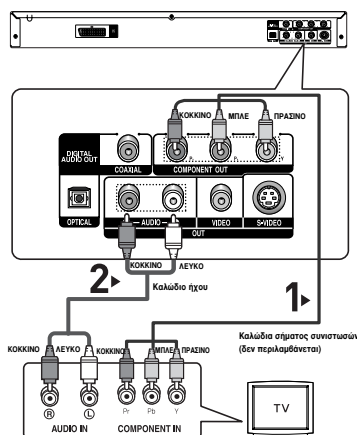

Σημείωση

- Εάν η έξοδος βίντεο είναι λανθασμένα ρυθμισμένη σε **COMPOSITE/S-VIDEO** ενώ είναι συνδεδεμένα καλώδια Component, η οθόνη θα γίνει κόκκινη.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν ενισχυτή, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση ενισχυτή” (βλ. σελίδες 13 και 14).
- Η υποδοχή component της τηλεόρασης σας, ανάλογα τον κατασκευαστή, πιθανόν να αναγράφει “R-Y, B-Y, Y” ή “Cr, Cb, Y” αντί για “P_R, P_B, Y”. Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης σας.

Σύνδεση σε τηλεόραση (Προοδευτική)

1

Χρησιμοποιώντας καλώδια component video (δεν περιλαμβάνονται), συνδέστε την έξοδο **COMPONENT VIDEO OUT** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής με την είσοδο **COMPONENT IN** της τηλεόρασής σας.

2


Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους **AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στις εισόδους **AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN** της τηλεόρασης. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD και την τηλεόραση.

3

Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το σήμα Component της συσκευής αναπαραγωγής.

4

Στο μενού εμφάνισης των ρυθμίσεων, ρυθμίστε την έξοδο του βίντεο σε **Component (P-SCAN)** (βλ. σελίδες 27).

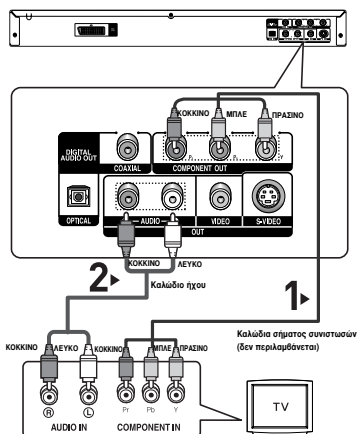

Για να βρείτε την έξοδο βίντεο progressive,

- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση (P-SCAN). Εάν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου για να ρυθμίσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο σύστημα μενού της τηλεόρασής σας.
- Η διαδικασία σύνδεσης στην παραπάνω απεικόνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση σας.

Σημείωση

- Τι είναι η "Προοδευτική σάρωση";
Η μέθοδος προοδευτικής σάρωσης διαθέτει τις διπλάσιες γραμμές σάρωσης από την μέθοδο της διεμπλεκόμενης απεικόνισης. Η μέθοδος απεικόνισης προοδευτικής σάρωσης αποδίδει καλύτερης και καθαρότερης ποιότητας εικόνες.

Σύνδεση με ένα ηχοσύστημα (ενισχυτή 2 καναλιών)

1

Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους **AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στις εισόδους **AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN** του ενισχυτή.

2


Χρησιμοποιώντας το καλώδιο(α) σήματος βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές εξόδου **VIDEO, S-VIDEO ή COMPONENT OUT** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην υποδοχή εισόδου **VIDEO, S-VIDEO ή COMPONENT IN** της τηλεόρασης, όπως περιγράφεται στις σελίδες 9 ως 12.

3

Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD, την τηλεόραση και τον ενισχυτή.

4

Για να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής DVD, πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του ενισχυτή και επιλέξτε **external input** (εξωτερική είσοδος). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να ρυθμίσετε την είσοδο ήχου του ενισχυτή.

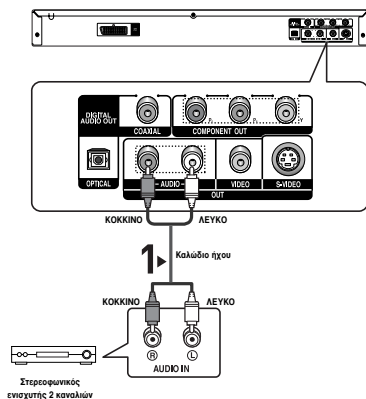

Σημείωση

- **Χαμηλώστε την ένταση όταν ανοίξετε τον ενισχυτή. Ένας αιφνίδιος, δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηχεία και να τραυματίσει τα αυτιά σας.**
- Ρυθμίστε τον ήχο στη σχετική με τον ενισχυτή οθόνη του μενού. (Δείτε τις σελίδες 26)
- Οι θέσεις των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον ενισχυτή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή σας.

Σύνδεση με ένα ηχοσύστημα (ενισχυτή Dolby digital, MPEG2 ή DTS)

1

νΕάν χρησιμοποιείται οπτικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε την έξοδο **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD με την είσοδο **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** του ενισχυτή. Εάν χρησιμοποιείται μομοαξονικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε την έξοδο **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD με την είσοδο **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** του ενισχυτή.

2


Χρησιμοποιώντας το καλώδιο(α) σήματος βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές εξόδου **VIDEO, S-VIDEO ή COMPONENT OUT** στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην υποδοχή εισόδου **VIDEO, S-VIDEO ή COMPONENT** in της τηλεόρασης, όπως περιγράφεται στις σελίδες 9 ως 12.

3

Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD, την τηλεόραση και τον ενισχυτή.

4

Για να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής DVD, πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του ενισχυτή και επιλέξτε **external input** (εξωτερική είσοδος). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να ρυθμίσετε την είσοδο ήχου του ενισχυτή.

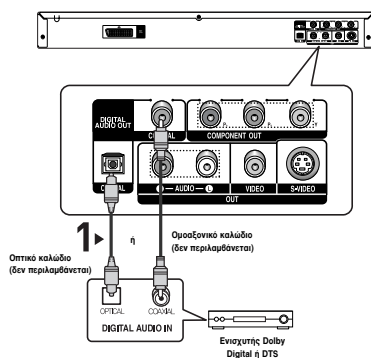

Σημείωση

- Όταν έχετε συνδέσει τη συσκευή αναπαραγωγής DVD με έναν ενισχυτή DTS και αναπαράγετε έναν δίσκο DTS, ρυθμίστε το DTS στη θέση On στο μενού ρυθμίσεων ήχου. Εάν είναι ρυθμισμένο στη θέση Off, ο ήχος είτε δεν θα ακούγεται είτε θα ακούγεται πολύ δυνατά.
- Χαμηλώστε την ένταση όταν ανοίξετε τον ενισχυτή. Ένας αιφνίδιος, δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει θλάση στα ηχεία και να τραυματίσει τα αυτιά σας.
- Ρυθμίστε τον ήχο στην αντίστοιχη οθόνη του μενού, ανάλογα με τον ενισχυτή (βλ. σελίδες 26).
- Οι θέσεις των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον ενισχυτή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή σας.

Βασικές Λειτουργίες

Αναπαραγωγή δίσκου

Πριν από την αναπαραγωγή

- Ανάψτε την τηλεόραση και ρυθμίστε τη σωστή είσοδο βίντεο από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
- Εάν έχετε συνδεδεμένο ένα εξωτερικό σύστημα ήχου, ανάψτε το και ρυθμίστε τη σωστή είσοδο ήχου.

Μετά τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής DVD, την πρώτη φορά που θα πατήσετε το κουμπί **POWER**, εμφανίζεται αυτή η οθόνη: Εάν θέλετε να επιλέξετε γλώσσα, πατήστε ένα **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ** κουμπί. (Η οθόνη αυτή εμφανίζεται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε την συσκευή.)

Εάν δεν έχει ρυθμιστεί η γλώσσα της αρχικής οθόνης, οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάζουν κάθε φορά που αναβο-σβήνετε τη συσκευή. Γι' αυτό βεβαιωθείτε πως επιλέξατε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε.

Αφού επιλέξετε τη γλώσσα των μενού, μπορείτε να την αλλάξετε, πατώντας το κουμπί **►►** στην πρόσοψη της συσκευής, επί 5 δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα. Έτσι θα εμφανιστεί ξανά το παράθυρο **SELECT MENU LANGUAGE** όπου και μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα.

SELECT MENU LANGUAGE		
Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücken Sie	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Druk op	6	voor Nederlands

Αναπαραγωγή

1. Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE (▲)**.
Η ενδεικτική λυχνία **STAND-BY** σβήνει και η θήκη ανοίγει.
 2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη θήκη δίσκων, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα πάνω.
 3. Πατήστε το κουμπί **PLAY/PAUSE (►||)** ή **OPEN/CLOSE (▲)** για να κλείσετε τη θήκη του
- **Η λειτουργία RESUME (Συνέχιση)**
Όταν διακόπτετε την αναπαραγωγή, η συσκευή θυμάται σε ποιο σημείο την διακόψατε, έτσι όταν πατάτε πάλι το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση (►||) θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε (εκτός εάν αφαιρέσετε το δίσκο, αποσυνδέσετε τη συσκευή ή πατήσετε δύο φορές το κουμπί **STOP (■)**).

4. Τερματισμός της αναπαραγωγής

Κατά διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **STOP (■)** (Τερματισμός).

5. Αφαίρεση δίσκου

Πατήστε το κουμπί **OPEN/CLOSE (▲)**.

6. Προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **PLAY/PAUSE (►||)** ή το κουμπί **STEP** στο τηλεχειριστήριο.

- Η οθόνη σταματά, κανένας ήχος.

Για να συνεχίσετε, πατήστε το κουμπί **PLAY/PAUSE (►||)** μια φορά ακόμη.

7. Αναπαραγωγή σε κίνηση STEP (Εκτός από CD)

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **STEP** του τηλεχειριστηρίου.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, εμφανίζεται καινούργιο καρέ.

- Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής STEP δεν ακούγεται ήχος.

Πατήστε το κουμπί **PLAY/PAUSE (►||)** για τη συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κίνηση STEP μόνον προς τα εμπρός.

8. Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **SEARCH (◀/▶)** για να επιλέξετε ταχύτητα αναπαραγωγής μεταξύ 1/8, 1/4 και 1/2 της κανονικής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας **PAUSE** ή **STEP**.

Σημείωση

- Εάν η συσκευή αφεθεί σε λειτουργία διακοπής της αναπαραγωγής για περισσότερο από ένα λεπτό χωρίς αντίδραση από τον χρήστη, θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης. Πατήστε το κουμπί **PLAY/PAUSE (►||)** για τη συνέχεια της κανονικής αναπαραγωγής.
- Εάν η συσκευή αφεθεί σε λειτουργία διακοπής για περισσότερο από 30 λεπτά τότε αυτόματα θα τεθεί εκτός λειτουργίας. (Λειτουργία Automatic Power-Off)
- Εάν η συσκευή αναπαραγωγής παραμείνει στον τρόπο λειτουργίας παύσης για 5 λεπτά, η αναπαραγωγή θα διακοπεί.
- Το εικονίδιο (⊙) υποδεικνύει το άκυρο πάτημα κάποιου κουμπιού.

Χρήση των λειτουργιών Αναζήτηση και SKIP

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα ένα κεφάλαιο ή ένα κομμάτι και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SKIP για να μεταπηδήσετε στην επόμενη επιλογή.

Αναζήτηση σε κεφάλαιο ή κομμάτι

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί **SEARCH** (◀▶ ή ▶▶) στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Σημείωση

- Η ταχύτητα που σημειώνεται σε αυτή τη λειτουργία πιθανόν να είναι μεγαλύτερη από την κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.
- Στη λειτουργία αναζήτησης δεν ακούγεται ήχος (εκτός από CD).
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο DVD, εάν πατήσετε το κουμπί SKIP (▶▶), μεταβαίνει στο επόμενο κεφάλαιο. Εάν πατήσετε το κουμπί SKIP (◀◀), μεταβαίνει στην αρχή του κεφαλαίου. Με ένα ακόμη πάτημα, μεταβαίνει στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο CD, εάν πατήσετε το κουμπί SKIP (▶▶), μετακινείται στο επόμενο κομμάτι. Εάν πατήσετε το κουμπί SKIP (◀◀), μεταβαίνει στην αρχή του κομματιού. Με ένα ακόμη πάτημα, μεταβαίνει στην αρχή του προηγούμενου κομματιού.

Χρήση της λειτουργίας Display

Κατά την αναπαραγωγή DVD/MPEG4


1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **INFO** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◀/▶ για τη ρύθμιση που επιθυμείτε και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
 - Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου για να έχετε άμεση πρόσβαση σε έναν τίτλο, ένα κεφάλαιο ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από όποιο σημείο επιθυμείτε.
4. Για να κλείσετε την οθόνη, πατήστε και πάλι το κουμπί **CANCEL**.

Σημείωση

 Title	Για να προσπελάσετε τον επιθυμητό τίτλο όταν ο δίσκος περιέχει περισσότερους από έναν. Για παράδειγμα, εάν περιέχονται περισσότερες από μία ταινίες στο DVD, θα προβληθούν οι τίτλοι όλων των ταινιών.
 Chapter	Οι περισσότεροι δίσκοι DVD εγγράφονται σε κεφάλαια, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 Track	
 Time	Επιτρέπει την αναπαραγωγή της ταινίας από κάποιο επιθυμητό χρόνο. Πρέπει να καταχωρίσετε το χρόνο έναρξης για αναφορά. Η λειτουργία αναζήτησης χρόνου δεν λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους.
 Audio	Αναφέρεται στη γλώσσα της ηχητικής επένδυσης της ταινίας. Στο παράδειγμα, η ηχητική επένδυση αναπαράγεται στα Αγγλικά, με ήχο 5.1 καναλιών. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και οχτώ διαφορετικές ηχητικές επενδύσεις. Υποστηρίζονται τα πρότυπα MP3, AC3 και WMA (DivX).
 Subtitle	Αναφέρεται στις γλώσσες υποτίτλων που είναι διαθέσιμες στο δίσκο. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα των υποτίτλων ή, εάν προτιμάτε, να τους απενεργοποιήσετε εντελώς. Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 32 διαφορετικές γλώσσες υποτίτλων.
 Shortcut	Για να προσπελάσετε την επιθυμητή λειτουργία Bookmark ή Angle. Ορισμένοι δίσκοι DVD διαθέτουν περισσότερες λειτουργίες πολλαπλών γωνιών προβολής για κάθε εικόνα. Με τη λειτουργία για Bookmark μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα και γρήγορα ένα μουσικό κομμάτι ή ένα κεφάλαιο μέσα από το δίσκο DVD.

Χρήση των μενού Disc και Title

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός δίσκου DVD, πατήστε το κουμπί **MENU** του τηλεχειριστηρίου.
- Πατήστε τα κουμπιά **▲/▼** για να επιλέξετε **Disc Menu** και, στη συνέχεια, πατήστε **▶** ή το κουμπί **ENTER**.

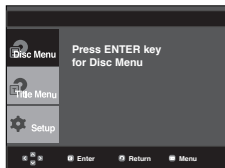


Σημείωση

- Ανάλογα με το δίσκο, το Disc Menu (Μενού δίσκου) ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση του Disc Menu, χρησιμοποιώντας το κουμπί DISC MENU του τηλεχειριστηρίου.

Χρήση του μενού τίτλων (DVD)

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ενός δίσκου DVD, πατήστε το κουμπί **MENU** του τηλεχειριστηρίου.
- Πατήστε τα κουμπιά **▲/▼** για να επιλέξετε **Title Menu** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **▶** ή το κουμπί **ENTER**.

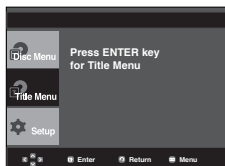

Σημείωση

- Ανάλογα με το δίσκο, το Title Menu (Μενού τίτλων) ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Το Title Menu (Μενού τίτλων) θα προβληθεί μόνον εάν υπάρχουν τουλάχιστον δύο τίτλοι στο δίσκο.


Επανάληψη αναπαραγωγής

Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού, κεφαλαίου, τίτλου, κάποιες επιλεγμένες ενότητες (A-B) ή ολόκληρου του δίσκου.

Κατά την αναπαραγωγή DVD

- Πατήστε το κουμπί **REPEAT** του τηλεχειριστηρίου. Εμφανίζεται η οθόνη επανάληψης.
- Για να επιλέξετε **Chapter** (Κεφάλαιο), **Title** (Τίτλο) ή **A-B**, πατήστε τα κουμπιά **◀/▶** και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί **ENTER**. Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή ανά κεφάλαιο ή ανά τίτλο.
 - Chapter (⏮): Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του τρέχοντος κεφαλαίου.
 - Title (🎬): Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του τρέχοντος τίτλου.
 - A-B: Επαναλαμβάνει το τμήμα του δίσκου που έχετε επιλέξει.

DVD




Χρήση της λειτουργίας επανάληψης A-B

- Πατήστε το κουμπί **REPEAT A-B** στο σημείο όπου θέλετε να αρχίσει η επανάληψη της αναπαραγωγής (A). Το σημείο B επιλέγεται αυτόματα.
- Πατήστε το κουμπί **REPEAT A-B** στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η επανάληψη της αναπαραγωγής (B).
 - Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί **CLEAR**.

Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί **REPEAT**, κατόπιν, πατήστε τα κουμπιά **◀/▶** για να επιλέξετε το **Off** και τέλος πατήστε το κουμπί **ENTER**.

DVD



Σημείωση

- Η λειτουργία **REPEAT A-B** δεν σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το σημείο (B) εάν δεν περάσουν τουλάχιστον τη ρύθμιση του σημείου (A).
- Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία επανάληψης ενδέχεται να μην λειτουργεί.

Αργή αναπαραγωγής

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επαναλαμβάνετε σε αργή κίνηση σκηνές με περιεχόμενο αθλητικό, χορευτικό, μουσικό κτλ., έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα λεπτομερούς παρακολούθησης.

Κατά την αναπαραγωγή DVD.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί Κουμπί **PLAY/PAUSE** (▶||).
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **SEARCH** (◀/▶) για να επιλέξετε ταχύτητα αναπαραγωγής μεταξύ 1/8, 1/4 και 1/2 της κανονικής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας **PAUSE** ή **STEP**.


Εξελιγμένες λειτουργίες

Ρύθμιση του λόγου πλευρών (EZ VIEW)

Αναπαραγωγή με τη χρήση του λόγου πλευρών (DVD)

Πατήστε το κουμπί **EZ VIEW**.

- Το μέγεθος της εικόνας στην οθόνη μεταβάλλεται, όταν πατάτε επανειλημμένα το κουμπί.
- Η λειτουργία της μεγέθυνσης της οθόνης διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης στο μενού **Display Setup** (Ρύθμιση οθόνης).
- Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του κουμπιού **EZ VIEW**, θα πρέπει να έχετε ρυθμίσει το σωστό λόγο πλευρών στο μενού **Display Setup** (βλ. σελίδες 27).

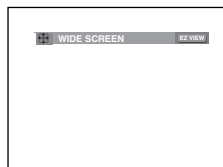

Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση 16:9

Για δίσκους λόγου πλευρών 16:9

-ΕΥΡΕΙΑ ΟΘΟΝΗ

Προβάλλει το περιεχόμενο του τίτλου DVD, με λόγο πλευρών 16:9.

-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Περικόπτονται τα τμήματα στην κορυφή και στη βάση της οθόνης. Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου με λόγο πλευρών 2.35:1, εξαφανίζονται οι μαύρες λωρίδες στην κορυφή και το κάτω μέρος της οθόνης. Η οθόνη φαίνεται να έχει εκταθεί κάθετα. (Οι μαύρες λωρίδες μπορεί να μην εξαφανιστούν τελείως, ανάλογα με τον τύπο του δίσκου).

-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

Τα άκρα της οθόνης περικόπτονται και το κεντρικό τμήμα μεγαλώνει.

Για δίσκους λόγου πλευρών 4:3

-Κανονικός Ευρύς

Προβάλλει το περιεχόμενο του τίτλου DVD με λόγο πλευρών 16:9. Η οθόνη φαίνεται να έχει εκταθεί οριζόντια.

-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Περικόπτονται τα τμήματα στην κορυφή και στο κάτω μέρος της οθόνης και εμφανίζεται η πλήρης οθόνη. Η οθόνη φαίνεται να έχει εκταθεί κάθετα.

-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

Τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά τμήματα της οθόνης περικόπτονται και το κεντρικό τμήμα μεγαλώνει.

-Κάθετη προσαρμογή

Όταν ένας δίσκος DVD 4:3 προβάλλεται σε τηλεόραση 16:9, μαύρες λωρίδες εμφανίζονται στα αριστερά και δεξιά της οθόνης με σκοπό να μην φαίνεται η οθόνη πως έχει εκταθεί οριζόντια.

Εάν χρησιμοποιείτε τηλεόραση 4:3

Για δίσκους λόγου πλευρών 16:9

- 4:3 Letter Box

Προβάλλει το περιεχόμενο του τίτλου DVD με λόγο πλευρών 16:9. Μαύρες λωρίδες θα εμφανιστούν στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

- 4:3 Pan Scan

Τα αριστερά και δεξιά τμήματα της οθόνης περικόπτονται και προβάλλεται το κεντρικό τμήμα της οθόνης 16:9.

- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Περικόπτονται τα τμήματα στην κορυφή και στο κάτω μέρος της οθόνης και εμφανίζεται η πλήρης οθόνη. Η οθόνη φαίνεται να έχει εκταθεί κάθετα.

- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

Οι πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά άκρες της οθόνης περικόπτονται και το κεντρικό τμήμα μεγαλώνει.

Για δίσκους λόγου πλευρών 4:3

- Κανονική οθόνη

Προβάλλει το περιεχόμενο του τίτλου DVD με λόγο πλευρών 4:3.

- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Περικόπτονται τα τμήματα στην κορυφή και στο κάτω μέρος της οθόνης και εμφανίζεται η πλήρης οθόνη. Η οθόνη φαίνεται να έχει εκταθεί κάθετα.

- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

Τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά τμήματα της οθόνης περικόπτονται και το κεντρικό τμήμα μεγαλώνει.

Σημείωση

Η λειτουργία αυτή πιθανόν να συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.


Επιλογή της γλώσσας αναπαραγωγής ήχου

Με το κουμπί AUDIO, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα αναπαραγωγής του ήχου (διαλόγων) .

Χρήση του κουμπιού AUDIO (DVD/MPEG4)

1. Πατήστε το κουμπί **AUDIO**. Η επιλογές ήχο μεταβάλλονται, όταν πατάτε το κουμπί επανειλημμένα.
 - Οι γλώσσες του ήχου προβάλλονται με τις συντομογραφίες τους.

DVD



MPEG4



Πατήστε τα κουμπί **AUDIO** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο σε ένα MPEG4 και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

2. Για να κρύψετε το εικονίδιο **AUDIO**, πατήστε το κουμπί **CLEAR** ή το κουμπί **RETURN**.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην λειτουργεί με όλους τους δίσκους DVD.
- Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 8 διαφορετικές γλώσσες ήχου.
- Για να έχετε πάντα την ίδια γλώσσα ήχου όταν αναπαράγετε έναν δίσκο DVD, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση της γλώσσας ήχου" στην σελίδα 25.

Επιλογή της γλώσσας των υποτίτλων

Με το κουμπί SUBTITLE, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα των υποτίτλων.

Χρήση του κουμπιού SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Πατήστε το κουμπί **SUBTITLE**.


Η επιλογές υποτίτλων μεταβάλλονται, όταν πατάτε το κουμπί επανειλημμένα.

Οι γλώσσες των υπότιτλων προβάλλονται με τις συντομογραφίες τους.


DVD



MPEG4

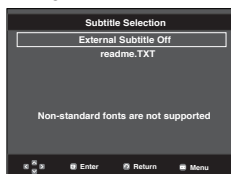

MPEG4



Η λειτουργία αυτή πιθανόν να συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με τον τύπο του δίσκου DivX.

Πατήστε τα κουμπί **SUBTITLE** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

2. Για να κρύψετε το εικονίδιο **SUBTITLE**, πατήστε το κουμπί **CANCEL** ή το κουμπί **RETURN**.

Σημείωση

- Ανάλογα με τους δίσκους DVD, θα πρέπει να αλλάξετε τους υπότιτλους στο μενού Disc Menu (μενού δίσκου). Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
- Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες των υποτίτλων που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην λειτουργεί με όλους τους δίσκους DVD.
- Ένας δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 32 διαφορετικές γλώσσες υποτίτλων.
- Για να έχετε πάντα την ίδια γλώσσα υποτίτλων όταν αναπαράγετε έναν δίσκο DVD, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Χρήση της γλώσσας υποτίτλων" στην σελίδα 25.

Αλλαγή της γωνίας λήψης της κάμερας

Όταν ένας δίσκος DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ANGLE.

Χρήση του λειτουργίας ANGLE (DVD)

Εάν ο δίσκος περιέχει διαφορετικές γωνίες λήψης, εμφανίζεται στην οθόνη η επιλογή ANGLE.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **INFO** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά **▲/▼** για να επιλέξετε Shortcut και.
3. Πατήστε τα κουμπιά **◀/▶** για να επιλέξετε Angle και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί του κουμπιού.



4. Πατήστε τα κουμπιά **◀/▶**. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου για να έχετε άμεση πρόσβαση σε έναν angle.



Σημείωση

Εάν ο δίσκος διαθέτει μόνο μια γωνία, αυτό το χαρακτηριστικό δεν λειτουργεί. Προς το παρόν, πολύ λίγοι δίσκοι διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό.

Χρήση της λειτουργίας Άμεσης επανάληψης αναπαραγωγής/SKIP

Χρήση της λειτουργίας Άμεσης επανάληψης (DVD)

Εάν χάσατε μια σκηνή μπορείτε να τη δείτε χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία.

Πατήστε το κουμπί **INSTANT REPLAY**.

- Η ταινία μετακινείται 10 δευτερόλεπτα εμπρός στην τρέχουσα σκηνή και αναπαράγεται και πάλι.

Χρήση της λειτουργίας Instant SKIP (DVD)

Με τη χρήση της λειτουργίας SKIP η αναπαραγωγή μεταφέρεται 10 δευτερόλεπτα μπροστά στην τρέχουσα σκηνή.

Πατήστε το κουμπί **INSTANT SKIP**.

- Η αναπαραγωγή θα μεταφερθεί 10 δευτερόλεπτα μπροστά.

Σημείωση

Ανάλογα με το δίσκο, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Χρήση της λειτουργίας Bookmark

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τοποθετείτε σελιδοδείκτες σε συγκεκριμένες ενότητες ενός δίσκου DVD, ώστε να τους εντοπίζετε ευκολότερα αργότερα.

Χρήση της λειτουργίας σελιδοδεικτών (DVD)

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί **INFO** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά **▲/▼** για να επιλέξετε Shortcut και.



3. Πατήστε τα κουμπιά **◀/▶** να επιλέξετε **Bookmark** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

4. Όταν φθάσετε στη σκηνή που επιθυμείτε να επισιμάνετε, πατήστε το κουμπί **ENTER**. Μπορείτε να επισιμάνετε έως τρεις σκηνές συγχρόνως.



Σημείωση

- Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία σελιδοδείκτη ενδέχεται να μην λειτουργεί.

Ανάκληση επισημασμένης σκηνής

- 1~3. Τα πρώτα βήματα, 1 ως 3, είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα της ενότητας "Η χρήση της λειτουργίας σελιδοδεικτών" στη σελίδα 20.

4. Πατήστε τα κουμπιά **◀/▶** για να επιλέξετε κάποια επισημασμένη σκηνή.



5. Πατήστε το κουμπί **PLAY/PAUSE (▶||)** για να παραλείψετε SKIP τις ενδιάμεσες σκηνές και να μεταβείτε στη σκηνή που έχετε επισιμάνει.

Διαγραφή σελιδοδείκτη

- 1~3. Τα πρώτα βήματα, 1 ως 3, είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα της ενότητας "Η χρήση της λειτουργίας σελιδοδεικτών" στη σελίδα 20.

4. Πατήστε τα κουμπιά **◀/▶** για να επιλέξετε τον αριθμό σελιδοδείκτη που επιθυμείτε να διαγράψετε.


5. Πατήστε το κουμπί **CANCEL** για να διαγράψετε έναν αριθμό σελιδοδείκτη.



Χρήση της λειτουργίας Zoom

Χρήση της λειτουργίας μεγέθυνσης (DVD)

- Κατά τη διαδικασία αναπαραγωγής ή παύσης, πατήστε το κουμπί **ZOOM** του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
- Πατήστε τα κουμπιά **▲/▼** ή **◀/▶** για να επιλέξετε το μέρος της οθόνης που θέλετε να μεγεθύνετε.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**.
 - Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του δίσκου DVD, πατήστε **ENTER** για να μεγεθύνετε διαδοχικά 2X/4X/2X/Κανονικό.

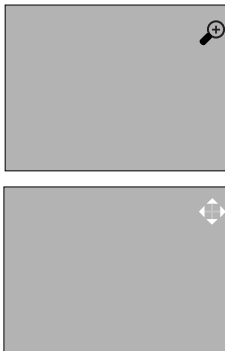

Μενού κλιπ για MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

Οι δίσκοι που περιέχουν τραγούδια και/ή εικόνες σε μορφή MP3/WMA/JPEG/MPEG4, μπορούν να τα περιέχουν οργανωμένα σε φακέλους, όπως φαίνεται παρακάτω. Η διάταξη θυμίζει τον τρόπο που τοποθετείτε αρχεία σε διάφορους φακέλους στον υπολογιστή σας.

Ανοίξτε τη θήκη του δίσκου. Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη. Κλείστε τη θήκη. Η θήκη του δίσκου κλείνει και εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη.



- : Όνομα του τρέχοντος αρχείου.
- : Χρόνος τρέχουσας αναπαραγωγής.
- : Τρέχουσα λειτουργία αναπαραγωγής: Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες. Μπορούν να επιλεγούν με τη σειρά πατώντας το κουμπί **REPEAT**.
 - Off (Απενεργοποίηση): Κανονική αναπαραγωγή
 - Track (Κομμάτι): Επαναλαμβάνει το τρέχον κομμάτι.
 - Folder (Φάκελος): Επαναλαμβάνει τον τρέχοντα φάκελο.
 - Random (Τυχαία): Τα αρχεία του δίσκου θα αναπαραχθούν με τυχαία σειρά.
- : Εικονίδιο αρχείου MP3.
- : Εικονίδιο αρχείου WMA.
- : Εικονίδιο αρχείου JPEG.
- : Εικονίδιο αρχείου AVI.
- : Εικονίδιο αρχείου CD Audio.
- : Εικονίδιο φακέλου.
- : Εικονίδιο τρέχοντος φακέλου.

Επιλογή φακέλου

Ο φάκελος μπορεί να επιλεγθεί μόνο σε λειτουργία Διακοπής.

- Για να επιλέξετε το Βασικό φάκελο


Πατήστε το κουμπί **RETURN** για να μεταβείτε στο βασικό φάκελο ή πατήστε τα κουμπιά **▲/▼** για να επιλέξετε "...", και πατήστε το κουμπί **ENTER** για να μεταβείτε στο βασικό φάκελο.

- Για να επιλέξετε έναν φάκελο

Πατήστε τα κουμπιά **▲/▼** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.

- Για να επιλέξετε έναν υποφάκελο

Πατήστε τα κουμπιά **▲/▼** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER. ENTER**.

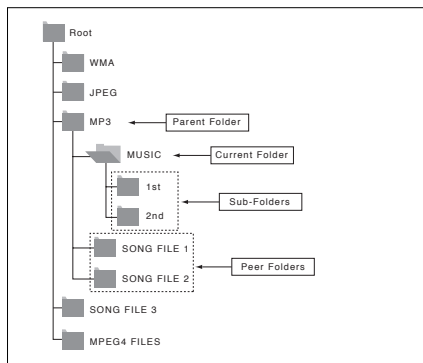

Αναπαραγωγή MP3/WMA/CD Audio

1. Ανοίξετε τη θήκη του δίσκου. Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη. Κλείστε τη θήκη.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ ή ◀/▶ για να επιλέξετε ένα αρχείο τραγουδιού. Πατήστε το κουμπί **ENTER** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου τραγουδιού.



Αναπαραγωγή Repeat/Random

Πατήστε το κουμπί **REPEAT** για να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής. Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες. **Off**, **Track**, **Folder** και **Random**.

- **Off**: Κανονική αναπαραγωγή
- **Track**: Επαναλαμβάνει το τρέχον τραγούδι.
- **Folder**: Επαναλαμβάνει τα αρχεία τραγουδιών στον τρέχοντα φάκελο που έχουν την ίδια κατάληξη.
- **Random**: Αρχεία τραγουδιών με την ίδια κατάληξη θα αναπαραχθούν με τυχαία σειρά.

Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί **CANCEL**.

Αρχείο CD-R MP3/WMA

Εάν έχετε αρχεία MP3 ή WMA σε επανεγγράψιμο CD-R, ανατρέξτε στα παρακάτω.

- Τα αρχεία MP3 ή WMA θα πρέπει να είναι της μορφής ISO 9660 ή JOLIET.

Η μορφή ISO 9660 και τα αρχεία Joliet MP3 ή WMA είναι συμβατά με τα λειτουργικά συστήματα DOS και Windows της Microsoft, καθώς και με το λειτουργικό σύστημα των Macintosh της Apple. Αυτό η μορφή είναι η πιο διαδεδομένη.

- Κατά την ονομασία των αρχείων MP3 ή WMA μην υπερβαίνετε τους 8 χαρακτήρες και ορίστε ως κατάληξη του αρχείου ".mp3, .wma".

Γενική μορφή ονομασίας: "Title.mp3" or "Title.wma". Όταν συνθέτετε τον τίτλο σας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε 8 χαρακτήρες ή λιγότερους, ότι στο όνομα δεν υπάρχουν κενά και αποφύγετε τη χρήση ειδικών χαρακτήρων στους οποίους συγκαταλέγονται οι εξής: (.,/, \, =, +).

- Όταν εγγράφετε αρχεία MP3, να χρησιμοποιείτε για την αποσυμπίεση ρυθμό μεταφοράς τουλάχιστον 128 Kbps. Η ποιότητα του ήχου στα αρχεία MP3 εξαρτάται κυρίως από το ρυθμό συμπίεσης/αποσυμπίεσης που επιλέγετε. Εάν θέλετε να λάβετε ποιότητα ήχου CD, απαιτείται ρυθμός αναλογικής/ψηφιακής δειγματοληψίας δηλαδή η μετατροπή σε μορφή MP3 τουλάχιστον 128 Kbps και έως 160 Kbps. Ωστόσο, η επιλογή υψηλότερων ρυθμών, όπως 192 Kbps ή υψηλότερων, μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις αποδίδει καλύτερη ποιότητα ήχου. Αντίστοιχα, τα αρχεία με ρυθμούς αποσυμπίεσης χαμηλότερους από 128 Kbps δεν θα αναπαραγούνται σωστά.

- Όταν εγγράφετε αρχεία WMA, να χρησιμοποιείτε για την αποσυμπίεση ρυθμό μεταφοράς τουλάχιστον 64 Kbps. Η ποιότητα του ήχου στα αρχεία WMA εξαρτάται κυρίως από το ρυθμό συμπίεσης/αποσυμπίεσης που επιλέγετε. Εάν θέλετε να λάβετε ποιότητα ήχου CD, απαιτείται ρυθμός αναλογικής/ψηφιακής δειγματοληψίας, δηλαδή η μετατροπή σε μορφή WMA τουλάχιστον 64 Kbps και έως 192 Kbps. Αναλόγως, τα αρχεία με ρυθμούς αποσυμπίεσης χαμηλότερους από 64 Kbps ή μεγαλύτερους από 192 Kbps δεν θα αναπαραγούνται σωστά.

- Μην προσπαθήσετε να εγγράψετε αρχεία MP3 που καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα.

Ορισμένα "ασφαλισμένα" αρχεία είναι κρυπτογραφημένα και προστατεύονται από κωδικό, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη αντιγραφή. Αυτά τα αρχεία είναι των εξής τύπων: Windows Media™ (σήμα κατατεθέν της Microsoft Inc) και SDMI™ (σήμα κατατεθέν της The SDMI Foundation). Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τέτοιου είδους αρχεία.

- **Σημαντικό**:

- Οι παραπάνω συστάσεις δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD θα αναπαραγάγει και τις εγγραφές MP3, ούτε να διασφαλίζουν την ποιότητα του ήχου. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι συγκεκριμένες τεχνολογίες και μέθοδοι για την εγγραφή ενός αρχείου MP3 σε εγγράψιμους δίσκους CD-R αποτρέπουν τη βέλτιστη αναπαραγωγή αυτών των αρχείων στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD (μειωμένη ποιότητα ήχου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αδυναμία ανάλυσης των αρχείων από τη συσκευή αναπαραγωγής).
- Η μονάδα αυτή μπορεί να αναπαραγάγει 3000 αρχεία και 300 φακέλους ανά δίσκο το μέγιστο.

Αναπαραγωγή MPEG4

Λειτουργία αναπαραγωγής MPEG4

Τα αρχεία AVI περιέχουν δεδομένα βίντεο και ήχου. Μόνο αρχεία με κατάληξη ".avi" μπορούν να αναπαραχθούν.

1. Ανοίξετε τη θήκη του δίσκου. Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη. Κλείστε τη θήκη.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ ή ◀/▶ για να επιλέξετε ένα αρχείο avi (DivX/XviD) και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί **ENTER**.



Επανάληψη αναπαραγωγής

- Πατήστε το κουμπί **REPEAT** για να αλλάξετε τη λειτουργία αναπαραγωγής. Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες, όπως **Off**, **Folder**, **Title** και **A-B** (η απόσταση μεταξύ δύο σημείων που έχουν οριστεί από τον χρήστη).
- **Φάκελος**: Επαναλαμβάνει τα αρχεία AVI στον τρέχοντα φάκελο που έχουν την ίδια κατάληξη.
 - **Title** (Τίτλος): επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή του τρέχοντος τίτλου.
 - **A-B**: Επαναλαμβάνει το τμήμα του αρχείου που έχετε επιλέξει.

Περιγραφή λειτουργίας MPEG4

Λειτουργία	Περιγραφή	Σελίδα αναφοράς
Υπερπήδηση (◀◀ ή ▶▶)	Κατά την αναπαραγωγή, εάν πατήσετε το κουμπί ◀◀ ή ▶▶, μετακινείται 5 λεπτά προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.	-
Αναζήτηση (◀◀ ή ▶▶)	Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί SEARCH (◀◀ ή ▶▶) και πατήστε το ξανά για γρηγορότερη αναζήτηση. Επιτρέπει την γρηγορότερη αναζήτηση σε ένα αρχείο AVI. 2X, 4X, 8X	-
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση	Επιτρέπει την αναζήτηση σε αργή κίνηση σε ένα αρχείο AVI. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 15
Αναπαραγωγή με κίνηση STEP	Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί STEP, εμφανίζεται καινούργιο καρέ.	P 15
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ	2X/4X/2X/Normal στη σειρά	P 21

- Οι λειτουργίες αυτές πιθανόν να μην λειτουργούν ανάλογα με το αρχείο MPEG4.

Αρχείο CD-R AVI

Η συσκευή μπορεί να αναπαραγάγει τους παρακάτω τύπους συμπίεσμένου βίντεο αρχείου AVI:

- Αρχεία DivX 3.11
- Αρχεία DivX 4 (Βασισμένα στο απλό προφίλ MPEG4)
- Αρχεία DivX 5 (απλό προφίλ MPEG4 και επιπλέον χαρακτηριστικά όπως καρέ διπλής κατεύθυνσης: επίσης υποστηρίζει Qpel και GMC).
- Αρχεία συμβατά με XviD MPEG4.

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει όλες τις αναλύσεις μέχρι και τη μέγιστη που ακολουθεί.


DivX3.11 και DivX4 και XviD	DivX5
Η ταχύτητα δεδομένων κυμαίνονται: Η συσκευή μπορεί να υπερπηδήσει την αποκωδικοποίηση κομματιών με υψηλή ταχύτητα δεδομένων και να ξεκινήσει πάλι την κωδικοποίηση όταν η ταχύτητα είναι φυσιολογική.	720 x 480 @30fps 720 x 576 @30fps : Μέγιστη ταχύτητα : 4Mbps

Σημείωση

- Κάποια αρχεία MPEG4 που δημιουργήθηκαν σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να μην λειτουργούν.
Γι' αυτό τύπος Codec, έκδοση και υψηλότερη ανάλυση από αυτή των προδιαγραφών δεν υποστηρίζονται.
- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει CD-R/RW γραμμένα με MPEG4 σύμφωνα με το πρότυπο "ISO9660 format".

Αναπαραγωγή δίσκου CD με εικόνες

1. Επιλέξτε το επιθυμητό ντοσιέ.
2. Πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο εικόνας από το μενού κλιπ και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.
3. Πατήστε το κουμπί **INFO** για να προβάλλετε το μενού.
Πατήστε τα κουμπί **ENTER**.

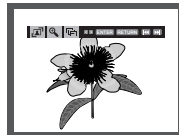

Σημείωση

- Πατήστε το κουμπί STOP για να επιστρέψετε στο μενού των κλιπ.
- Όταν αναπαραγάγετε ένα CD φωτογραφιών της Kodak, η συσκευή προβάλλει τη φωτογραφία απευθείας και όχι το μενού κλιπ.

Περιστροφή



: Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **ENTER**, η φωτογραφία περιστρέφεται 90 μοίρες δεξιόστροφα.

Μεγέθυνση



: Πατήστε τα κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε το μέρος της οθόνης που θέλετε να μεγεθύνετε.
Πατήστε το κουμπί **ENTER**. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **ENTER**, η εικόνα μεγεθύνεται έως και κατά το τετραπλάσιο. 2X


Ακολουθία φωτογραφιών



: Η συσκευή περνά σε τρόπο λειτουργίας ακολουθίας φωτογραφιών.

- Προτού αρχίσει η ακολουθία φωτογραφιών, θα πρέπει να οριστεί το διάστημα μεταξύ των φωτογραφιών.

- : Οι εικόνες αλλάζουν αυτόματα, σε διαστήματα περίπου 6 δευτερολέπτων
- : Οι εικόνες αλλάζουν αυτόματα, σε διαστήματα περίπου 12 δευτερολέπτων
- : Οι εικόνες αλλάζουν αυτόματα, σε διαστήματα περίπου 18 δευτερολέπτων.

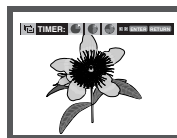

Σημείωση

- Ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου, το ποσό του χρόνου μεταξύ των εικόνων ενδέχεται να διαφέρει από το διάστημα που ορίσατε.
- Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί, η ακολουθία φωτογραφιών θα αρχίσει αυτόματα περίπου σε 10 δευτερολέπτα.

Δίσκοι CD-R JPEG

- Μόνο αρχεία με κατάληξη “.jpg” και “.JPG” μπορούν να αναπαραχθούν.
- Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να αρχίσει να αναπαράγεται και ίσως να μην αναπαράγονται όλα τα αρχεία.
- Μόνον οι δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε μορμή ISO 9660 ή Joliet μπορούν να αναπαράγονται.
- The name of the JPEG file may not be longer than 8 characters and should contain no blank spaces or special characters (. / = +).
- Μόνον ένας δίσκος πολλαπλών συνεδριών, συνεχούς εγγραφής μπορεί να αναπαραχθεί. Εάν υπάρχει κάποιο κενό σημείο σε έναν δίσκο πολλαπλών συνεδριών, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνον έως το κενό σημείο.
- Σε έναν δίσκο CD μπορούν να αποθηκευθούν έως 3000 εικόνες.
- Συνιστώνται οι δίσκοι Kodak Picture CD.
- Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο Kodak Picture CD, μόνον τα αρχεία JPEG στο ντοσιέ των εικόνων μπορούν να αναπαράγονται.
- Kodak Picture CD: Τα αρχεία JPEG στο ντοσιέ των εικόνων μπορούν να αναπαράγονται αυτόματα.
- Konica Picture CD: Εάν θέλετε να δείτε την Εικόνα, επιλέξτε τα αρχεία JPEG στο μενού κλιπ.
- Fuji Picture CD: Εάν θέλετε να δείτε την Εικόνα, επιλέξτε τα αρχεία JPEG στο μενού κλιπ.
- QSS Picture CD: Η συσκευή ίσως να μην αναπαράγει δίσκους QSS Picture CD.
- Εάν ο αριθμός των αρχείων σε έναν δίσκο υπερβαίνει τα 500, μόνον 500 αρχεία JPEG μπορούν να αναπαραχθούν.
- Εάν ο αριθμός των ντοσιέ σε έναν δίσκο υπερβαίνει τα 500, μόνον τα αρχεία JPEG που περιέχονται σε 500 ντοσιέ μπορούν να αναπαραχθούν.

Αλλαγή του Μενού εγκατάστασης

Χρήση του μενού Ρυθμίσεων

Το μενού ρυθμίσεων περιέχει εντολές με τις οποίες κάνετε προσωπικές ρυθμίσεις στη συσκευή DVD, όπως είναι η αλλαγή γλώσσας, ο καθορισμός επιπέδου γονικού ελέγχου και η ρύθμιση της οθόνης ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που διαθέτετε.

1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU** στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ► ή **ENTER**.



- ❶ Language Setup : Ρύθμιση της γλώσσας.
 - ❷ Audio Setup : Ρύθμιση των επιλογών του ήχου.
 - ❸ Display Setup : Ρύθμιση των επιλογών της οθόνης. Χρησιμοποιήστε την για να επιλέξετε τον τύπο της οθόνης που θέλετε να προβάλλετε, καθώς και διάφορες επιλογές προβολής.
 - ❹ Parental Setup : Ρύθμιση του επιπέδου γονικού ελέγχου. Επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίσουν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των παιδιών από την παρακολούθηση επικινδύνων ταινιών που περιέχουν βία, άσεμνο περιεχόμενο κ.λπ.
 - ❺ DivX(R) Registration : Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να εγγράψετε τη συσκευή αυτή με το μορμά DivX(R) Video On Demand. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.divx.com/vod.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να προσπελάσετε τα διάφορα χαρακτηριστικά. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί ► ή το κουμπί **ENTER** για να έχετε πρόσβαση στις δευτερεύουσες λειτουργίες.
 3. Για να κλείσετε την οθόνη ρυθμίσεων αφού τελειώσετε, πατήστε και πάλι το κουμπί **MENU**.

Σημείωση


Ανάλογα με το δίσκο, ορισμένες επιλογές του μενού Setup ενδέχεται να μην λειτουργούν.

Ρύθμιση των χαρακτηριστικών της γλώσσας

Εάν κάνετε εκ των προτέρων ρυθμίσεις στο μενού της συσκευής αναπαραγωγής, το μενού του δίσκου, τον ήχο και τη γλώσσα υποτίτλων, κάθε φορά που βλέπετε μια ταινία οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν αυτόματα.

Χρήση της ρύθμισης Γλώσσας μενού συσκευής αναπαραγωγής


1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
3. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** βγία να επιλέξετε **Language Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.
4. Πατήστε τα κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Player Menu** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.
5. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.
 - Η γλώσσα επιλέγεται και η οθόνη επιστρέφει στο μενού Language Setup.
 - Για να εξαφανίσετε το μενού ρυθμίσεων, πατήστε και πάλι το κουμπί MENU.

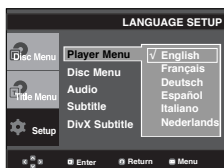

Χρήση της γλώσσας του Disc Menu (Μενού δίσκου)


Η λειτουργία αυτή αλλάζει τη γλώσσα του κειμένου μόνον στις οθόνες του μενού δίσκου.

1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
3. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** βγία να επιλέξετε **Language Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.
4. Πατήστε τα κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Disc Menu** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.
5. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.
 - Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν έχει εγγραφεί στο δίσκο, επιλέγεται η πρωτότυπη, προ-εγγεγραμμένη γλώσσα.
 - Η γλώσσα επιλέγεται και η οθόνη επιστρέφει στο μενού Language Setup.
 - Για να εξαφανίσετε το μενού ρυθμίσεων, πατήστε και πάλι το κουμπί MENU.

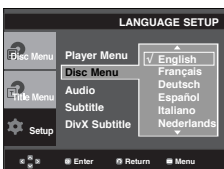

Επιλογή της γλώσσας αναπαραγωγής ήχου

1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
3. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** βγία να επιλέξετε **Language Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.
4. Πατήστε τα κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Audio** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.
5. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.
 - Εάν θέλετε να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα στην οποία έχει εγγραφεί ο δίσκος ως η προεπιλεγμένη γλώσσα της ηχητικής επένδυσης επιλέξτε "Original" (Πρωτότυπη)
 - Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν έχει εγγραφεί στο δίσκο, επιλέγεται η πρωτότυπη, προ-εγγεγραμμένη γλώσσα.
 - Η γλώσσα επιλέγεται και η οθόνη επιστρέφει στο μενού Language Setup.
 - Για να εξαφανίσετε το μενού ρυθμίσεων, πατήστε και πάλι το κουμπί MENU.

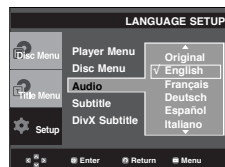

Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων

1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
3. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** βγία να επιλέξετε **Language Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.
4. Πατήστε τα κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Subtitle** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.
5. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.
 - Εάν θέλετε η γλώσσα υποτίτλων να είναι η ίδια με τη γλώσσα του ήχου, επιλέξτε "Automatic".
 - Ορισμένοι δίσκοι ίσως να μην περιέχουν τη γλώσσα που επιλέξατε ως αρχική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, ο δίσκος θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας.
 - Η γλώσσα επιλέγεται και η οθόνη επιστρέφει στο μενού ρυθμίσεων.
 - Για να εξαφανίσετε το μενού ρυθμίσεων, πατήστε και πάλι το κουμπί MENU.



Επιλογή της γλώσσας DivX Subtitle


1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
3. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Language Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.
4. Πατήστε τα κουμπιά **▲/▼** για να επιλέξετε **DivX Subtitle** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.
5. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.
 - Η γλώσσα επιλέγεται και η οθόνη επιστρέφει στο μενού ρυθμίσεων.
 - Για να εξαφανίσετε το μενού ρυθμίσεων, πατήστε και πάλι το κουμπί MENU.



Ρύθμιση των επιλογών ήχου

Οι επιλογές ήχου σας επιτρέπουν να κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή ήχου και την κατάσταση του ήχου, ανάλογα με το ηχοσύστημα που χρησιμοποιείτε.

1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.
3. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Audio Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.
4. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.

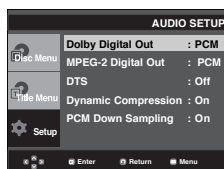

1 Dolby Digital Out

- PCM : Μετατροπή σε ήχο PCM (2 κανάλια).
- Bitstream : Έξοδος Dolby Digital ή DTS Bitstream μέσω ψηφιακής εξόδου. Όταν συνδέετε αποκωδικοποιητή Dolby Digital και DTS, επιλέξτε Bitstream.

Σημείωση

- Όταν αναπαράγετε δίσκο DTS δεν υπάρχει αναλογικό σήμα ήχου εξόδου.

2 MPEG-2 Digital Out

- PCM : Μετατροπή σε ήχο PCM (2 κανάλια).
- Bitstream : Μετατροπή σε MPEG-2 Digital Bitstream (5.1 κανάλια ή 8 κανάλια). Όταν χρησιμοποιείτε την ψηφιακή έξοδο ήχου, επιλέξτε Bitstream.

3 DTS

- Off : Δεν εξαγει ψηφιακό σήμα.
- On : Εξαγει DTS BITSTREAM μόνον μέσω μιας ψηφιακής εξόδου. Επιλέξτε DTS όταν συνδέσετε τη συσκευή με ένα αποκωδικοποιητή DTS.

4 Dynamic Compression

- On : Για να επιλέξετε δυναμική συμπίεση.
- Off : Για να επιλέξετε το κανονικό εύρος.

5 PCM Down Sampling

- On : Κάνετε αυτή την επιλογή όταν ο ενισχυτής που είναι συνδεδεμένος στη συσκευή δεν είναι συμβατός με 96 KHz. Σε αυτή την περίπτωση, τα σήματα 96 KHz μετατρέπονται σε 48 KHz.
- Off : Κάνετε αυτή την επιλογή όταν ο ενισχυτής που είναι συνδεδεμένος στη συσκευή είναι συμβατός με 96 KHz. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα θα αποδίδεται χωρίς αλλαγές.

Σημείωση

Ακόμα και όταν η ψηφιοποίηση PCM είναι απενεργοποιημένη (Off)

- Ορισμένοι δίσκοι αποδίδουν ψηφιοποιημένο ήχο μέσω των ψηφιακών εξόδων.


Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Το "Dolby" και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Το "DTS" και το "DTS Digital Surround" είναι σήματα κατατεθέντα της Digital Theater Systems, Inc.

Ρύθμιση των επιλογών προβολής

Οι επιλογές προβολής σας δίνουν την δυνατότητα να ρυθμίζετε διάφορες λειτουργίες βίντεο της συσκευής αναπαραγωγής.


1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.
3. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Display Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.
4. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**.

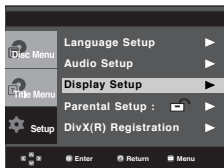

1 TV Aspect (Λόγος πλευρών TV)

Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε, ίσως θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της οθόνης (λόγος πλευρών).

- 4:3 Letter Box : Κάντε αυτή την επιλογή όταν θέλετε να βλέπετε ολόκληρη την οθόνη 16:9 που αποδίδει το DVD, σε οθόνη τηλεόρασης 4:3. Στην κορυφή και τη βάση της οθόνης θα εμφανίζονται μαύρες λωρίδες.
- 4:3 Pan&Scan : Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε τηλεόραση με συμβατική οθόνη, οπότε θα προβάλλετε το κεντρικό μέρος της οθόνης 16:9. (Τα άκρα της εικόνας αριστερά και δεξιά θα κόβονται).
- Ευρεία οθόνη 16:9: Σε τηλεόραση ευρείας οθόνης θα προβάλλετε ολόκληρη την εικόνα 16:9.

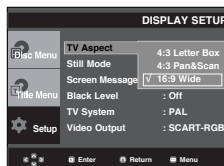

2 Still Mode (Ακίνητη εικόνα)

Οι επιλογές αυτές αποτρέπουν το "τρέμισμα" της εικόνας στον τρόπο λειτουργίας ακίνητης εικόνας και προβάλλουν το μικρό κείμενο καθαρότερα.

- Auto (Αυτόματο) : Όταν επιλέξετε Auto, η λειτουργία Field/Frame μετατρέπεται αυτόματα.
- Field (Πεδίο) : Επιλέγετε αυτή τη λειτουργία όταν η οθόνη "τρεμίζει" στη λειτουργία Auto.
- Frame (Καρέ) : Επιλέξετε αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε να βλέπετε τα μικρά γράμματα καθαρότερα σε λειτουργία Auto.

3 Screen Messages (Μηνύματα οθόνης)


Χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση On ή την απενεργοποίηση Off των μηνυμάτων της οθόνης.

4 Black Level (Στάθμη του μαύρου)

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης. (On ή Off). Δεν λειτουργεί στη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης.

5 TV System (Σύστημα προβολής τηλεοπτικού σήματος)


- NTSC : Εάν χρησιμοποιείτε δίσκο NTSC
- Εάν η τηλεόρασή σας έχει μόνον είσοδο σήματος PAL-Video, θα πρέπει να επιλέξετε "PAL". Όταν επιλέξετε "PAL", το φORMά εξόδου διεμπλεκόμενου σήματος είναι PAL 60 Hz.
- Εάν η τηλεόρασή σας έχει μόνον είσοδο σήματος NTSC, θα πρέπει να επιλέξετε "NTSC".
- PAL : Εάν χρησιμοποιείτε δίσκο PAL
- Εάν η τηλεόρασή σας έχει μόνον είσοδο σήματος NTSC-Video, θα πρέπει να επιλέξετε "NTSC".
- Εάν η τηλεόρασή σας έχει μόνον είσοδο σήματος PAL, θα πρέπει να επιλέξετε "PAL".

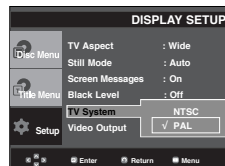

6 Video Output (Έξοδος βίντεο)

Επιλέγει έξοδο βίντεο.

- S-VIDEO : Επιλέξτε το όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έξοδο Video και S-Video.
- I-SCAN : Επιλέξτε το όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έξοδο Component Interlace (525i).
- P-SCAN: Επιλέξτε το όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έξοδο Component Progressive (525p).
- SCART-RGB Output : Επιλέξτε το όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έξοδο Scart-RGB.
- Εάν η επιλογή Yes/No στο υπομενού Display Setup δεν γίνει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

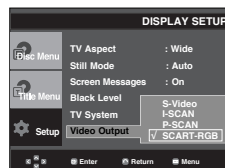


- **Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης σας για να διαπιστώσετε αν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση (P-SCAN).** Εάν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου για να ρυθμίσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο σύστημα μενού της τηλεόρασης σας.
- Εάν η έξοδος βίντεο ρυθμιστεί λανθασμένα, ενδεχομένως να αποκλειστεί η προβολή.

Ρύθμιση του γονικού ελέγχου


Η λειτουργία γονικού ελέγχου λειτουργεί όταν αναπαράγετε δίσκους DVD που περιέχουν αξιολόγηση, η οποία σας βοηθά να ελέγχετε τους τύπους DVD που παρακολουθεί η οικογένειά σας. Κάθε δίσκος περιέχει έως και 8 επίπεδα αξιολόγησης.

Ρύθμιση του επιπέδου αξιολόγησης


1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.

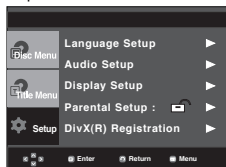


3. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Parental Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.

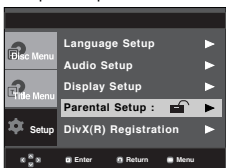


4. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Rating Level** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.

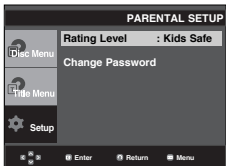

5. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- By default, password is set to 0000.

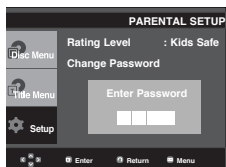

6. για να επιλέξετε το Επίπεδο αξιολόγησης που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**. π.χ. Ρύθμιση στο **Kids Safe**.

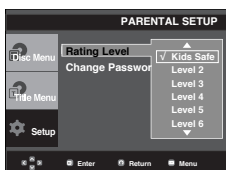


Για να εξαφανίσετε το μενού ρυθμίσεων, πατήστε και πάλι το κουμπί **MENU**.

Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε έως Επίπεδο 6, οι δίσκοι που περιέχουν επίπεδο 7 και 8 δεν θα παίζουν.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης




1. Με τη συσκευή σε λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί **MENU**.
2. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**.

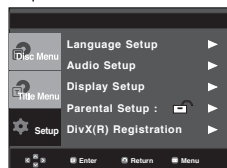

3. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε **Parental Setup** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **►** ή **ENTER**. Εμφανίζεται η οθόνη Enter Password (Πληκτρολόγηση κωδικού ασφαλείας). Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.



4. Πατήστε το κουμπί **▲/▼** για να επιλέξετε το **Change Password** και, έπειτα, πατήστε το κουμπί **►** ή το κουμπί **ENTER**. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης.

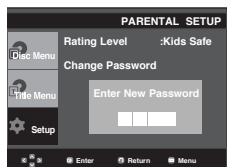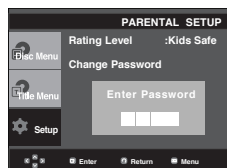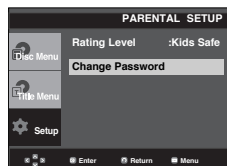

Σημείωση

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, ανατρέξτε στην ενότητα “Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης” στον Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων.

Παραπομπές

Αναβάθμιση υλικολογισμικού

Εισαγωγή

Η εταιρεία Samsung θα κυκλοφορήσει στο μέλλον εκδόσεις αναβάθμισης του λογισμικού, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση της συσκευής αυτής. Οι εκδόσεις αυτές θα διατεθούν μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας της Samsung (www.samsung.com).

Επειδή ο νέος, εξελιγμένος κώδικας mpeg4 εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Οι βελτιώσεις που γίνονται εξαρτώνται από το λογισμικό αναβάθμισης που χρησιμοποιείτε, καθώς και από το λογισμικό που περιείχε το DVD σας πριν από την αναβάθμιση.

Πως να φτιάξετε έναν δίσκο αναβάθμισης

1. Θα πρέπει να εκτελέσετε λήψη ενός νέου αρχείου από το Κέντρο Μεταφόρτωσης Αρχείων της διαδικτυακής τοποθεσίας της Samsung (www.samsung.com).
2. Γράψτε το αρχείο σε δίσκο, χρησιμοποιώντας τη μονάδα εγγραφής CD του υπολογιστή σας.

Σημείωση

- Σύστημα αρχείων CD-ROM επίπεδο ISO
- Σύνολο χαρακτήρων ISO 9660
- Ολοκληρωμένο, μονής συνεδρίας
- Χαμηλή ταχύτητα εγγραφής

Διαδικασία αναβάθμισης

1. Ανοίξετε τη θήκη του δίσκου. Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη. Κλείστε τη θήκη.
Εμφανίζεται η οθόνη Firmware upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού).



Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού εμφανίζεται στην οθόνη

2. Πατήστε το κουμπί ◀▶ για να επιλέξετε **Total** και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ENTER**.



Η αναβάθμιση υλικολογισμικού αρχίζει

- Στο μέσο της εγγραφής, η θήκη θα ανοίξει αυτόματα. Αφού αφαιρέσετε το δίσκο, περιμένετε για περίπου 2 λεπτά.
- Εάν η μονάδα αναβαθμιστεί με επιτυχία, θα σβήσει και θα ανάψει και πάλι, ενώ η θήκη δίσκου θα κλείσει αυτόματα.

3. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.



Σημείωση

- Εάν η οθόνη "Select Menu Language" δεν εμφανιστεί, απευθυνθείτε στο "Κέντρο Σέρβις της Samsung".
- Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης μην πατήσετε κανένα κουμπί και μην αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
- Εάν η διαδικασία αναβάθμισης αλλάξει, ανατρέξτε στη δικτυακή τοποθεσία (www.samsung.com).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού στείλετε τη συσκευή για σέρβις (αντιμετώπιση προβλημάτων), ελέγξτε τα παρακάτω.

Πρόβλημα	Ενέργεια	Σελίδα
Δεν μπορούν να γίνουν χειρισμοί από το τηλεχειριστήριο.	- Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ίσως χρειάζονται αντικατάσταση. - Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη από 6 μέτρα. - Αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα κουμπιά για μερικά λεπτά, προκειμένου να εξαντληθεί η ισχύς του μικροεπεξεργαστή που περιέχει το τηλεχειριστήριο και να επανεκκινηθεί. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και πάλι και δοκιμάστε εάν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.	P3
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.	- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την πλευρά που φέρει την ετικέτα προς τα επάνω. - Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του DVD.	P5
Ο ήχος 5.1 καναλιών δεν αναπαράγεται.	- Ο ήχος 5.1 αναπαράγεται μόνον όταν πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες: 1) Η συσκευή DVD είναι συνδεδεμένη με τον κατάλληλο ενισχυτή. 2) Ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών. - Ελέγξτε εάν ο δίσκος που αναπαράγεται φέρει την επισήμανση "Dolby 5.1 ch" στο εξωτερικό του. - Ελέγξτε ότι το ηχητικό σας σύστημα είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί κανονικά. - Σε ένα μενού ρύθμισης, είναι η έξοδος ήχου ρυθμισμένη σε (Bitstream);	P13-14 P26
Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη.	- Οι λειτουργίες ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή: 1. Απαγορεύεται από το λογισμικό του DVD. 2. Το λογισμικό του DVD δεν υποστηρίζει τη λειτουργία (π.χ. γωνία λήψης). 3. Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή. 4. Ζητήσατε κάποιον αριθμό τίτλου ή κεφαλαίου ή χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται εκτός εύρους.	
Το Disc Menu δεν εμφανίζεται.	Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει Μενού.	
Η λειτουργία αναπαραγωγής διαφέρει από την επιλογή που έγινε στο μενού Setup.	Ορισμένες λειτουργίες που έχουν επιλεγεί στο μενού Setup ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, εάν ο δίσκος δεν είναι κωδικοποιημένος με την αντίστοιχη λειτουργία.	P24~28
Ο λόγος πλευρών της οθόνης δεν μπορεί να αλλάξει.	Ο λόγος πλευρών οθόνης είναι σταθερός στα DVD σας.	P27
Δεν υπάρχει ήχος.	Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή έξοδο ψηφιακού ήχου στο μενού Audio Options.	P26
Η οθόνη έχει φραγεί	Πατήστε το κουμπί  για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς δίσκο στη συσκευή. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές.	P15
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης	Πατήστε το κουμπί  για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς δίσκο στη συσκευή. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές. Μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση παρά μόνον εάν είναι απόλυτη ανάγκη.	P28
Εάν αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα.	- Πηγαίνετε στα περιεχόμενα και εντοπίστε την ενότητα του εγχειριδίου οδηγιών που περιέχει τις εξηγήσεις που αφορούν το πρόβλημα αυτό και ακολουθήστε και πάλι τη διαδικασία. - Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.	
Η εικόνα έχει θόρυβο ή παραμαρφώνεται	- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι βρώμικος και δεν έχει γρατσουνιές. - Καθαρίστε το δίσκο.	P2

Γενικά	Απαιτήσεις ισχύος	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Κατανάλωση ρεύματος	9 W
	Βάρος	1.7 Kg
	Διαστάσεις	430 mm (Π) X 207 mm (Β) X 37 mm (Υ)
	Θερμοκρασία λειτουργίας	+5°C έως +35°C
	Υγρασία λειτουργίας	10 % έως 75 %
Δίσκος	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 3,49 ~ 4,06 m/sec. Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης) : 135 λεπτά
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec. Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec. Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 20 λεπτά
Έξοδος βίντεο	Βίντεο συνιστωσών	1 κανάλι: 1,0 Vp-p στα 75 Ω
	Βύσμα SCART	R (Κόκκινο): 0,7 Vp-p στα 75 Ω G (Πράσινο): 0,7 Vp-p στα 75 Ω Μπλε (B): 0,7 Vp-p στα 75 Ω Βίντεο συνιστωσών: 1,0 Vp-p στα 75 Ω Σήμα φωτεινότητας: 1,0 Vp-p στα 75 Ω Σήμα χρώματος: 0,3 Vp-p στα 75 Ω
		Y : 1,0 Vp-p στα 75 Ω Pr : 0,70 Vp-p στα 75 Ω Pb : 0,70 Vp-p στα 75 Ω
		Σήμα φωτεινότητας: 1,0 Vp-p στα 75 Ω Σήμα χρώματος: 0,3 Vp-p στα 75 Ω
	S-VIDEO	Σήμα φωτεινότητας: 1,0 Vp-p στα 75 Ω Σήμα χρώματος: 0,3 Vp-p στα 75 Ω
Έξοδος ήχου	Βύσμα SCART	2 κανάλια: A (1/L), Δ (2/R)
	2 κανάλια	A (1/L), Δ (2/R)
	*Απόκριση συχνοτήτων	Συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz: 4 Hz έως 44 KHz
	*Λόγος ήχου/θορύβου	110 dB
	*Δυναμικό εύρος	100 dB
	*Συνολική αρμονική παραμόρφωση	0.004 %

*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής

- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.



ΕΛΛΑΣ (GREECE)

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην **SAMSUNG** με την αγορά αυτής της συσκευής. Το προϊόν αυτό της **SAMSUNG** είναι εγγυημένο για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή, το προϊόν αυτό της **SAMSUNG** θα πρέπει να σταλεί ή να μεταφερθεί στο εξουσιοδοτημένο **service**, με έξοδα του αγοραστή.
Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και εξουσιοδοτημένα κέντρα **service** σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, θα αποδεχθούν τους όρους της εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα **service** στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την

FOURLIS TRADE A.E.B.E.

Λ. Κρουνερίου 112
145 68 Κρουνέρι, Αττικής

Τηλ. 210.629.3100

■ Όροι της εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει εάν και μόνο εάν το προϊόν χρειάζεται **service** και η κάρτα εγγύησης έχει πλήρως συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το κατάστημα αγοράς. Επίσης πρέπει να προσκομισθεί και το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής πώλησης, πάνω στην οποία ο σειριακός αριθμός του προϊόντος πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της **SAMSUNG** αφορά μόνο την επισκευή του προϊόντος
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα **service** ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της **SAMSUNG**. Καμία αποζημίωση δεν θα γίνει αποδεκτή για επισκευή που έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από την **SAMSUNG** συνεργείο.
4. Το προϊόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό στα υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν θα πρέπει να προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί ώστε να συμμορφωθεί με τις τοπικές τεχνικές προδιαγραφές ή προδιαγραφές που ισχύουν σε χώρα άλλη από αυτή για την οποία προοριζόταν ή κατασκευάστηκε.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:

- * Κεφαλές βίντεο και κασетоφώνων
- * Κεφαλές βιντεοκάμερας

- * Γεννήτριες ακτινών **laser** στα CD, DVD
 - * Τηλεχειριστήρια
 - * Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
 - * Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις, ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής, ούτε οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ αυτού...
5. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
- * Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση μερών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά
 - * Τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του προϊόντος
 - * Ζημία σε αυτό το προϊόν που προέρχεται από:
 - A. Κατάχρηση ή και κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη περιορισμένης σε: Μη χρήση αυτού του προϊόντος για τους σκοπούς που φυσιολογικά προορίζεται ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως για την σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του προϊόντος
Την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος με τρόπους που αντίκεινται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά την χρήση του προϊόντος
 - B. Επισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία **service**
 - Γ. Ατυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία πέρα του ελέγχου της **SAMSUNG**, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιορισμένων των κεραυνών, του νερού, της φωτιάς, των δημοσίων αναταραχών, του κακού αερισμού κλπ.
 - Δ. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή που προβλέπονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει, ούτε τα δικαιώματα των καταναλωτών εναντίον των λιανοπωλητών που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης.
 - Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία αυτή η εγγύηση θα είναι η μοναδική και αποκλειστική κάλυψη του καταναλωτή για κάθε ζημία.

FOURLIS TRADE A.E.B.E.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
Europe	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fin
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
CIS	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sq
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea



**Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)**

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Предпазни мерки

1. Първоначално настройване

- * Обърнете се към идентификационният етикет намираш се на задната част на уреда, за да сте сигурни че работите с уреда на правилното захранване.
- * Поставете уреда на място с подходяща вентилация (7~10cm дупки) Не блокирайте отворите.
- * Не бутайте гнездото за дисковете с ръка.
- * Не заключвайте различните компоненти.
- * Изключете цялото захранване когато премествате уреда.
- * Преди да се свържете с други уреди, изключете ги.
- * Махнете диска и изключете уреда, особено когато няма да го използвате за дълъг период от време.
- * Щепселдът за мрежово захранване се използва като прекъсващо устройство и трябва да е в работна готовност по всяко време.

2. За ваша безопасност

- * Този продукт използва лазер. Използването на настройки и модификации който не са упоменати в тази инструкция може да доведе до излъчване на радиация. Не отваряйте капака и не се опитвайте да поправите уреда сам. Обърнете се към квалифициран техник.

3. Предупреждения

- * Уреда не е предназначен за индустриална употреба. Използвайте го само за домашна употреба.
- * Уредът не бива да се излага на клене или пръскане и на него бива да се поставят предмети, пълни с течност, като например вази.
- * Външни фактори като гръмотевични бури и статично електричество могат да повлияят на работата на уреда и качеството на картината. Ако това се случи, моля изключете уреда и изключете и включете към мрежата.
- * ако се образува кондензация в уреда, поради рязка смяна на температурата, уреда може да не работи. Ако това се случи изключете уреда и го оставете на стайна температура няколко часа за да се изпари влагата.

4. Диск

- * Не почиствайте дисковете със спрейове за почистване, бензин, разтворители или други подобни препарати.
- * Не докосвайте повърхността на дисковете. Хващайте ги само за краищата.
- * Внимателни избърсвайте мръсотията напред и назад по диска.

5. Информация за околната среда

- * Батериите за този уред съдържат химикали който са вредни за околната среда.
- * Изхвърлете батериите на специалните за това места.

Продукта съпътстващ тази инструкция е лицензиран и защитен от закона за авторското право. Лиценза е ограничен за лична, не комерсиална употреба. Не са предоставени права за комерсиална употреба. Лиценза не покрива други уреди освен този или процеси в разрез с ISO/OUR 11172-3 или ISO/OUR13818-3.

Лиценза покрива декодиране и декодиране на аудио файлове в съответствие с ISO/OUR 11172-3 или ISO/OUR 13818-3. Не се предоставят права под тази лицензия за продукти и функции не отговарящи на ISO/OUR 11172-3 или ISO/OUR 13818-3.


Внимания: Използването на настройки и процедури който не са описани тук, може доведе до излагане на радиация.



Дистанционно



Батерии за
дистанционното
(AAA Size)




Инструкция за
употреба



Кабелъ для
Видео/Аудио
сигналов

- Отворете отделението от задната страна на дистанционното.
- Поставете две AAA батерии, като обърнете внимание на поляризацията.
- Махнете капака на батерията.



- Сменете поляриността
- Проверете дали не са изтощени батериите
- Сензора на дистанционното да не е блокиран.
- Проверете дали няма флуоресцентно осветление наоколо.

Предпазни мерки	2
Преди да започнете	3

Основни функции	4
Диск типове и характеристики	5
Описание	6
Дистанционно управление	8

Избор на връзка	9
-----------------	---

Възпроизвеждане на дискове	15
Използване на Search и Skip функциите	16
Използване на функцията за екрана	16
Използване на диск менюто	17
Повтаряне възпроизвеждане	17
Бавно възпроизвеждане	18

Нагласяне на аспекта (EZ View)	18
Изборане на аудио езика	19
Избор на субтитри	19
Смяна на ъгъла на камерата	20
Използване на незабавно повтаряне/прескачане	20
Отбелязване - Bookmark функция	20
Използване на Зум функцията	21
Меню за MP3/WMA/JPEG/MPEG4/	
CD аудио	21
Избор на папка	21
MP3/WMA/CD аудио възпроизвеждане	22
MPEG4 възпроизвеждане	22
Показване на снимки CD	23

Използване на меню настройки	24
Настройки на езика функции	25
Настройки на аудио опциите	26
Настройки на екрана	27
Настройки на родителският контрол	28

Обновяване	29
Често срещани проблеми	30
Технически характеристики	31

Настройки

Основни функции

Отличен звук

Dolby Digital, технология на Dolby Laboratories, предоставя идеално ясен и чист звук.

Екран

Обикновен и широк (16:9) може да се използват. Бавно движение
Важните сцени могат да се преглеждат на бавно движение.

Родителски контрол (DVD)

Тази функция ви позволява да настроите нивата на дисковете които могат да се възпроизвеждат на този уред и които не могат.

Различни функции на екрана

Можете да изберете различни езици(аудио/субтитри) и ъгли докато гледате филми.

Прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране позволява да подобрите качеството на картината.

EZ VIEW (DVD)

Функцията ви позволява да нагласите картината така че а пасне на вашият екран.

Преглед на снимки (JPEG)

Можете да прегледате снимки на екрана на вашият уред.

Повтаряне

Можете да повторите песен или филм с натискане на REPEAT бутона.

MP3/WMA

Уреда може да възпроизведе дискове с файлове MP3/WMA.

Незабавно повтаряне (DVD)

Функцията се използва за възпроизвеждане на предишните 10 сек от филма, от сегашната позиция.

Прескачане (DVD)

Тази функция прескача 10сек напред от сегашната позиция.

MPEG4

Уреда може да възпроизведе MPEG4 формати от avi файл.

Важно

- Дискове които не могат да се възпроизведат
 - DVD-ROM • DVD-RAM
 - CD-ROM • CDV
 - CDI • CVD
 - CDGs възпроизвеждане само на звука, не и графики.
- Възможността за възпроизвеждане зависи от условията за запис.
 - DVD-R, +R
 - CD-RW
 - DVD+RW, -RW (V mode)
- Уреда може да не възпроизвежда определени CD-R, CD-RW и DVD-R дискове, в зависимост от условията на запис.

Защита срещу записване

Много DVD дискове са защитени и не могат да се презаписват поради тази функция. Поради това, грабва да свържете този плейър директно към ТВ, а не през видео. Ако все пак го направите, картината ще бъде размазана.

Този продукт съдържа защитена технология с патенти в САЩ и собственици на лиценза са Macrovision Corporation и другите носители на правата. Използването на тази технология трябва да се разреши от Macrovision Corporation, и използването на уреда трябва да е изцяло с лична, домашна употреба. Модифициране и преработване на уреда е забранено.

Прогресивно сканиране OUTPUTS (525p)

"ПОТРЕБИТЕЛЯ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ЧЕ ВСИЧКИ ТВ ПРИЕМНИЦИ СА СЪВМЕСТИМИ С ТОЗИ ПРОДУКТ И МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ПОКАЗВАНЕ НА НЕПРАВИЛНИ ОБРАЗИ НА ЕКРАНА, АКО ПРОГРЕСИВНОТО СКАНИРАНЕ Е 525. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА ПРЕМИНЕТЕ НА 'STANDARD DEFINITION'.

АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВАШИЯТ ТВ И СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ТОЗИ МОДЕЛ 525p DVD ПЛЕЙЪР, МОЛЯ СЪВРЪЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗА НА САМСУНГ.

Диск типове и характеристики

Този DVD уред, може да възпроизведе следните дискове с логa.

Диск (лого)	Тип запис	Размер	Макс време възпроизвеждане	Характеристики
DVD 	Аудио + Видео	12 Cm	Единичен 240 мин и двоен 480 мин	- Тези дискове съдържат отлично качество на звука и картината. - С менюто на екрана, можете лесно да навигирате в диска.
		8 Cm	Единичен 80 мин и двоен 160 мин.	
Компакт-диск 	Аудио	12 Cm	74 мин.	- Диска е записан като дигитален сигнал с по-добро аудио качество.
		8 Cm	20 мин.	

Маркировка на дисковете

	Регионален номер за възпроизвеждане
PAL	PAL система за излъчване
	Dolby Digital дискове
STEREO	Стереo звук
	Дигитални аудио дискове
	DTS
	MP3

Поставяйте само един DVD диск на веднъж. Поставянето на два може да повреди уреда.

Регионален номер

DVD дисковете и уредите са кодирани по региони. Тези региони трябва да съвпадат за да може да се възпроизведе. Ако кода не съвпада, диска няма да се възпроизведе. Регионалният номер на плеъра е описан на панела на уреда.


DivX Сертификат

DivX, DivX сертификат и асоциираните с него логa са запазена марка на DivXNetworks, Inc и се използват с лицензия.



Описание

Преден панел

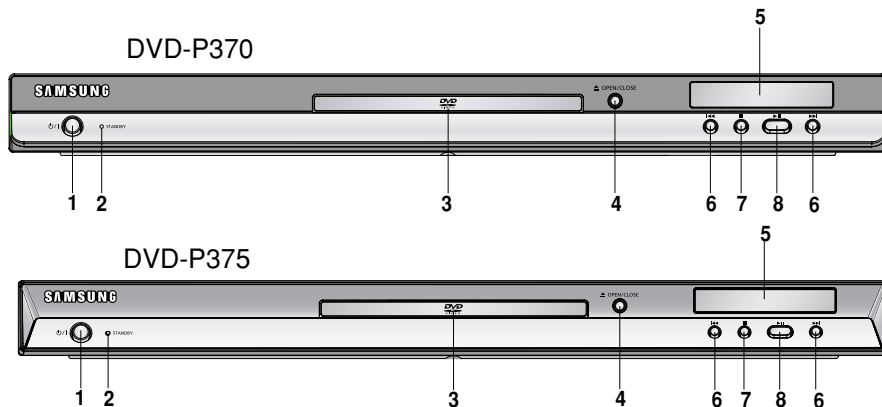

1. STANDBY/ON - Режим

готовност/Вкл. ()

Когато STANDBY/ON е натиснат, индикатора угасва и уреда се включва.

2. Индикатор за режими готовност

Когато уреда е включен за първи път към мрежата, индикатора ще светне

3. Гнездо за дисковете

отваряне и затваряне на гнездото на диска

4. OPEN/CLOSE ()

Моставете диска тук.

5. Екран

Индикатори за работа на уреда се показват тук.

6. SKIP (/) SEARCH – Прескачане/ превъртане

Позволява ви да преминете напред или назад от диска. Използвайте прескачането за да преминете на друга глава, заглавие или песен.

7. STOP - спиране ()

За да спрете диска

8. PLAY/PAUSE – Възпроизвеждане/ пауза ()

Възпроизвеждане или пауза

Преден панел екран



Общо време за възпроизвеждане/Различни съобщения на екрана относно функциите.

noDSC: Няма поставен диск.

OPEn: Гнездото е отворено

LOAd: Уреда зарежда информацията от диска.



1. SCART жак

- И-Свързване към TV scart жак.

2. Дигитален аудио изходен жак

- Използвайте или оптичен или коаксиален кабел за да свържете към Dolby Digital приемник.
- Използвайте или оптичен или коаксиален кабел за да свържете към A/V усилвател съдържащ Dolby Digital, MPEG2 или DTS декодер.

3. Компонентен видео изходен жак

- Използвайте тези жакове ако имате ТВ със компонентен видео жакове. Тези жакове предоставят PR, PB и Y видео.
- Ако P-SCAN Video Output е избран от Setup Menu
- меню настройки, прогресивното сканиране няма да работи.

- Ако I-SCAN Video Output е избран от Setup Menu - меню настройки, вътрешен режим за сканиране няма да работи.

4. Аудио изходен жак

- Свържете към аудио входен жак на вашият ТВ или аудио/видео приемник.

5. видео изходен жак


- Използвайте видео кабел за да свържете видео входният жак на ТВ.
- Видео изходният сигнал от Setup Menu - меню настройки трябва да е на S-Video.

6. S-VIDEO изходен жак

- Използвайте S-Video кабел за да свържете жака към S-Video жака на ТВ за по-добро качество на картината.
- Видео изходният сигнала от Setup Menu трябва да бъде настроен на S-Video.

Важно

- Консултирайте се с вашата инструкция на ТВ, дали се поддържа прогресивно сканиране
- Ако се поддържа, следвайте инструкцията от ТВ относно прогресивно сканиране.
- Ако P-SCAN видео изход е избран в Setup Menu, Video няма да работи.
- Вижте стр. 27 за повече информация относно настройките.

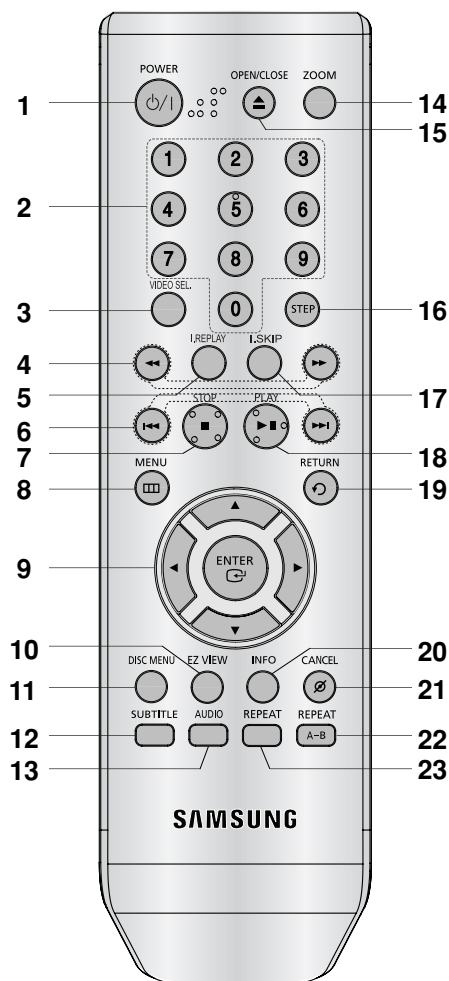

1. DVD POWER

Включване/Изключване на уреда

2. Цифрови бутони

3. VIDEO SEL.

Избор на видео изходен формат.

4. SEARCH бутони (◀ / ▶)

Позволява ви да преминете напред или назад в диска.

5. INSTANT REPLAY

Тази функция се използва за да отидете на 10 сек назад от сегашната позиция.

6. SKIP бутон (◀◀ / ▶▶)

За да прескочите на глава, заглавие, песен.

7. STOP – Спиране (■)

8. MENU

За да се покаже менюто на уред на екрана.

9. ENTER/▲▼◀▶

Въвеждане и бутони курсори за избиране.

10. EZ VIEW

Аспекта съотношението на картината може лесно да бъде нагласен (16:9 или 4:3).

11. DISC MENU

За да се покаже менюто на диска на екрана.

12. SUBTITLE - субтитри бутон

13. AUDIO Бутон

Използва се за достъп до различните аудио функции от диска.

14. ZOOM

Увеличаване на екрана

15. OPEN/CLOSE (▲)

Отваряне/затваряне на екрана

16. STEP

Напредване кадър след кадър.

17. INSTANT SKIP

Тази функция автоматично пуска 10 сек напред от сегашната точка.

18. PLAY/PAUSE (▶||)

Възпроизвеждане/пауза.

19. RETURN

За да се върнете до предишното меню.

20. INFO

Показване на информация на екрана относно диска.

21. CANCEL

За да махнете менюто или показването на информацията от екрана.

22. REPEAT A-B

Позволява ви да повторите от точка до точка - A-B диск.

23. REPEAT

Позволява ви да повтаряте заглавие, глава, песен или диск.

Свързване

Избор на връзка

Има няколко начина по който можете да свържете уреда с ТВ.

Преди да свържете DVD плейъра

- Винаги изключвайте DVD плейъра, ТВ и другата техника преди да разкачите кабелите.
- Обръщайте се към инструкцията за употреба на допълнителните уреди които са свързвани.

Свързване към ТВ (SCART)

- Използвайте SCART, свържете SCART (EXT) терминала към задната страна на DVD плейъра към SCART (IN) терминала на ТВ.
- Ако ТВ няма SCART порт, може те да изберете някоя от другите алтернативи.

Свързан към ТВ (VIDEO CVBS)

1


Използвайте аудио/видео кабели за да свържете VIDEO (жълт)/AUDIO (червен и бял) OUT терминали от задната страна на DVD плейъра към VIDEO /AUDIO IN терминалите на ТВ.

2

Включете DVD уреда и ТВ..

3

Преминете на видео сигнал.

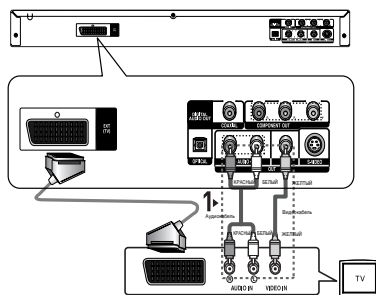

Важно

- **Може да се чува шум ако аудио кабела е близо до захранващ кабел.**
- Ако искате да свържете към усилвател, моля обърнете се към страницата за сързване на усилател - 13 - 14.
- Номера и мястото на терминалите може да са различни в зависимост от ТВ. Моля обърнете се към инструкцията на вашият телевизор.
- Ако няма аудио входен терминал на ТВ, моля свържете [AUDIO OUT][ляв] (бял) терминал към DVD плеъра.
- Моля не свързвайте Scart и компонентен видео (Y, Pb, Pr) кабел едновременно, тъй като може да си пречат взаимно.

Свързване към ТВ (S-Video)

- Свързване на ТВ чрез S-Video кабел.
- Вие можете да се насладите на висококачествени образи. S-Video разделя цветовете на бяло и черно. (Y и C). Аудио сигнала преминава през аудио кабел.

1

Използвайте **S-Video** кабел (не е включен), за да свържете **SVIDEO OUT** терминала от задната страна на DVD плъра към **S-VIDEO IN** терминала на ТВ.

2


Използвайте аудио кабели за да свържете **AUDIO (червено и бяло) OUT** терминалите към задната страна на DVD уреда в **AUDIO (червено и бяло) IN** терминалите на ТВ. Включете ТВ и DVD уреда.

3

Преминете на видео канала на ТВ.

4

Настройте изходният S-Video от Display Setup менюто.

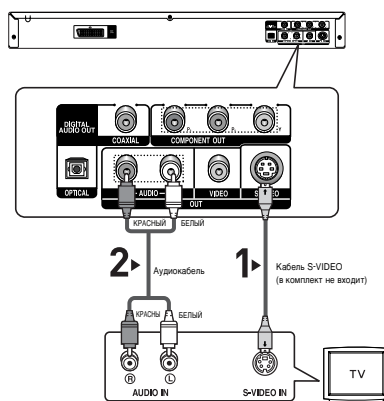

Важно

- Ако искате да се свържете към усилвател, моля обърнете се към свързване на усилвател на стр. 13-14.
- Номера и мястото на терминалите може да са различни в зависимост от ТВ.
Моля обърнете се към инструкцията на вашият телевизор.
- Моля не свързвайте Scart и компонентен видео (Y, Pb, Pr) кабел едновременно, тъй като може да си пречат взаимно.

Свързване към ТВ (Interlace)

- Свържете ТВ чрез компонентният кабел.
- Можете да се насладите на висококачествена картина .
- Компонентното видео разделя картината на елементи бяло и черно (Y), синьо (PB), червено (PR) сигнали за да предостави по-добра картина. (Аудио сигналите се предоставят чрез аудио изход).

1

Използвайте видео кабели (не са предоставени) за да свържете **COMPONENT VIDEO OUT** терминалите от задната страна на DVD плейъра в **COMPONENT IN** терминала на ТВ.

2


Използвайте аудио кабели за да свържете **AUDIO (червено и бяло) OUT** терминалите към задната страна на DVD уреда в **AUDIO (червено и бяло) IN** терминалите на ТВ. Включете ТВ и DVD уреда.

3

Преминете на видео канала ан ТВ.

4

Настройте изходният на **I-SCAN** от Display Setup менюто. (стр 27)

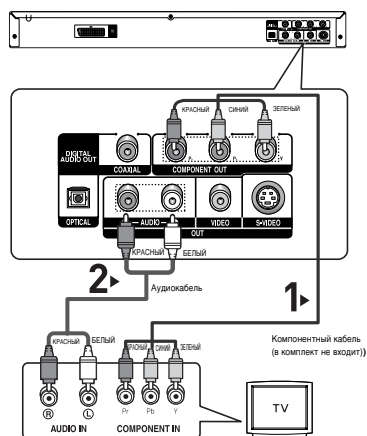

Важно

- Ако видео изходният порт е неправилно свързан към S-Video, компонентните кабели ако са свързани, екрана ще стане червен.
- Ако искате да се свържете към усилвател, моля обърнете се към свързване на усилвател на стр 13-14.
- Компонентните терминали на ТВ може да са маркирани с "R-Y, B-Y, Y" или "Cr, Cb, Y" вместо "PR, PB, Y" в зависимост от производителя. . Номера и мястото на терминалите може да са различни в зависимост от ТВ. Моля обърнете се към инструкцията на телевизора ви. Моля обърнете се към инструкцията на вашият телевизор.

Свързване към телевизор (Progressive)

1

Използвайте видео кабели (не са предоставени) за да свържете COMPONENT VIDEO OUT терминалите от задната страна на DVD плейъра в COMPONENT IN терминала на ТВ.

2


Използвайте аудио кабели за да свържете AUDIO (червено и бяло) OUT терминалите към задната страна на DVD уреда в AUDIO (червено и бяло) IN терминалите на ТВ. Включете ТВ и DVD уреда.

3

Преминете на видео канала на ТВ.

4

Настройте изходният на P-SCAN от Display Setup менюто. (стр 27)

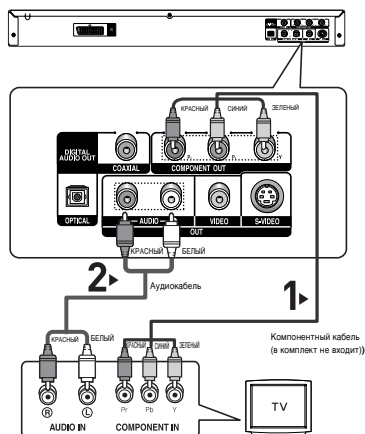

За да видите прогресивен видео сигнал

Вие се нуждаете от ТВ който поддържа прогресивно сканиране функцията. Трябва да настройте и ТВ.

- Консултирайте се с инструкцията на вашият ТВ за да разберете дали той поддържа прогресивно сканиране. Ако се поддържа, следвайте инструкциите от ТВ.
- В зависимост от вашият ТВ, метода на свързване може да е различен от илюстрирания.

Важно

- Какво е прогресивно сканиране - "Progressive Scan"?
- Прогресивното сканиране има два пъти повече сканиращи линии ,сравнено с традиционното. Той предоставя по-добра и ясна картина.

Свързване към аудио система (2 канле усилвател)

1

Използвайте аудио кабелите, свържете **AUDIO** (червен и бял) **OUT** терминалите към задната страна на DVD плейъра в **AUDIO** (червен и бял) **IN** терминалите на усилвателя.

2


С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы **VIDEO**, **S-VIDEO** или **COMPONENT** расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами **VIDEO**, **S-VIDEO** или **COMPONENT** на телевизоре как описано на стр. 9-12.

3

Включете уреда и усилвателя.

4

Натиснете input select бутона за да изберете външен уред - external input за да чуете звук от плейъра. Обърнете се към инструкцията на усилвателя за повече информация.

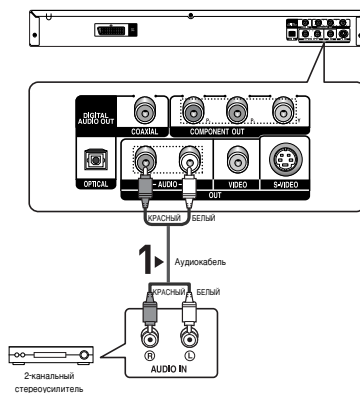

Важно

- Моля намалете звука когато включвате усилвателя. Внезапни силни шумове могат да причинят повреда на високоговорителите или ушите ви.
- Моля настройте аудио функцията от menu screen съобразно усилвателя. (стр 26)
- Позицията на терминалите може да е различна в зависимост от усилвателя.
Моля обърнете се към инструкцията на самият усилвател.

Свързване към звукова система (Dolby digital, MPEG2 или DTS усилвател)

1

Ако използвате оптичен кабел (не е предоставен), свържете DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) терминала от задната страна на DVD плеъра към DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) терминала на усилвателя.

Ако използвате коаксиален кабел (не е предоставен), свържете DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) терминала към задната част на DVD уреда към DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) терминала на усилвателя.

2


Използвайте видео сигнал кабела за да свържете VIDEO, SVIDEO или COMPONENT OUT терминал на задната част на DVD плеъра към VIDEO, S-VIDEO или COMPONENT IN терминали на вашият ТВ, както е описано на 9 до 12 стр

3

Включете уредите.

4

Натиснете input select бутона на усилвателя за да изберете external input за да чуете звук от DVD плеъра. Обърнете се към инструкцията на самият усилвател.

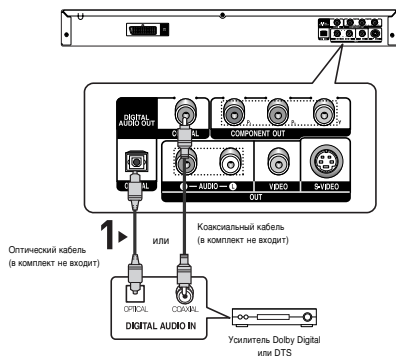

Важно

- Когато свържете DVD плеъра към DTS усилвател и възпроизвеждате DTS диск, настройте DTS на On от Audio Setup меню. Ако настроите на Off, звука няма да се появи или ще се чува шум.
- Моля намалете звука когато използвате усилвателя. Внезапен силен звук може да повреди високоговорителите илиушите ви.
- Моля настройте аудио функцията от меню screen съобразно усилвателя. (стр 26)
- Позицията на терминалите може да е различна в зависимост от усилвателя. Моля обърнете се към инструкцията на самият усилвател.
- Моля, когато използвате оптичен кабел, махнете капака за прах, като го поставяйте обратно когато не го използвате.

Основни функции

Възпроизвеждане на дискове

Преди възпроизвеждане

- Включете ТВ и го настройте на видео канал.
- Ако свържете външна аудио система, включете, настройте я правилно.

След като включите уреда за първи път и натиснете DVD POWER бутона, ще се появи следният екран. Ако искате да изберете език, натиснете цифровите бутони. (екрана ще се появи само когато включите ТВ за първи път). Ако не е избран езика, можете да смените настройката може да е различна когато вкл./изкл. уреда.

Изберете езика който желаете. Щом веднъж изберете менюто език, вие можете да смените с натискане ►► на бутон от предният панел за повече от 5 сек, когато няма диск в уреда. Тогава ще се появи менюто за избор на език.

SELECT MENU LANGUAGE		
Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücken Sie	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Druk op	6	voor Nederlands

Възпроизвеждане

1. Натиснете OPEN/CLOSE (▲) бутона. Индикатора STANDBY ще угасен и ще се отвори гнездото за дисковете.
2. Поставете внимателно диска с етикета нагоре.
3. Натиснете PLAY/PAUSE (►||) бутона или OPEN/CLOSE (▲) за да се затвори гнездото
 - Когато спрете диска, плейъра запомня къде спрял, така че когато PLAY/PAUSE (►||) бутона е натиснат отново, диска ще започне от там където сте спрял.
4. **Спиране на възпроизвеждане**
Натиснете STOP (■) за спиране.
5. **Извличение диска**
Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (откритъ/закритъ) (▲)
6. **Пауза**
Натиснете PLAY/PAUSE (►||) или STEP бутона от дистанционното по време на възпроизвеждане.
 - Екрана спира, няма звук. За да продължите, натиснете PLAY/PAUSE (►||) за да продължите.

7. Напредване кадър по кадър (без CD)

- нажмите кнопку STEP на пулте дистанционного управления.
- С всяко натискане на бутона, нов кадър ще се появи.
 - Не се чува звук в този режим.
 - Натиснете PLAY/PAUSE (►||) за да продължите нормалното възпроизвеждане.
 - Можете да използвате функцията само в посока напред.

8. Бавно движение възпроизвеждане

- Натиснете SEARCH (◀◀ / ▶▶) за да изберете скоростта - 1/8, 1/4 и 1/2 от нормалната скорост по време на пауза или STEP режим.
- Не се чува звук в този режим.
 - Натиснете PLAY/PAUSE (►||) бутона за да се възстанови нормалното възпроизвеждане.

Важно

- ако плейъра е оставен в режим спрян за повече от една минута, без да правите нещо с него, ще се включи функцията скрийн сейвър. Натиснете PLAY/PAUSE (►||) бутона за да продължите нормалното възпроизвеждане.
- ако е оставен за повече от 30 мин, уреда ще се самоизключи освен ако не е включен микрофон.
- Ако уреда е поставен в пауза за повече от 5 мин, уреда ще спре.
- Тази означава че е натиснат невалиден бутон.

Използване на Search и Skip функциите

По време на възпроизвеждане можете лесно и бързо да отидете до друга глава или песен, като използвате тези функции.

Търсене през глава или песен произведени или филме

По време на възпроизвеждане, натиснете SEARCH (◀▶) бутоните от дистанционното за повече от една секунда.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Важно

- скоростите отбелязани за тази функция може да са различни от реалните в зависимост от диска.
- Нама да се чува звук в този режим.

Прескачане на песни

По време на възпроизвеждане, натиснете SKIP ◀◀ or ▶▶ бутона.

- Когато възпроизвеждате DVD, ако натиснете SKIP ▶▶, ще отидете до следващата глава или на предишната - SKIP ◀◀.
- При възпроизвеждане CD, ако натиснете SKIP ▶▶, ще отидете до следващата глава. Ако натиснете SKIP (надясно) ◀◀, ще отидете до началото на откъса. Ако го натиснете още веднъж, можете да отидете до предишният.

Използване на функцията за екрана

При възпроизвеждане на DVD/MPEG4

1. По време на възпроизвеждане, натиснете бутона INFO от дистанционното.
2. Натиснете бутоните стрелки за да изберете желан обект.
3. Изберете желаният обект със стрелките бутони и потвърдете с бутона ENTER.
 - Вие можете да използвате цифровите бутони от дистанционното за директен достъп до заглавие, глава и др.
4. За да се махне екрана, натиснете CANCEL бутона.


ПРИМЕЧАНИЕ

 Title	За достъп до желаното заглавие от диск, ако има няколко заглавия.
 Chapter  Track	Повечето дискове са записани на глави за по-лесно преминаване към различни пасажии.
 Time	Позволява ви да преминете на възпроизвеждане от желана позиция по време.
 Audio	Отнася се към езика на звука, един диск може да има до 8 различни езика.
 Subtitle	Избор а субтитри на различни езици или да ги изключите напълно. Можете да изберете от 32 езика.
 Shortcut	За достъп до желаната функция Bookmark или Angle. някои DVD дискове имат и повече от една функции за ъгъл Angle от всяка картина. Функцията Bookmark позволява лесно да намирате запис или епизод от DVD.

Използване на диск менюто

Изполване на диск менюто

1. По време на възпроизвеждане на DVD дискове, натиснете MENU бутона от дистанционното.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Title Menu и натиснете ► или ENTER.

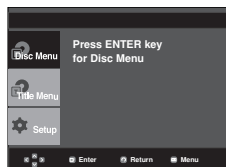


Важно

- В зависимост от диска, менюто може да не работи.
- Можете да използвате Disc Menu, чрез DISC MENU бутона от дистанционното.

Използване на менюто за заглавието

1. По време на възпроизвеждане на DVD дискове, натиснете MENU бутона от дистанционното.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Title Menu и натиснете ► или ENTER

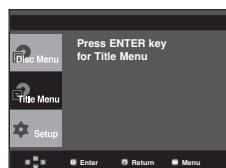

Важно

- В зависимост от диска, Заглавното Title Menu може да не работи.
- Title Menu ще се появи само ако има няколко заглавия.


Повтаряне възпроизвеждане

Повтаряне на сегашната песен, заглавия, глава, A-B откъс или други дискове.

При възпроизвеждане DVD

1. Натиснете REPEAT бутона на дистанционното. Ще се появи екрана за повтаряне.
2. Използвайте бутоните нагоре/надолу за да изберете Chapter, Title или A-B, и натиснете ENTER бутона.
 - DVD повтаря глава или заглавие.
 - Chapter - Глава (🔄): повтор воспроизводимой части.
 - Title - Заглавие (🎬): повтор воспроизводимого фильма.
 - A-B: повтаря сегмент от диска, който сте избрали.


DVD



Използване на A-B Повтаряне

1. Натиснете REPEAT A-B бутона в началото на откъса който искате да повторите, ще се появи (A). В се осветява.
2. Натиснете REPEAT A-B бутона в точката за края.
 - За да възстановите нормалното възпроизвеждане, натиснете CANCEL бутона.
3. За да се върнете в нормалното възпроизвеждане, натиснете REPEAT бутона отново и използвайте ◀/▶ за да изберете Off и натиснете ENTER.

DVD



Важно

- A-B REPEAT ви позволява да настроите точка (B) директно след като (A) е настроена.
- В зависимост от диска, функцията може да не работи.

Бавно възпроизвеждане

Тази функция ви позволява да повторите бавно сцени, важни за вас, като например спорт и др.

При възпроизвеждане на DVD

1. По време на възпроизвеждане, натиснете PLAY/PAUSE (▶||) бутона. .
2. Натиснете SEARCH (◀/▶) бутоните за да изберете скоростта на възпроизвеждане 1/8, 1/4 и 1/2 от нормалната о време на PAUSE - пауза или STEP - кадър по кадър режим.


Функции за напреднали

Нагласяне на аспекта (EZ View)

Воспроизведение изображений различных форматов (DVD)

Натиснете EZ VIEW бутона.

- Размера на екрана се сменя когато бутона е натиснат продължително.
- Зум на екрана работи различно когато сте настроил различни настройки от Display Setup менюто.
- За да подсигурите правилна операция на EZ VIEW , нагласете правилният аспект в Display Setup менюто. (стр 27)

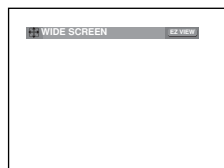

Ако използвате 16:9 TB

За 16:9 аспект дискове

- Широко екран

Показва съдържанието на DVD заглавие в 16:9 аспект съотношение.

- Екран напасване

Горната и долната част на екрана са отрязани.

При възпроизвеждане на 2.35:1 аспект, черните линии ще изчезнат. Картината ще изглежда вертикално разтеглени (В зависимост от диска, картината може да е напълно различна).

- Зум напасване

Горната, долната, лявата и дясната част на екрана са изрязани и централната част на екрана е уголемена.

За 4:3 аспект дискове

- Нормално широк

Показва съдържанието на DVD заглавие в 16:9 аспект съотношение. Картината ще изглежда хоризонтално разпъната.

- Екран напасване

орната и долната част на екрана са отрязани и се появява цял екран.

Картината ще изглежда вертикално разтеглени

- Зум напасване

Горната, долната, лявата и дясната част на екрана са изрязани и централната част на екрана е уголемена.

- Вертикално напасване

Когато 4:3 DVD се преглежда на 16:9 TV, черни ленти ще се появят отляво и дясно, за да не изглежда картината хоризонтално разтеглена.

Ако използвате 4:3 ТВ За 16:9 аспект дискове

- 4:3 Letter Box

Показване на съдържанието на диска в 16:9 аспект. Черни линии ще се появят на екрана.

- 4:3 Pan&Scan

Лявата и дясната част на екрана са изрязани и централната част се показва в 16:9.

- Екран напасване

Горната част и долната част на екрана са изрязани и екрана се появява пълен. Картината ще изглежда вертикални разтеглена.

- Зум напасване

Горната, долната, лявата и дясната част на екрана са изрязани и централната част на екрана е уголемена. За 4:3 аспект дискове

- Нормален екран

Показване на съдържанието на диска в 4:3 аспект.

- Екран напасване

Горната част и долната част на екрана са изрязани и екрана се появява пълен. Картината ще изглежда вертикални разтеглена.

- Зум напасване

Горната, долната, лявата и дясната част на екрана са изрязани и централната част на екрана е уголемена.

Важно

Функцията може да се държи различно в зависимост от диска.

Избиране на аудио езика

Вие можете да изберете аудио езика лесно със AUDIO бутона.

Използвайте AUDIO бутона (DVD/MPEG4)

1. Натиснете AUDIO бутона. Езикът ще се смени циклично с натискането на бутона. Езиците са представени с абривиации.

DVD



MPEG4



Натиснете Audio бутона продължително за да изберете желаният режим и натиснете ENTER

2. За да махнете SUBTITLE иконата, натиснете CANCEL или RETURN бутона.

Важно

- Тази функция зависи от кодираните езици в диска.
- DVD дисковете могат да съдържат до 8 аудио езика.
- За автоматично избиране един и същи език, отидете на "Използване на Audio език" стр 25.

Избор на субтитри

Можете да изберете субтитрите бързо и лесно с бутона SUBTITLE.


Използване на SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Натиснете SUBTITLE бутона. Езиците ще се сменят циклично с натискането на бутона.

DVD



MPEG4

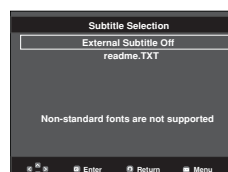

MPEG4



Външни субтитри могат да се появят в зависимост от DivX диска.

Натиснете SUBTITLE бутона продължително за да изберете желаният език и натиснете ENTER .

2. За да махнете SUBTITLE иконата, натиснете CANCEL или RETURN бутона.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Можете да смените желаните субтитри от Disc Menu, в зависимост от диска. Натиснете DISC MENU бутона.
- Тази функция зависи от кодираните субтитри в уреда.
- DVD дисковете могат да съдържат до 32 езика.
- За автоматично избиране един и същи език, отидете на "Използване на Audio език" стр 25.

Смяна на ъгъла на камерата

Когато DVD съдържа няколко ъгъла за някои сцени, можете да използвате функцията.

Използване на ANGLE бутона (DVD)

Ако диска има различни ъгли, ANGLE ще се появи на екрана.

1. По време на възпроизвеждане, натиснете INFO от дистанционното.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Shortcut.
3. Използвайте ◀/▶ бутоните нагоре/надолу за да изберете Angle и натиснете ENTER.



4. Използвайте ◀/▶ бутоните или използвайте цифровите бутони за да изберете желаните ъгли.



Важно

- Ако диска има само един ъгъл, функцията няма да работи. Малко дискове поддържат различни ъгли.
- В зависимост от диска, тези функции може да не работят.

Използване на повтаряне/прескачане

Replay/Skip функцията (DVD)

Ако искате да видите някоя сцена, вие можете да прегледате сцената отново.

Ако натиснете INSTANT REPLAY бутона, ще се върнете назад с 10 сек от сегашната сцена.

Използване на прескачане функцията (DVD)

Използвайте тази функция за да преминете с 10 сек напред от текущата сцена.

Натиснете INSTANT SKIP бутона.

- Възпроизвеждане на напред с 10 сек.

Важно

- В зависимост от диска, функцията може да не работи.

Отбелязване - Bookmark функция

Тази функция ви позволява да отбележите части от DVD така че вие можете лесно да отидете до отбелязаните части.

Използване на отбелязване функцията (DVD)

1. По време на възпроизвеждане, натиснете MENU бутона на дистанционното.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Shortcut.

DVD



3. Използвайте ◀/▶ бутоните нагоре/надолу за да изберете Bookmark и натиснете ENTER.
4. Когато достигнете до желаната сцена, натиснете ENTER бутона. До три сцени могат да се отбележат.



Важно

- В зависимост от диска, функцията може да не работи.

Извикване на отбелязана сцена

- 1~3. Първите 1~3 стъпки са същите като използване на отбелязване функцията.
4. Използвайте ◀/▶ бутоните за да изберете желаните сцени.



5. Натиснете PLAY/PAUSE (▶||) бутона за да отидете до отбелязаната сцена.

Изчистване на отбелязване


- 1~3. Първите 1~3 стъпки са същите като използване на отбелязване функцията на стр 20.
4. Използвайте ◀/▶ бутоните за да изберете желаните сцени за изтриване.
5. Натиснете CANCEL бутона за да изтриете отбелязването номера.



Използване на Зум функцията

Използване на зум функцията (DVD)

1. По време на възпроизвеждане, натиснете ZOOM бутона от дистанционното. Натиснете **ENTER**.
2. Използвайте ▲/▼ ◀/▶ за да изберете частта от екрана която искате да уголемите.
 - По време на DVD възпроизвеждане, натиснете **ENTER** за да увеличите 2X/4X/2X/Нормално последователно.

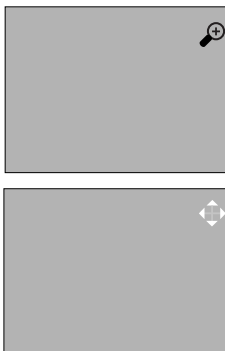

- : Името На текущо изпълнявания файл.
- : текущо време на изпълнение.
- : текущо режим на изпълнение : Има 3 режима като Off
 - изкл. , Track - песен, Folder - папка и Random - разбъркано.
 - Off: Нормално
 - Track: Repeats - повтаряне песен.
 - Folder: повтаряне папка.
 - Random: Разбъркано възпроизвеждане на файловете.

- : Нкона на MP3 файл . - : Нкона на CD Аудио файл.
- : Нкона на WMA файл. - : Нкона на папка.
- : Нкона на JPEG файл - : Нкона на текущата .
- : Нкона на AVI файл.

Меню за MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Аудио

CD Аудио или дискове с MP3/WMA/JPEG съдържа песни или дискове който могат да се организирани в папки както по-долу. Те са подобни на начина по които са подредени в компютър.


Отворете гнездото за дисковете.
Поставете диска.
Затворете гнездото.
Гнездото се затваря и екрана показва:



Избор на папка

Папката може да се избере в спряна или възпроизвеждане режим.

- **За да изберете папката майка**
Натиснете **RETURN** за да отидете до папката майка. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете "." и натиснете **ENTER**.
- **За да изберете папка на същото ниво**
Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете папка и натиснете **ENTER**.
- **За да изберете под-папка**
Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете папка и натиснете **ENTER**.

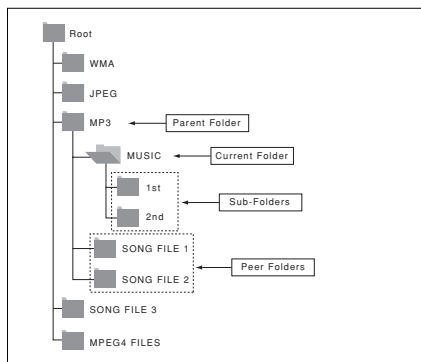

MP3/WMA/CD аудио Възпроизвеждане

- Отворете гнездото. Поставете диска. Затворете го.
 - Само един формат може да се възпроизвежда, когато диска съдържа MP3 и WMA файлове.
- Натиснете ▲/▼◀▶ за да изберете песен.
Натиснете ENTER за да започне възпроизвеждането.



Повтаряне/Разбъркано възпроизвеждане

Натиснете REPEAT бутона за да смените режима. Има 3 режима като Off - изкл. , Track - песен, Folder - папка и Random - разбъркано.

- Off: Нормално
- Track: Repeats - повтаряне песен.
- Folder: повтаряне папка.
- Random: Разбъркано възпроизвеждане на файловете.

За да възстановите нормалното възпроизвеждане, натиснете CANCEL бутона.

CD-R MP3/WMA файл

Когато запишете MP3 или WMA файлове на диск, моля обърнете внимание на следното.

- Вашите MP3 или WMA файлове могат да са ISO 9660 или JOLIET формат.
- ISO 9660 и Joliet MP3 или WMA файлове са съвместими с Microsoft DOS и Windows, и с Apple Mac. Това са най-често използваните формати.
- когато наименовате вашите MP3 или WMA файлове, не превишавайте 8 знака и въведете разширение “.mp3, .wma”.
- Основни имена: Име.mp3. или Име.wma. Когато измисляте име, не превишавайте 8 знака и не използвайте знаци като (.,\,/,=,+).
- Използвайте де компресия от 128 Kbps при записване на

MP3 файлове.

Качеството на MP3 файловете зависи от компресия/де компресията

За да получите звука се нуждаете от дигитален/аналогов сампъл рейт, от поне 128 Kbps до 160 Kbps. Ако изберете по-висок като 192 Kbps или повече, рядко ще доведе до по-добро качество.

- Използвайте де компресия от поне 64Kbps за WMA файлове.

Качеството на звука за WMA файловете зависи от компресия/де компресията

За да получите звука се нуждаете от дигитален/аналогов сампъл рейт, от поне 64Kbps до 192Kbps. Ако изберете по-малка от 64Kbps или над 192Kbps няма да се възпроизведе правилно.

- Не се опитвайте да копирате лицензирани MP3 файлове

Някои файлове са криптирани и защитени от незаконно копиране. Тези файлове са от следните типове: Windows Mediatm (запазена марка на Microsoft Inc) и SDMI™ (запазена марка на SDMI Foundation). Не можете да копирате тези файлове.

- Важно

Горните препоръки не могат да се използват като гаранция за това че DVD уреда ще възпроизведе MP3 записи. Имайте в предвид че някои технологии за записване, както и някои дискове не дават максимално добро качество.

- Този уред може да възпроизведе до 500 файла и 500 папки от диск.

MPEG4 възпроизвеждане

MPEG4 Възпроизвеждане функция

AVI файлове се използват за звук и видео информация. Само AVI формата с “.avi” разширение може да се възпроизведе.

- отворете гнездото. Поставете диска. Затворете го.
- Използвайте бутони ▲/▼ за ◀▶ да изберете avi файл (DivX/Xvid) и натиснете ENTER бутона.



Повтаряне възпроизвеждане

Натиснете REPEAT бутона за да смените режима. Има 4 режима като Off, Folder, Title и A-B (разстояние между две точки, избрано от потребителя)

- Folder : повтаряне на AVI файла от папката.
- Title : повтаряне на заглавието което се възпроизвежда.
- A-B : повтаря сегмент от файл.

MPEG4 функции описание

Функции	Функции	Стр
Skip (◀ за ▶)	По време на възпроизвеждане натиснете ◀ за ▶ да отидете 5 мин напред или назад	-
Search (◀ за ▶)	По време на възпроизвеждане натиснете бутоните ◀ за ▶ да промените скоростта - 2X, 4X, 8X	-
Slow Motion Play	За да превъртите на по-бавна скорост 1/8X, 1/4X, 1/2X	P 15
Step Motion Play	С натискането на бутона, нов кадър се показва	P 15
ZOOM	2X/4X/2X/Нормален	P 21

- Тези функции не работят в зависимост от MPEG4 файла.

CD-R AVI файл

Този уред може да възпроизведе следните файлове формати за AVI файлове:

- DivX 3.11
- DivX 4 (MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 (MPEG-4 и допл. Qpel и GMC също.)
- XviD MPEG-4

Този уред поддържа всички резолюции, до максималните.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Bitrate може да варира: Уреда може да прескочи декодиране на всички bitrate и да започне декодиране отново Bitrate към нормалното.	720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Maximum bitrate : 4Mbps

Важно

- Някои MPEG-4 файлове създадени на личен компютър може да не се възпроизвеждат. Затова Codec Type, Version и Higher resolution над описаните не се поддържат.
- Уреда поддържа CD-R/RW записани в MPEG4 в съответствие с "ISO9660 формата".

Показване на снимки CD

1. Изберете папка.
2. Изберете папка ▲/▼ б утоните нагоре/надолу зада изберете и натиснете ENTER.
3. Натиснете INFO бутона от дистанционното за да изберете менюто което искате да видите и натиснете ENTER.



Важно

- Натиснете STOP бутона за да се върнете на менюто.
- Когато възпроизвеждате Kodak Picture CD, уреда показва снимки директно.

Завъртане - Rotation

 : С натискането на ENTER бутона, снимката ще се завърти на 90 градуса по часовниковата стрелка.

Zoom


 : Използвайте стрелките ▲/▼ да изберете частта от екрана която искате да увеличите. Натиснете ENTER бутона. С всяко натискане на ENTER, картината ще се увеличи до 2 пъти.

Слайд шоу - Slide Show

 : Уреда влиза в този режим.

Преди началото, трябва да настроите интервала.

-  :Когато иконата е избрана и ENTER е натиснат, картината се сменя автоматично при около 6 сек интервал.
-  :Картината се сменя автоматично с интервал от около 12 сек.
-  :Картината се сменя автоматично на интервал от 18 сек.

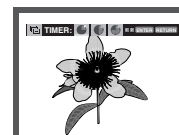

Важно

- В зависимост от размера, времето за зареждане на снимката може да е по-голямо.
- ако не натиснете нито един бутон, слайд шоуто ще започне автоматично след около 10 сек.

CD-R JPEG диск


- Само “.jpg” и “.JPG” файлове с разширение ще се възпроизведат.
- Ако диса не е “затворен” ще отнеме повече време докато се зареди.
- Само CD-R дискове с JPEG файлове в ISO 9660 или Joliet формат могат да се възпроизведат.
- Името на JPEG файла не трябва да е по-дълго от 8 знака или празни места или знаци (. / = +).
- Само правилно записани multi-session дискове могат да се възпроизведат.
- Максимум 3000 снимки могат да се запазят в CD.
- Kodak Picture CD се зареждат автоматично.
- При възпроизвеждане на Kodak Picture CD, само JPEG файловете могат да се възпроизведат.
- Kodak Picture CD: JPEG файловете в папката се възпроизвеждат автоматично.
- Konica Picture CD: Изберете JPEG файловете от менюто.
- Fuji Picture CD: Ако искате да видите снимките, изберете JPEG файловете.
- QSS Picture CD: Уреда може да не възпроизведе QSS CD.
- Ако броя на файловете е по-голям от 500, само 500 файла могат да се възпроизведат.

Смяна на меню настройки

Използване на меню настройки

Това меню ви позволява да настроите DVD плеъра, като можете да настроите езика, родителски контрол, тима и др.

1. С уреда в спрян режим, натиснете MENU от дистанционното.
Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете и натиснете ► или ENTER.

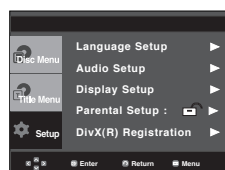

- ① Language Setup: Настройки на езика.
- ② Audio Setup : Настройки на Аудио опциите.
- ③ Display Setup : Настройки на опциите на екрана.
- ④ Parental Setup : Настройки на родителския контрол.
Позволява ви да настроите нива за да не може да се гледат дискове с ниво по-ниско от настроеното.
- ⑤ Divx(R) Registration : Моля, регистрирайте уреда с регистрационния код на адрес www.divx.com/vod.

2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете различните функции. Натиснете ► или ENTER.
3. За да се махне екрана след настройването, натиснете MENU бутона.

Важно

В зависимост от диска, някои функции може да не са достъпни.


Настройки на езика

Функции

Ако настроите менюто за настройки като аудио език и субтитри и други, те ще се прилагат автоматично при поставяне на дискове.

Използване на менюто за езика


1. С уред в спрян режим, натиснете MENU бутона.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Setup, и натиснете ► или ENTER.
3. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Language Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
4. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Player Menu, натиснете ► или ENTER.
5. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете желания език, нати ► или ENTER.
 - Езика е избран и менюто се връща.
 - За да се махне менюто, натиснете MENU бутона.

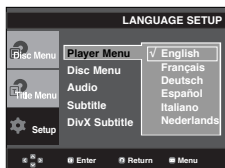

Използване на диск меню диска


Функцията сменя езика само на менюто на диска.

1. С уред в спрян режим, натиснете MENU бутона.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
3. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Language Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
4. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Disc Menu тогава натиснете ► или ENTER.
5. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете, тогава натиснете ► или ENTER.
 - Ако избраният език не се записан на диска, оригиналният език ще се появи.
 - Езика се избира и се връщате до езиковото меню.
 - За да се махне менюто, натиснете MENU.

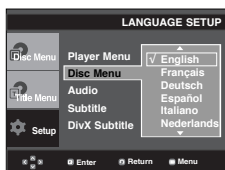

Използване на аудио езика

1. С уред в спрян режим, натиснете MENU бутона.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
3. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Language Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
4. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Audio, тогава натиснете ► или ENTER.
5. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете желания език, тогава натиснете ► или ENTER.
 - Изберете "Original" ако искате да се използва оригиналният саундтрак.
 - Ако избраният език не се записан на диска, оригиналният език ще се появи.
 - Езика се избира и се връщате до езиковото меню.
 - За да се махне менюто, натиснете MENU.

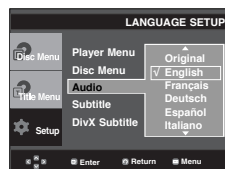


Използване на субтитри езика

1. С уред в спрян режим, натиснете MENU бутона.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
3. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Language Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
4. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Subtitle, тогава натиснете ► или ENTER.
5. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете тогава натиснете ► или ENTER.
 - Изберете "Automatic" ако искате един и същ език да се показва всеки път.
 - Някои дискове може да не съдържат избраният език, тогава ще се използва оригиналният.
 - Езика се избира и се връщате до езиковото меню.
 - За да се махне менюто, натиснете MENU.



Използване на DivX субтитри езика


1. С уред в спрян режим, натиснете MENU бутона.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
3. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Language Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
4. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете DivX Subtitle, тогава натиснете ► или ENTER.
5. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете желният език, тогава натиснете ► или ENTER.
 - Език се избира и се връщате до езиковото меню.
 - За да се махне менюто, натиснете MENU.

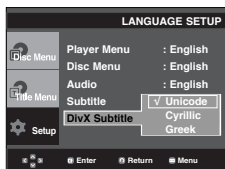

Настройки на аудио опциите

Ауди опциите ви позволяват да настроите аудио уреда или звуковата система, в зависимост от системата която използвате.

1. С уред в спрян режим, натиснете MENU бутона.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
3. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Audio Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
4. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете desired item, тогава натиснете ► или ENTER.

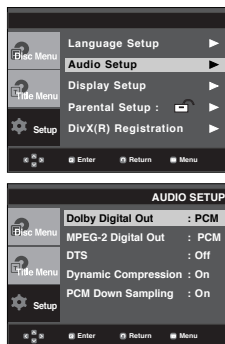

❶ Dolby Digital Out

- PCM : Конвертиране към PCM(2CH) аудио.
- Bitstream : Изходен Dolby Digital или DTS чрез дигитален изход. Изберете когато сте свързан към Dolby Digital или DTS декодер.

Важно

- Няма аналогов аудио изход когато възпроизвеждате DTS дискове.

❷ MPEG-2 Digital Out

- PCM : Конвертира PCM(2CH) аудио.
- Bitstream : Конвертира MPEG-2 Digital Bitstream (5.1CH или 8CH). Изберете Bitstream когато използвате Digital Audio Output.

❸ DTS

Изберете On когато сте свързан към DTS декодер.

- Off : Не използва дигитален изходен сигнал.
- On : DTS Bitstream

❹ Dynamic Compression

- On : Избор на динамична компресия.
- Off : Стандартен обсег

❺ PCM Down Sampling

- On : Избор когато усилвателя свързан с плейъра не е 96KHz съвместим. В този случай 96KHz сигналите ще бъдат конвертирани в 48KHz.
- Off : Изберете го когато усилвателя е 96KHz съвместим. Всички сигнали ще се излъчват без промени.

Важно :

Дори когато PCM Down sampling е Off

- Някои дискове могат да възпроизведат само при определени настройки.
- За да се махне менюто, натиснете MENU.

Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и двойното D символа са запазена марка на Dolby Laboratories.

"DTS" и "DTS Digital Out" са запазена марка на Digital Theater Systems, Inc.

Настройки на екрана

Показват се опциите които ви позволяват да настроите различните видео функции на уреда.


1. С уред в спрян режим, натиснете MENU бутона.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
3. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Display Setup, тогава натиснете ► или ENTER.
4. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете желанят обект, тогава натиснете ► или ENTER.



1 TV Aspect (аспект)

В зависимост от вашият ТВ, вие можете да нагласите екрана (аспект съотношение).

- 4:3 Letter Box : Когато искате да видите при 16:9 аспект DVD, дори и ТВ да е 4:3. Черни линии ще се появят на екрана.
- 4:3 Pan&Scan : Изберете за повечето ТВ, когато искате централната част позиция 16:9 екран. (Най-лявото и дясното ще са отрязани)
- 16:9 Wide : Можете да гледате 16:9 картина на широк екран TV.

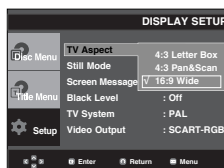

2 Still Mode

Тези опции ще ви помогнат да избегнете треперене на картината в пауза режим и когато се показват текстове с дребен шрифт.

- Auto : Автоматичен режим. Ако го изберете, Field/Frame режима ще се конвертира автоматично.
- Field : Изберте го когато картината трепери в автоматичен режим.
- Frame : Изберте за да виждате дребните букви по-ясно от автоматичен режим.

3 Screen Messages

Използвайте го за да включите или изключите съобщенията на екрана.


4 Black Level

Нагласете яркостта на екрана (On или Off)
Не работи в прогресивен режим.

5 TV System

- NTSC : Ако използвате системата NTSC.


- Ако ТВ системата ви има само PAL-Video, трябва да изберете "PAL". Когато изберете "PAL", изходният формат е PAL 60 Hz.
- Ако ТВ системата ви има само NTSC, трябва да изберете "NTSC".
- PAL : ако използвате PAL дискове
- Ако ТВ системата ви има само NTSC, трябва да изберете "NTSC".
- Ако ТВ системата ви има само PAL-Video, трябва да изберете "PAL".

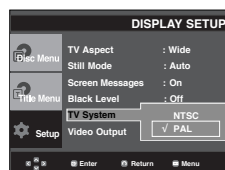

6 Video Output

Изберете видео изходен формат

- S-Video : Изберете за да използвате Video и S-Video Out.
- I-SCAN : За да използвате компонентно свързване (525i).
- P-SCAN : За да използвате компонентно прогресивно (525p) Out.
- SCART Output : Изберете за да използвате Scart Out.
- Ако избора Yes/No (Да/Не) не е направен от екрана за 10сек, екрана ще се върне към предишното меню.

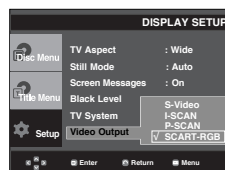


- Консултирайте се с вашият ТВ и инструкцията му за употреба за да разберете дали ТВ поддържа прогресивно сканиране.
- Ако Видео изходният канал - Video Output е настроен грешно, картината няма да се появи.

Настройки на родителския контрол

Функцията работи в съответствие с DVD-та и тяхното ниво на рейтинг, което ви позволява да контролирате какви DVD дискове могат да се възпроизведат на уреда. Има 8 нива за дисковете.

Настройване на ниво


1. С уред в спрян режим, натиснете MENU бутона.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Setup, тогава натиснете ► или ENTER.

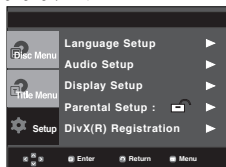


3. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Parental Setup, тогава натиснете ► или ENTER.




4. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Rating Level, тогава натиснете ► или ENTER.

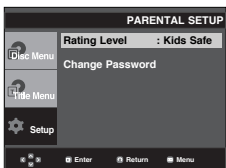

5. Въведете парола
- Фабричната парола е 0000.

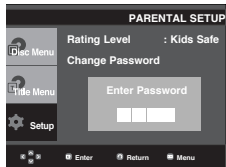


6. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете нивото което искате и тогава натиснете ► или ENTER.
пример) Настройка на Безопасно за деца

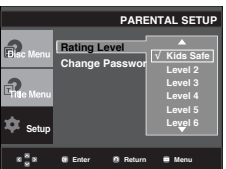


За да се махне менюто, натиснете MENU бутона.
Например ако изберете ниво 6, дискове с рейтинг 7,8 няма да могат да се възпроизведат.

Смяна на паролата




1. С уред в спрян режим, натиснете MENU бутона.
2. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Setup, тогава натиснете ► или ENTER.

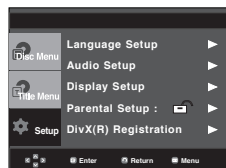

3. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Parental Setup, тогава натиснете ► или ENTER. Ще се появи екрана за паролата. Въведете старата парола.

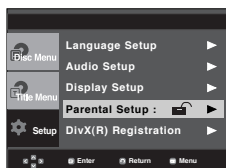

4. Използвайте ▲/▼ бутоните нагоре/надолу за да изберете Change Password, тогава натиснете ► или ENTER. Въведете новата парола.

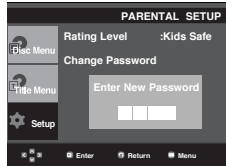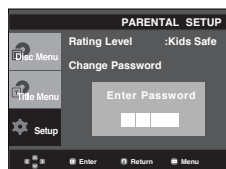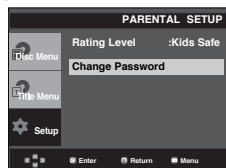

Важно
Ако забравите паролата, погледне секцията Забравена парола от Често срещни проблеми главата.

Справка

Обновяване

Въведение

Samsung предлага поддръжка за софтуера за да подобри работата на уреда, като за целта разгледайте интернет сайта на Самсунг - www.samsung.com

Поради факта че постоянно се появяват нови тред4 кодеци, подобренията в софтуера работят добре чрез взаимодействието със самите дискове и софтуера на уреда.

Как да направите диска за обновяване

Запишете диска на празен диск CD-R или CDRW диск, при следните настройки :

1. Трябва да изтеглите софтуера от Download Center на Samsung на адрес (www.samsung.com).
2. Запишете диска с вашият компютър.

Важно

- Файл система CD-ROM ISO Level
- Character set ISO 9660
- Финализиране - single session
- Скорост на запис ниска

Процедура по обновяването

1. Отворете гнездото. Поставете диска. Затворете гнездото. ЩЩе се появи екрана за обновяването.



Въведение ще се появи.

2. Използвайте ◀/▶ бутоните нагоре/надолу за да изберете Total, тогава натиснете ENTER.



Въведение

- По време на обновяването, гнездото ще се отвори, моля извадете диска и изчакайте 2 мин.
 - Ако уреда е обновен правилно, той автоматично ще се изключи и после включи, като се затвори гнездото. Когато се включи, на екрана ще се появи.
3. Използвайте цифровите бутони за да изберете езика.



Важно

- Ако "Select Menu Language" не се появи, моля свържете се със сервизен център на Самсунг.
- Не натискайте бутони и изключете уреда от контакта.
- Процедурата по обновяване може да се промени, моля обръщайте се към интернет страницата на Самсунг. (www.samsung.com).

Често срещани проблеми

Преди да се обърнете към Самсунг след-продажния сервиз, направете следните проверки.

Проблем	Решение	Страница
Дискът не се възпроизвежда	Уверете се че диска е поставен с етикета нагоре. Проверете регистрационният номер на DVD.	5
5.1 звука не се възпроизвежда .	5.1 звука се възпроизвежда само когато следващите условия са изпълнени: 1) DVD е свързано със собствения усилвател. 2) Дискът е записан с 5.1 канален звук. Проверете дали на диска пише "5.1 ch" Проверете дали вашата аудио система е правилна и работи. От Setup менюто настроил ли сте на Audio output Bitstream?	13-14 26
Иконата  се появява на екрана	Функциите не се изпълняват защото: 1. DVD софтуера го забранява. 2. DVD софтуера не поддържа тази функция (например, ъгли). 3. Функцията не е достъпна. 4. Вие сте задали заглавие или глава която не е достъпна.	
Менюто на диска не се показва .	Проверете дали има такова меню	
Възпроизвеждането е различно от менюто с настройките	Някой от функциите избрани в менюто не могат да работят добре ако дискът не е кодиран с кореспондиращата функция.	24-28
Екрана съотношението не се променя.	Коефициента на екрана е фиксиран на от DVDs.	27
Никакъв звук.	Убедете се че сте избрал правилния Цифров Изход в Звуков Избор менюто.	26
Екрана е блокирал	Натиснете бутона  от предния панел когато няма диск в уреда за около 5 сек. Всички настройки ще се върнат до фабричните.	15
Забравена парола.	Натиснете бутона  от предния панел когато няма диск в уреда за около 5 сек. Всички настройки ще се върнат до фабричните. Използвайте само при необходимост!	28
Ако срещнете друг проблем	Проверете съдържанието на инструкцията за употреба, имайки в предвид проблема и следвайки възможните решения. Ако проблема не може да се реши, моля се свържете с близък упълномощен център за обслужване.	
Картината е лоша и неясна	Уверете се че диска не е мръсен или надраскан. Почистете диска.	2

Технически характеристики

Обща информация	Изискване към захранването	AC 110-240 V, 60/50 Hz
	Мощност на потребление.	9 W
	Тегло	1.7 Kg
	Размери.	430mm (W) X 207mm (D) X 37mm (H)
	Обхват на работна температура.	+5°C to +35°C
	Обхват на работна влажност.	10 % to 75 %
Диск	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Скорост на четене : 3.49 ~ 4.06 m/sec. Прибл. време на изпълнение (едностранен, еднослоен диск) : 135 min.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Скорост на четене : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Макс. време на изпълнение : 74 min.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Скорост на четене : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Макс. време на изпълнение : 20 min.
Видео изход	Композитно видео	1 канал : 1.0 Vp-p (75 Ω товар)
	Гнездо SCART	R(Червен) : 0.7 Vp-p (75 Ω товар) G(Зелен) : 0.7 Vp-p (75 Ω товар) B(Син) : 0.7 Vp-p (75 Ω load) Композитно видео : 1.0 Vp-p (75 Ω товар) Осветителен сигнал : 1.0 Vp-p (75 Ω товар) Цветен сигнал : 0.3 Vp-p (75 Ω товар)
	Компонентно видео	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω товар) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω товар) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω товар)
	S-Video	Осветителен сигнал : 1.0 Vp-p (75 Ω товар) Едноцветен сигнал : 0.3 Vp-p (75 Ω товар)
Аудиоизход	Гнездо SCART	2 канал : L(1/L), R(2/R)
	2 канал	L(1/L), R(2/R)
	*честота Отговор	48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz 96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
	*Съотнош ение S/N	110 dB
	*Динамиченареждам	100 dB
	*пълн хармоничен Distortion	0.004 %

*: Номинална спецификация

- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото на промяна без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.

Свържете се с САМСУНГ навсякъде по света

Ако вие имате някакви въпроси или коментари имащи отношение към Самсунг продуктите , моля обърнете се към САМСУНГ грижа за клиента .

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sq
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea



Изхвърляне на уреда

Когато решите да изхвърлите уреда, не го правете в контейнерите за обикновени отпадъци. Вместо това го занесете до център за рециклиране на електроника и електронни част. Подходяща информация за това е предоставена с инструкцията, кашона или от продавача. Уреда е произведен от рециклируеми материяли. Със занасянето на уреда до център за рециклиране, вие показвате че сте загрижен за околната среда и природата. Обърнете се към местните власти за да получите информация за мястото на което можете да оставите уреда.

Бележки

Бележки

MĂSURI DE PRECAUȚIE

1. Montarea

- Pentru recomandări privind voltajul, consultați eticheta de identificare localizată în spatele playerului.
- Montați playerul pe un suport cu orificii de ventilare corespunzătoare. (7 ~10 cm). Nu acoperiți orificiile de ventilare ale componentelor destinate circulației aerului.
- Nu închideți manual sertarul pentru discuri.
- Nu așezați echipamentele playerului unele peste celelalte.
- Asigurați-vă că închideți toate echipamentele înainte de a muta playerul în alt loc.
- Înainte de a conecta alte echipamente la player, asigurați-vă în prealabil că le-ați oprit.
- Asigurați-vă că scoateți discul și că închideți playerul după utilizare, mai ales dacă nu intenționați să-l mai utilizați pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Cablul de alimentare este utilizat ca mijloc de deconectare și trebuie să fie accesibil în orice moment.

2. Informații privind siguranța dvs.

- Acest produs utilizează o rază laser. Utilizarea comenzilor, a reglajelor sau executarea altor proceduri decât cele specificate în prezentul document poate cauza expunerea la radiații periculoase.
- Nu desfaceți capacele și nu reparați personal aparatul. Pentru service, adresați-vă personalului calificat.

3. Atenție

- Playerul nu este destinat utilizării comerciale, ci în scopuri personale. Utilizarea acestui produs este permisă doar în scopuri personale.
- Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau lichide. Nu se vor plasa vase sau obiecte pline cu lichid deasupra aparatului.
- Interferențele cu exteriorul, cum ar fi fulgerele și electricitatea statică, pot afecta funcționarea normală a playerului. Dacă apar astfel de interferențe, opriți playerul și porniți-l din nou de la butonul POWER sau

deconectați și conectați din nou cablul de alimentare la priză. Playerul va funcționa normal.

- Dacă se formează condens în interiorul playerului, din cauza schimbărilor bruște de temperatură, aparatul nu va funcționa corect. Dacă apare această problemă, lăsați playerul să ajungă la temperatura camerei, pentru ca piesele din interior să se usuce și să devină operaționale.

4. Disc

- Nu curățați discul cu lichide de curățare, benzen, diluant sau alți solvenți inflamabili, care pot deteriora suprafața discului.
- Nu atingeți suprafața de citire a discului. Țineți discul de margine sau de gaura din centru.
- Curățați discul cu mișcări lente; nu ștergeți ambele suprafețe ale discului cu aceeași cârpă.

5. Informații privind mediu înconjurător

- Bateriile utilizate pentru acest produs conțin chimicale dăunătoare mediului înconjurător.
- Casați bateriile într-un mod corespunzător, conform reglementărilor federale, statale și locale.

Această licență este limitată utilizării personale și non-comerciale de către consumatorii finali, pentru conținuturi autorizate. Nu se acordă nici un drept pentru utilizarea în scopuri comerciale a produsului. Licența nu acoperă altă unitate decât cea prezentă și nu se aplică altei unități neautentificate sau în conformitate cu ISO/OUR 11172-3 sau ISO/OUR 13818-3, utilizată sau vândută împreună cu această unitate. Licența acoperă doar utilizarea acestei unități, pentru a coda/decoda fișierele audio în conformitate cu ISO/OUR 11172-3 sau ISO/OUR. Nu se acordă nici un drept sub această licență, pentru caracteristicile sau funcțiile produsului care nu corespund standardelor ISO/OUR 11172-3 sau ISO/OUR 13818-3.

ATENȚIE : UTILIZAREA COMENZILOR, REGLAJELOR SAU PROCEDURILOR ÎN ALTE MODURI DECÂT CELE SPECIFICATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT POATE CAUZA EXPUNEREA LA RADIAȚII PERICULOASE.

ÎNAINTE DE INIȚIALIZARE


Accesorii



Telecomandă



Baterii pentru teleco-
mandă (tip AAA)




Manual de uti-
lizare



Cablu
video/audio

Montați bateriile în telecomandă

1. Scoateți capacul pentru baterii din spatele telecomenzii.
2. Introduceți două baterii AAA.
Asigurați-vă că bornele pozitive și negative (+ și -) sunt aliniate corespunzător.
3. Montați la loc capacul pentru baterii.



Dacă telecomanda nu funcționează corespunzător:

- Verificați polaritatea +/- a bateriilor (Dry-Cell)
- Verificați dacă nu s-au descărcat bateriile.
- Asigurați-vă că senzorul telecomenzii nu este obturat de obstacole.
- Verificați dacă în raza telecomenzii există sisteme de iluminat fluorescente.

CUPRINS

Măsuri de precauție	2
Înainte de inițializare	3
Configurare	
Caracteristici generale	4
Tipuri de discuri și caracteristicile acestora	5
Descriere	6
Prezentarea generală a telecomenzii	8
Conexiuni	
Selectarea unei conexiuni	9
Funcții de bază	
Redarea unui disc	15
Utilizarea funcțiilor Căutare și Salt	16
Utilizarea funcției Afișaj	16
Utilizarea meniurilor pentru disc și pentru titluri	17
Repetarea redării	17
Redarea cu încetinitorul	18
Funcții avansate	
Reglarea proporției dimensiunilor (funcția EZ VIEW) ...	18
Selectarea limbii de dublaj	19
Selectarea limbii de subtitrare	19
Modificarea unghiului camerei	20
Utilizarea funcției Reluare instantanee/Salt	20
Utilizarea funcției Semn de carte	20
Utilizarea funcției Zoom	21
Meniul Clipuri pentru CD-uri Audio	
MP3/WMA/JPEG/MPEG4	21
Selectarea folderelor	21
Redarea CD-urilor audio/MP3/WMA	22
Redarea MPEG4	22
Redarea CD-urilor cu imagini	23
Modificarea meniului Configurare	
Utilizarea meniului Configurare	24
Configurarea opțiunilor de limbă	25
Configurarea opțiunilor audio	26
Configurarea opțiunilor de afișare	27
Configurarea programelor care necesită supravegherea părinților	28
Referințe	
Actualizare firmware	29
Depanare	30
Specificații	31

CONFIGURARE

Caracteristici generale

Calitate excelentă a sunetului

Dolby Digital, o tehnologie concepută de Dolby Laboratories, permite o reproducere incredibilă a sunetului.

Ecran

Puteți viziona imaginea în formatul obișnuit și în modul panoramic (16:9).

Redarea cu încetinitorul

Puteți reda o scenă importantă cu încetinitorul.

Funcția Control parental (pentru discurile DVD)

Funcția Control parental permite utilizatorilor să seteze nivelul de evaluare necesar, pentru a împiedica copiii să vizioneze materiale video dăunătoare, cum ar fi filmele violente, cu conținut pentru adulți etc.

Diferite funcții de meniu de pe ecran

Puteți selecta diferite limbi străine (de dublaj/de subtitrare) și unghiuri ale imaginii, în timpul vizionării filmelor.

Scanare progresivă

Scanarea progresivă oferă o imagine mai bună, dublând numărul liniilor de scanare ale imaginii întrețesute standard.

EZ VIEW (pentru discurile DVD)

Funcția Easy View permite reglarea imaginii, pentru a o adapta la dimensiunile ecranului televizorului (16:9 sau 4:3).

Program de vizionare a fotografiilor digitale (În format JPEG)

Puteți vizualiza fotografiile digitale pe televizor.

Repetare

Puteți repeta redarea unei melodii sau a unui film prin apăsarea butonului REPEAT.

MP3/WMA

Acest aparat poate reda discuri create din fișiere MP3/WMA.

Reluare instantanee (pentru discurile DVD)

Puteți utiliza această funcție pentru a reda ultimele 10 secunde dinainte de poziția curentă a unui film.

Salt instantaneu (pentru discurile DVD)

Această funcție permite saltul înainte în intervale de 10 secunde

MPEG4

Acest player poate reda formatele MPEG4 dintr-un fișier

.avi.

Notă

- Tipurile de discuri care nu pot fi redată cu ajutorul acestui player.
 - DVD-ROM
 - CD-ROM
 - CDI
 - DVD-RAM
 - CDV
 - CVD
- Discurile CDG pot reda doar materiale audio, nu și video.
- Capacitatea de redare depinde de condițiile de înregistrare.
 - DVD-R, +R
 - CD-RW
 - DVD+RW, -RW (V mode)
- Este posibil ca aparatul să nu poată reda anumite discuri CD-R, CD-RW și DVD-R, din cauza tipului de disc sau a condițiilor de înregistrare.

PROTECȚIA LA COPIERE

Multe discuri DVD sunt codate cu protecție la copiere.

Din cauza acestei protecții, trebuie să conectați DVD playerul direct la televizor, nu la un video-casetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afișarea unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.

Acest produs încorporează tehnologia de protecție prin drepturi de autor, conform anumitor reglementări din S.U.A. și a altor drepturi de proprietate intelectuală, deținute de Macrovision Corporation și de alți proprietari de drepturi. Utilizarea tehnologiei cu protecție prin drepturi de autor trebuie să fie autorizată de Macrovision Corporation,

fiind destinată utilizării în scopuri personale și a altor drepturi de vizionare limitate, cu excepția altor cazuri autorizate de Macrovision Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

IEȘIRILE PENTRU FUNCȚIA DE SCANARE PROGRESIVĂ (525P)

"CONSUMATORII TREBUIE SĂ REȚIN. FAPTUL CĂNU TOATE TELEVIZOARELE DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE SUNT COMPATIBILE INTEGRAL CU ACEST DVD PLAYER ȘI CĂ POT PROVOCA AFIȘAREA ARTEFACTELOR ÎN IMAGINE; ÎN CAZUL CELOR 525 DE PROBLEME LEGATE DE SCANAREA PROGRESIVĂ, ESTE RECOMANDAT CA UTILIZATORUL SĂ COMUTE CONEXIUNEA LA IEȘIREA "DEFINIȚIE STANDARD". DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI LEGATE DE COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI CU ACEST MODEL DE DVD PLAYER, CONTACTAȚI CENTRUL SAMSUNG DE SERVICII PENTRU CLIEȚI."

Tipuri de discuri și caracteristicile acestora

Acest DVD player poate să redea următoarele tipuri de discuri, însoțite de siglele corespunzătoare:

Tipuri (sigle) de discuri	Tipuri de înregistrare	Dimensiune disc	Max. Playing TimeTimp maxim de redare	Caracteristici
DVD 	Audio + Video	12 Cm	Cu un singur strat, 240min. Cu două straturi, 480min.	- Discurile DVD oferă o calitate audio și video excelentă, datorită sistemului Dolby Digital și MPEG-2. - Diferitele funcții pentru ecran și sunet pot fi selectate cu ușurință din meniul de pe ecran.
		8 Cm	Cu un singur strat, 80min. Cu două straturi, 160 min.	
AUDIO-CD 	Audio	12 Cm	74 min.	- CD-ul este înregistrat sub forma unui semnal digital cu o calitate superioară a sunetului, cu mai puține distorsiuni și cu un grad mai mic de deteriorare a calității sunetului de-a lungul timpului.
		8 Cm	20 min.	

Marcajele de pe disc

	Număr regional de redare
	Sistem de transmisie PAL în Marea Britanie, Franța, Germania etc.
	Disc Dolby Digital
	Disc stereo
	Disc audio digital
	DTS disc
	Disc MP3

Trebuie să introduceți un singur disc DVD o dată.

Dacă introduceți două sau mai multe discuri, acestea vor face imposibilă redarea și există riscul defectării DVD playerului.

Număr regional

DVD playerul și discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a putea fi redat discul. Dacă nu corespund codurile, discul nu poate fi redat. Numărul regional pentru acest player este afișat pe panoul din spate al DVD playerului


Certificare DivX



Siglele DivX, DivX Certified și siglele asociate acestora sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc și sunt utilizate sub licență

Descriere

Comenzi de pe panoul frontal

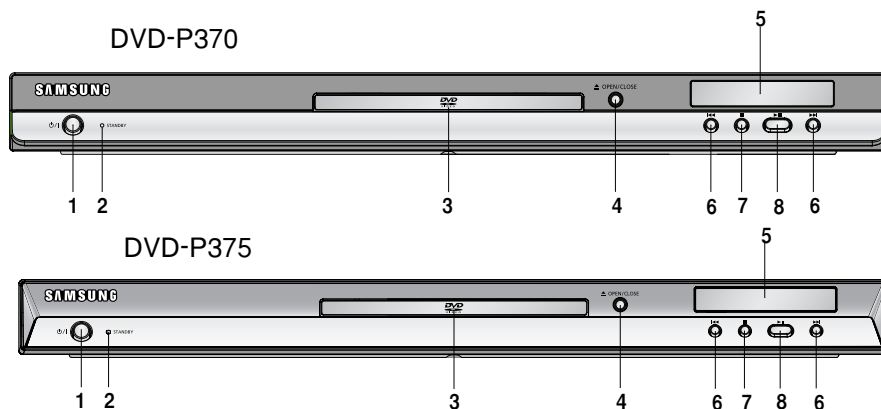

1. **STANDBY/ON (⏻/I)**

Atunci când apăsați pe butonul STANDBY/ON, se stinge indicatorul acestuia și pornește DVD playerul.

2. **Indicator buton STANDBY**

Atunci când conectați aparatul la priză, se aprinde indicatorul.

3. **SERTARUL PENTRU DISCURI**

Introduceți discul aici.

4. **OPEN/CLOSE (▲)**

Apăsați pe acest buton pentru a deschide și închide sertarul pentru discuri.

tarul pentru discuri.

5. **AFIȘAJ**

Aici sunt afișați indicatorii de funcționare.

6. **SKIP (◀◀ / ▶▶) SEARCH**

Utilizați pentru a sări înapoi/înainte peste o scenă sau o melodie.

7. **STOP (■)**

Oprește operația de redare a discului.

8. **PLAY/PAUSE (▶||)**

Inițializează sau întrerupe operația de redare a discului.

Afișajul panoului frontal



Timpul total de redare/Afișează diferite mesaje privind operații precum redare, oprire, încărcare.

nodSC: Nu a fost introdus nici un disc.

OPEN: Sertarul pentru discuri este deschis.

LOAD: Playerul încarcă informațiile despre disc.



1. MUFĂ SCART

- Permite conectarea la un televizor cu mufă de intrare SCART.

2. MUFĂ DIGITALE DE IEȘIRE AUDIO

- Utilizați un cablu optic sau coaxial, pentru a conecta aparatul la un receiver Dolby Digital compatibil.
- Utilizați un cablu digital optic sau coaxial, pentru a conecta un amplificator A/V care are încorporat un decodor Dolby Digital, MPEG2 sau DTS.

3. MUFĂ DE IEȘIRE VIDEO COMPONENT

- Utilizați aceste mufe dacă aveți un televizor cu mufe de intrare video Component. Aceste mufe permit semnale video PR, PB și Y.
- Dacă selectați ieșirea video P-SCAN din meniul Setup, va fi activat modul de scanare progresivă.
- Dacă selectați ieșirea video I-SCAN din meniul

Setup, va fi activat modul de scanare întregă.

4. MUFĂ DE IEȘIRE AUDIO

- Conectați aceste mufe la mufele de intrare audio ale televizorului sau ale receiverului audio/video..

5. MUFĂ DE IEȘIRE VIDEO

- Utilizați un cablu video pentru a conecta la mufa de intrare video a televizorului.
- Ieșirea video din meniul Setup trebuie setată la SVideo.

6. MUFĂ DE IEȘIRE S-VIDEO

- Utilizați cablul S-Video pentru a conecta această mufă la mufa SVideo a televizorului, pentru a obține o calitate mai bună a imaginii.
- Ieșirea video din meniul Setup trebuie setată la SVideo.


Not.

- Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru a afla dacă televizorul acceptă funcția de scanare progresivă (P-SCAN).

Dacă această funcție este acceptată, consultați manualul de utilizare al televizorului referitor la setările funcției de scanare progresivă în sistemul de meniuri al televizorului.

- Este posibil să nu apară imaginea pe ecran, dacă DVD playerul este conectat la un televizor sau un afișaj care nu este compatibil cu formatul de mai sus.
- Consultați paginile 27, pentru a obține informații suplimentare despre modul de utilizare a meniului de configurare.

Prezentarea generală a telecomenzii

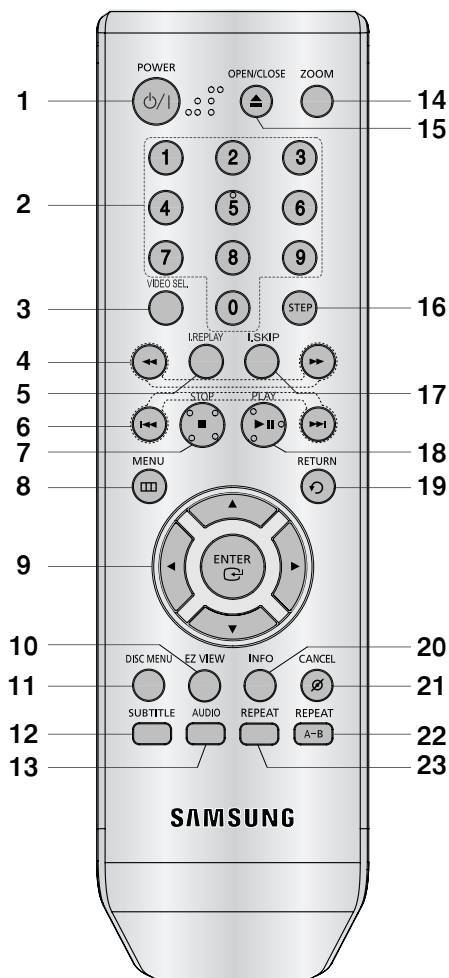

1. Butonul DVD POWER

Permite pornirea sau oprirea playerului.

2. Butoanele numerice

3. Butonul VIDEO SEL

Permite schimbarea modului de ieșire video.

4. Butoanele SEARCH(<< / >>)

Permit căutarea înainte/înapoi pe disc.

5. Butonul INSTANT REPLAY

Puteți utiliza această funcție pentru a reda ultimele 10 secunde dinainte de poziția curentă a unui film.

6. Butoanele SKIP (<<< / >>>)

Permite saltul peste un titlu, un capitol sau o melodie.

7. Butonul STOP (■)

8. Butonul MENU

Afișează meniul de configurare a DVD playerului.

9. ENTER / ▲ / ▼ / ◀ / ▶ butoanele

Acest buton are funcție de comutare.

10. Butonul EZ VIEW

Proporția dimensiunilor unei imagini poate fi ușor reglată în funcție de dimensiunea ecranului televizorului (16 :9 sau 4 :3).

11. Butonul DISC MENU

Permite activarea meniului pentru discuri.

12. Butonul SUBTITLE

13. Butonul AUDIO

Utilizați acest buton pentru a accesa diferitele funcții audio de pe un disc.

14. Butonul ZOOM

Permite mărirea imaginii de pe DVD

15. Butonul OPEN/CLOSE (▲)

Permite deschiderea și închiderea sertarului pentru discuri.

16. Butonul STEP

Permite redarea secvențială a cadrelor.

17. Butonul INSTANT SKIP

Această funcție permite saltul înainte în intervale de 10 secunde.

18. Butonul PLAY/PAUSE (▶II)

Inițializează/întrerupe operația de redare a discului.

19. Butonul RETURN

Pentru a reveni la meniul anterior.

20. Butonul INFO

Afișează modul curent al discului.

21. Butonul CANCEL

Pentru a ieși din meniuri sau din afișajele de stare de pe ecran.

22. Butonul REPEAT A-B

Vă permite să repetați A-B disc.

23. Butonul REPEAT

Vă permite să repetați redarea unui titlu, unui capitol, a unei piste sau a unui disc.

CONEXIUNI

Selectarea unei conexiuni

Ilustrațiile de mai jos prezintă exemple de conexiuni utilizate de cele mai multe ori pentru a conecta DVD playerul la televizor și la alte echipamente.

Înainte de a conecta DVD playerul

- Închideți întotdeauna DVD playerul, televizorul și alte echipamente, înainte de a conecta sau deconecta cablurile.
- Consultați manualul de utilizare a echipamentelor suplimentare pe care le conectați, pentru a afla informații suplimentare despre acestea.

Conectarea la un televizor (SCART)

- Cu ajutorul mufei SCART, conectați borna SCART (EXT) din spatele DVD playerului la borna SCART (IN) a televizorului.
- Dacă televizorul dvs. nu dispune de mufă SCART, puteți selecta una dintre următoarele conexiuni alternative:

Conectarea la televizor (VIDEO CVBS)

1


Cu ajutorul cablurilor audio/video, conectați mufele de ieșire VIDEO (galbenă) și AUDIO (roșie și albă) din spatele DVD playerului la mufele de intrare VIDEO (galbenă) și AUDIO (roșie și albă) ale televizorului.

2

Porniți DVD playerul și televizorul.

3

Apăsăți pe butonul de selectare a intrării de pe telecomanda televizorului, până când apare pe ecranul televizorului semnalul video de la playerul DVD

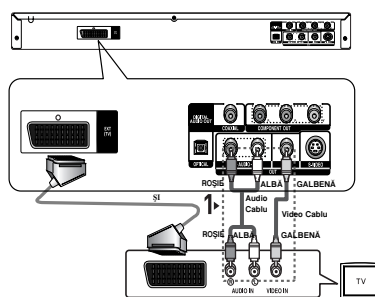

Notă

- Dacă ați așezat cablul audio prea aproape de cablul de alimentare, este posibil să se audă un zgomot.
- Dacă doriți să conectați un amplificator, consultați pagina despre conectarea amplificatorului. (Consultați paginile 14-15)
- Numărul și poziția mufelor pot varia în funcție de modelul televizorului. Consultați manualul de utilizare al televizorului.
- Dacă televizorul dispune de o mufă de intrare audio, conectați-o la mufa [AUDIO OUT] de culoare albă din stânga, din spatele DVD playerului.
- Dacă apăsați pe butonul VIDEO SEL. atunci când DVD playerul este în modul Oprire sau dacă nu a fost introdus nici un disc, modul de ieșire video se schimbă după cum urmează: (COMPOSITE/S-Video → I-SCAN → P-SCAN → SCART RGB)
- Nu conectați simultan mufa SCART și mufa de ieșire video Component (Y, Pb, Pr), deoarece acestea pot să interfereze și să afecteze calitatea de la ambele ieșiri video.

Conectarea la televizor (S-Video)

- Conectarea la televizor cu ajutorul unui cablu S-Video.
- Vă veți bucura de imagini de înaltă calitate. Semnalul S-Video separă imaginea în semnale alb-negru (Y) și color (C), pentru a genera imagini mai clare decât modul de intrare video obișnuit. (Semnalele audio sunt transmise prin mufa de ieșire audio.)

1

Cu ajutorul unui cablu S-Video (nu este inclus), conectați mufa de ieșire SVIDEO din spatele DVD playerului la mufa de intrare S-VIDEO a televizorului.

2


Cu ajutorul cablurilor audio, conectați mufele de ieșire AUDIO (roșie și albă) din spatele DVD playerului la mufele de intrare AUDIO (roșie și albă) ale televizorului. Porniți DVD playerul și televizorul.

3

Apăsăți pe butonul de selectare a intrării de pe telecomanda televizorului, până când pe ecranul televizorului apare semnalul video de la DVD player.

4

Setați modul de ieșire video la S-Video în meniul Display Setup. (Consultați paginile 27)

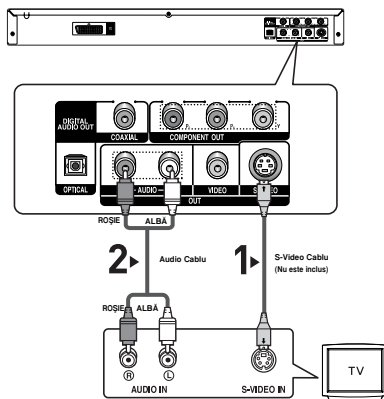

Notă

- Dacă doriți să conectați un amplificator, consultați pagina despre conectarea amplificatorului. (Consultați paginile 13-14)
- Numărul și poziția mufelor pot varia în funcție de modelul televizorului. Consultați manualul de utilizare al televizorului.
- Nu conectați simultan mufa S-Video și mufa de ieșire video Component (Y, Pb, Pr), deoarece acestea pot să interfereze și să afecteze calitatea de la ambele ieșiri video.

Conectarea la un televizor (modul întrețesut)

- Conectarea la televizor cu ajutorul cablurilor video Component.
- Vă veți bucura de imagini de înaltă calitate și culori naturale. Semnalul video Component separă imaginea în semnale alb-negru(Y), albastru(PB), roșu(PR), pentru a oferi cea mai bună imagine. (Semnalele audio sunt transmise prin mufa de ieșire audio.)

1

Cu ajutorul unui cablu video Component (nu este inclus), conectați mufa de ieșire COMPONENT VIDEO a DVD playerului la mufa de intrare COMPONENT a televizorului.

2


Cu ajutorul cablurilor audio, conectați mufele de ieșire AUDIO (roșie și albă) din spatele DVD playerului la mufele de intrare AUDIO (roșie și albă) ale televizorului. Porniți DVD playerul și televizorul.

3

Apăsați pe butonul de selectare a intrării de pe telecomanda televizorului, până când apare pe ecranul televizorului semnalul video Component de la DVD player.

4

Setați modul de ieșire video la I-SCAN în meniul Display Setup. (Consultați paginile 27).

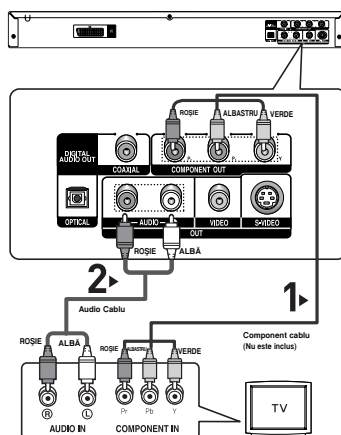

Notă

- Dacă modul de ieșire video este setat incorect pe S-Video, când au fost conectate cablurile video Component, ecranul se va colora în roșu.
- Dacă doriți s. conectați un amplificator, consultați pagina despre conectarea amplificatorului. (Consultați paginile 13-14)
- Mufa Component a televizorului poate să aibă marcajele "R-Y, B-Y, Y" sau "Cr, Cb, Y", în loc de "PR, PB, Y", în funcție de modelul televizorului. Numărul și poziția mufelor pot varia în funcție de modelul televizorului.

Consultați manualul de utilizare al televizorului..

Conectarea la un televizor (modul Progresiv)

1

Cu ajutorul unui cablu video Component (nu este inclus), conectați mufa de ieșire COMPONENT VIDEO din spatele DVD Playerului la mufa de intrare COMPONENT a televizorului.

2


Cu ajutorul cablurilor audio, conectați mufele de ieșire AUDIO (roșie și albă) din spatele DVD playerului la mufele de intrare AUDIO (roșie și albă) ale televizorului. Porniți DVD playerul și televizorul.

3

Apăsați pe butonul de selectare a intrării de pe telecomanda televizorului, până când apare pe ecranul televizorului semnalul video Component de la DVD player.

4

Setați modul de ieșire video la P-SCAN în meniul Display Setup. (Consultați paginile 27)

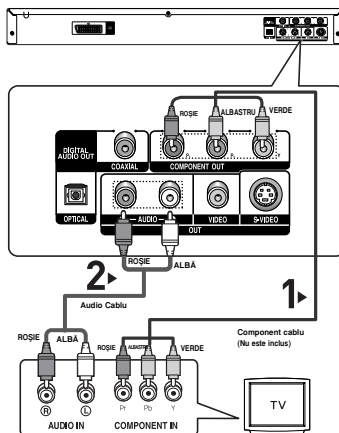

Pentru a putea vedea semnalul video progresiv:

- Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru a afla dacă televizorul acceptă funcția de scanare progresivă. Dacă această funcție este acceptată, consultați manualul de utilizare al televizorului referitor la setările funcției de scanare progresivă în sistemul de meniuri al televizorului.
- În funcție de modelul televizorului, metoda de conectare poate să difere de cea prezentată mai sus.

Notă

- Ce este scanarea progresivă?

Scanarea progresivă are de două ori mai multe linii de scanare decât metoda de ieșire înțrețesută. Modul de scanare progresivă poate să redea o imagine de calitate superioară.

Conectarea la un sistem audio (amplificator pe 2 canale)

1

Cu ajutorul cablurilor audio, conectați mufele de ieșire AUDIO (roșie și albă) din spatele DVD playerului la mufele de intrare AUDIO (roșie și albă) ale amplificatorului.

2


Cu ajutorul cablurilor pentru semnal video, conectați mufele de ieșire VIDEO, SVIDEO sau COMPONENT din spatele DVD playerului la mufele de intrare VIDEO, S-VIDEO sau COMPONENT ale televizorului, conform descrierii de la paginile 9-12.

3

Porniți DVD playerul, televizorul și amplificatorul.

4

Apăsăți pe butonul de selectare a intrării de pe amplificator, pentru a selecta modul de intrare externă, pentru a putea auzi sunetul transmis de DVD player.

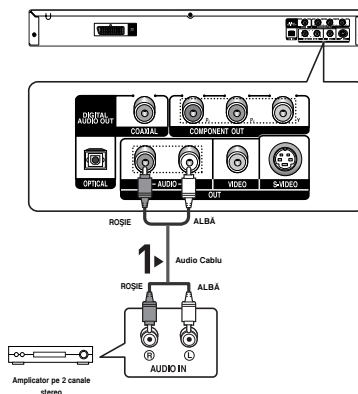

Notă

- **Atunci când porniți amplificatorul, este recomandat să reduceți volumul. Un sunet puternic neașteptat poate cauza deteriorarea boxelor și vă poate afecta auzul.**
- Setăți modul audio din ecranul de meniu, în funcție de modelul amplificatorului. (Consultați pagina 27)
- Poziția mufelor poate să difere, în funcție de modelul amplificatorului.
Consultați manualul de utilizare al amplificatorului.

Conectarea la un sistem audio (Dolby Digital, MPEG2 sau un amplificator DTS)

1

Dacă utilizați un cablu optic (nu este inclus), conectați mufa de ieșire DIGITAL AUDIO (optică) din spatele DVD playerului la mufa de intrare DIGITAL AUDIO (optică) a amplificatorului.

Dacă utilizați un cablu coaxial (nu este inclus), conectați mufa de ieșire DIGITAL AUDIO (coaxială) din spatele DVD playerului la mufa de intrare DIGITAL AUDIO (coaxială) a amplificatorului.

2

Cu ajutorul cablurilor pentru semnal video, conectați mufele de ieșire VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT din spatele DVD playerului la mufele de intrare VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT ale televizorului, conform descrierii de la paginile 9-12.

3


Porniți DVD playerul, televizorul și amplificatorul.

4

Apăsați pe butonul de selectare a intrării de pe amplificator, pentru a selecta modul de intrare externă, pentru a putea auzi sunetul transmis de DVD player. Consultați manualul de utilizare al amplificatorului, pentru a seta modul de intrare audio al acestuia.

Notă

- **Atunci când conectați DVD playerul la amplificatorul DTS și redați un disc DTS, activați modul DTS din meniul Audio Setup. Dacă dezactivați modul DTS, nu se aude sunetul sau este posibil să se audă un zgomot puternic.**
- **Atunci când porniți amplificatorul, este recomandat să reduceți volumul. Un sunet puternic neașteptat poate cauza deteriorarea boxelor și vă poate afecta auzul.**
- Setări modul audio din ecranul de meniu, în funcție de modelul amplificatorului. (Consultați pagina 27)
- Poziția mufelor poate să difere, în funcție de modelul amplificatorului.
Consultați manualul de utilizare al amplificatorului.
- Scoateți capacul de protecție împotriva prafului înainte de a utiliza cablul coaxial (nu este inclus) și puneți din nou capacul după ce utilizați cablul.

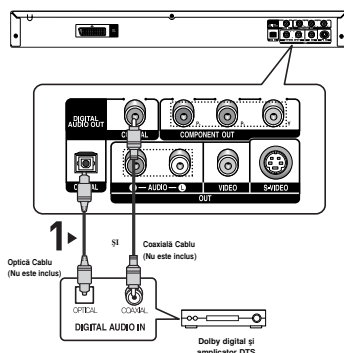

FUNȚII DE BAZĂ

Redarea unui disc

Înainte de a inițializa redarea

- Deschideți televizorul și setați modul de intrare video corespunzător, apăsând pe butonul TV/VIDEO de pe telecomanda televizorului.
- Dacă ați conectat un sistem audio extern, porniți sistemul respectiv și setați-l la modul corespunzător de intrare audio.

După ce ați conectat playerul, la prima apăsare a butonului POWER, apare următorul ecran: Dacă doriți să selectați limba, apăsați un buton numeric. (Ecranul de mai jos va apărea doar la prima conectare a playerului.)

Dacă nu ați setat limba pentru ecranul de inițializare, este posibil ca setările să se modifice de fiecare dată când deschideți și închideți playerul.

Din acest motiv, asigurați-vă că selectați limba pe care doriți să o utilizați.

După ce selectați limba meniului, o puteți schimba ținând apăsat butonul de pe panoul frontal al aparatului timp de cel puțin 5 secunde, dacă nu ați introdus nici un disc în player.

Apoi, va apărea din nou fereastra SELECT MENU LANGUAGE, de unde puteți reseta limba de preferată.

SELECT MENU LANGUAGE		
Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücken Sie	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Druk op	6	voor Nederlands

Redare

1. Apăsați pe butonul **OPEN/CLOSE** (▲) . Indicatorul **STAND BY** se stinge și se deschide sertarul pentru discuri.
 2. Așezați un disc în sertar, cu eticheta în sus.
 3. Apăsați pe butonul **PLAY/PAUSE** (▶||) sau pe butonul **OPEN/ CLOSE** (▲) pentru a închide sertarul pentru discuri.
- Atunci când întrerupeți redarea unui disc, playerul memorează locul unde ați oprit discul, iar când apăsați din nou pe butonul **PLAY/PAUSE** (▶||) discul va fi redat din locul în care a rămas la oprire.

4. Oprirea operației de redare

Apăsați pe butonul **STOP** (■) în timpul redării discului.

5. Scoaterea discului

Apăsați pe butonul **OPEN/CLOSE** (▲).

6. Întreruperea operației de redare

Apăsați pe butonul **PLAY/PAUSE** (▶||) sau **STEP** de pe telecomandă, în timpul redării.

- Imaginea se oprește și nu se mai aude sunetul.

Pentru a relua operația de redare, apăsați din nou pe butonul (▶||).

7. Redarea secvențială. (cu excepția CD-urilor)

Apăsați pe butonul **STEP** de pe telecomandă, în timpul redării.

- După fiecare apăsare a butonului, va apărea un nou cadru.

- În timpul modului Redare secvențială nu se aude sunetul.

- Apăsați pe butonul **PLAY/PAUSE** (▶||) pentru a reveni la modul normal de redare.

- Modul de redare secvențială nu funcționează decât în direcția înainte.

8. Redarea cu încetinitorul

Apăsați pe butonul **SEARCH** (◀/▶) pentru a selecta una dintre vitezele de redare 1/8, 1/4 și 1/2 în modul Pauză sau Redare secvențială.

- În timpul modului de redare cu încetinitorul nu se aude sunetul.

- Apăsați pe butonul **PLAY/PAUSE** (▶||) pentru a reveni la modul normal de redare.

Notă

- Dacă lăsați playerul în modul Oprește mai mult de un minut fără să lansați nici o comandă, se va activa un screen saver. Apăsați pe butonul (▶||) pentru a reveni la modul normal de redare.
- Dacă lăsați playerul în modul Oprește mai mult de 30 de minute, aparatul se va închide automat. (Funcția de închidere automată)
- Playerul se va închide automat, dacă îl lăsați în modul Pauză mai mult de 5 minute.
- Această pictogramă (⊗) indică faptul că ați apăsat un buton nefuncțional.

Utilizarea funcțiilor Căutare și Salt

În timpul redării, puteți efectua o căutare rapidă a unui capitol sau a unei piste, cu ajutorul funcțiilor Căutare și Salt, pentru a trece la selecția următoare.

Căutarea într-un capitol sau într-o pistă

În timpul redării, țineți apăsat butonul **SEARCH** (◀▶ sau ▶▶) de pe telecomandă timp de câteva secunde.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Notă

- Viteza marcată în această funcție poate diferi de viteza de redare obișnuită.
- În timpul modului de căutare nu se aude sunetul (cu excepția CD-urilor).

Omiterea pistelor

- În timpul redării, apăsați pe butonul **SKIP** (◀◀ sau ▶▶).
- În timpul redării unui DVD, dacă apăsați pe butonul **SKIP** (▶▶), va fi redat capitolul următor. Dacă apăsați pe butonul **SKIP** (◀◀), redarea se deplasează la începutul capitolului. Dacă apăsați din nou butonul, redarea revine la capitolul anterior.
 - Atunci când redați un CD în modul Meniu dezactivat, dacă apăsați pe butonul **SKIP** (▶▶), redarea se deplasează la pista următoare. Dacă apăsați pe butonul **SKIP** (◀◀), redarea se deplasează la începutul pistei. Dacă apăsați din nou butonul, redarea revine la începutul pistei anterioare.

Utilizarea funcției Afișă Când redați un disc DVD/MPEG4

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **INFO** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta elementul dorit.
3. Apăsați pe butoanele ◀/▶ pentru a efectua configurarea dorită și apoi apăsați pe butonul **ENTER**.
 - Puteți utiliza butoanele numerice de pe telecomandă pentru a accesa direct un titlu, un capitol sau pentru a inițializa redarea din locul dorit.
4. Pentru a ieși din ecran, apăsați din nou pe butonul **CAN CEL**.


Notă

 Title	Pentru a accesa titlul dorit, dacă titlul conține mai multe titluri. De exemplu, dacă DVD-ul conține mai multe filme, va fi identificat fiecare film în parte.
 Chapter  Track	Majoritatea discurilor DVD sunt înregistrate pe capitole, pentru a găsi rapid o anumită scenă.
 Time	Permite redarea filmului din locul dorit. Puteți introduce timpul inițial ca punct de referință. Funcția Căutare timp redare nu funcționează pe anumite discuri.
 Audio	Aceasta se referă la limba coloanei sonore a filmului. În ilustrația folosită ca exemplu, coloana sonoră este redată în engleză, 5.1CH. Un disc DVD poate conține maxim 8 coloane sonore diferite.
 Subtitle	Se referă la limbile de subtitrare disponibile pe disc. Veți putea să selectați limbile de subtitrare dorite sau, dacă doriți, le puteți dezactiva de pe ecran. Un disc DVD poate conține maxim 32 de subtitrări diferite.
 Shortcut	Pentru a accesa funcția Semn de carte sau Unghi dorită. Unele discuri DVD permit vizualizarea din mai multe unghiuri a oricărei imagini. Funcția Semn de carte vă ajută să găsiți rapid și facil o pistă sau un capitol de pe DVD.

Utilizarea meniurilor pentru disc și pentru titluri

Utilizarea meniului discului

1. În timpul redării unui disc DVD, apăsați pe butonul MENU de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Disc Menu**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.

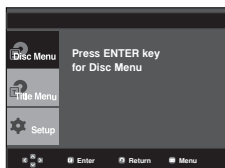


Notă

- În funcție de tipul discului, este posibil ca ecranul Disc Menu să nu apară.
- De asemenea, puteți utiliza meniul discului, cu ajutorul butonului DISC MENU de pe telecomandă.

Utilizarea meniului Title

1. În timpul redării unui disc DVD, apăsați pe butonul MENU de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Title Menu**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.

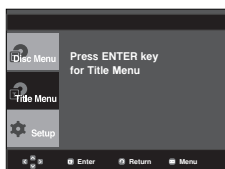

Notă

- În funcție de tipul discului, este posibil ca ecranul Title Menu să nu apară.
- Ecranul Title Menu va fi afișat doar dacă discul conține cel puțin două titluri.


Repetarea redării

Puteți repeta o anumită pistă, un capitol, un titlu, o anumită secțiune (A-B) sau întreg discul.

Atunci când redați un disc DVD

1. Apăsați pe butonul REPEAT de pe telecomandă. Apare ecranul Repeat.
2. Apăsați pe butonul ◀▶ pentru a selecta Chapter, Title sau A-B, apoi apăsați pe butonul ENTER.
 - Discul DVD permite redarea repetată după capitol sau titlu.
 - Chapter (📖): permite repetarea capitolului redat.
 - Title (🎬): permite repetarea titlului redat.
 - A-B: Permite repetarea segmentului de pe disc selectat de dvs.


DVD



Utilizarea funcției Repetare A-B

1. Apăsați pe butonul **REPEAT A-B** în punctul inițial de repetare a redării (A). Punctul B va fi evidențiat automat.
2. Apăsați pe butonul **REPEAT A-B** în punctul final de repetare a redării (B).
 - Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsați pe butonul **CANCEL**.
3. Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsați din nou pe butonul REPEAT, apoi apăsați pe butoanele ◀▶ pentru a selecta opțiunea Off și apăsați pe butonul ENTER.

DVD



Notă

- Funcția Repetare A-B nu vă permite să setați punctul (B) dacă nu au trecut cel puțin 5 secunde din timpul de redare, după setarea punctului (A).
- În funcție de tipul discului, este posibil ca funcția Repetare să nu poată fi activată.

Redarea cu încetinitorul

Această funcție vă permite să redați cu încetinitorul scenele care conțin transmisiuni sportive, scene de dans, scene de interpretare la instrumente muzicale etc., pentru ca dvs. să le puteți observa mai atent.

Atunci când redați un disc DVD

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **PLAY/PAUSE** (▶||).
2. Apăsați pe butonul **SEARCH** (◀◀/▶▶) pentru a selecta una dintre vitezele de redare 1/8, 1/4 și 1/2 oîtn modul **PAUSE** (Întrerupere) sau **STEP** (Redare secvențial.).


FUNCȚII AVANSATE

Reglarea proporției dimensiunilor (funcția EZ VIEW)

Pentru reda utilizând proporțiile dimensiunilor (pentru discuri DVD)

Apăsați pe butonul EZ VIEW.

- Dimensiunea ecranului se modifică dacă apăsați butonul în mod repetat.
- Modul Zoom funcționează diferit, în funcție de setarea pentru ecran din meniul Display Setup.
- Pentru o utilizare corespunzătoare a butonului EZ VIEW, tre buie să setați corect proporțiile dimensiunilor din meniul Display Setup. (Consulta.i paginile 27-29).

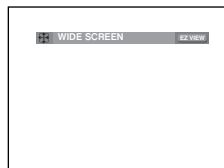

Dacă utilizați un televizor cu ecran

16:9

Pentru discurile cu proporțiile dimensiunilor de 16:9

- WIDE SCREEN

Afișează conținutul titlurilor de pe DVD în format 16 :9.

- SCREEN FIT

Atunci când redați un disc cu proporția dimensiunilor de 2.35 :1, vor dispărea barele negre din partea superioară și cea inferioară a ecranului. Imaginea va apărea lungită pe verticală. (în funcție de tipul discului, este posibil ca barele negre să nu dispară complet.)

- ZOOM FIT

Marginile de sus, de jos, din stânga și din dreapta sunt tăiate, iar porțiunea centrală a ecranului este mărită.

Pentru discurile cu proporțiile dimensiunilor de 4:3

- Normal Wide

Afișează conținutul titlurilor de pe DVD în format 16 :9. Imaginea va apărea lungită pe orizontală.

- SCREEN FIT

Marginea superioară și marginea inferioară vor fi tăiate, iar imaginea este afișată pe tot ecranul. Imaginea va apărea lungită pe verticală.

- ZOOM FIT

Marginile de sus, de jos, din stânga și din dreapta sunt tăiate, iar porțiunea centrală a ecranului este mărită.

- Vertical Fit

Atunci când vizionați un disc DVD de 4:3 pe un televizor 16:9, în stânga și în dreapta ecranului vor apărea două bare negre, pentru a preveni lungirea imaginii pe orizontală.

Dacă utilizați un televizor cu ecran

4 :3

Pentru discurile cu proporțiile dimensiunilor de 16:9

- 4:3 Letter Box

Afișează conținutul titlurilor de pe DVD în format 16 :9. În partea superioară și cea inferioară a ecranului vor apărea cele două bare negre.

- 4:3 Pan Scan

Marginile stânga-dreapta ale imaginii sunt tăiate, iar porțiunea centrală a ecranului 16:9 este mărită.

- SCREEN FIT

Marginea superioară și marginea inferioară vor fi tăiate, iar imaginea este afișată pe tot ecranul. Imaginea va apărea lungă pe verticală.

- ZOOM FIT

Marginile de sus, de jos, din stânga și din dreapta sunt tăiate, iar porțiunea centrală a ecranului este mărită.

Pentru discurile cu proporțiile dimensiunilor de 4:3

- Normal Screen

Afișează conținutul titlurilor de pe DVD în format 4 :3.

- SCREEN FIT

Marginea superioară și marginea inferioară vor fi tăiate, iar imaginea este afișată pe tot ecranul. Imaginea va apărea lungă pe verticală.

- ZOOM FIT

Marginile de sus, de jos, din stânga și din dreapta sunt tăiate, iar porțiunea centrală a ecranului este mărită.

Notă

Funcția poate fi utilizată diferit, în funcție de tipul discului redat.

Selectarea limbii de dublaj

Puteți selecta rapid și ușor limba de dublare dorită, de la butonul AUDIO.


Utilizarea butonului AUDIO (pentru DVD/MPEG4)

1. Apăsați pe butonul AUDIO. Sursa audio se modifică dacă apăsați butonul în mod repetat. Limbile pentru dublare sunt afișate sub formă de abrevieri.

Atunci când redați un disc, puteți selecta între canalele audio Stereo, Dreapta sau Stânga.

Apăsați pe butonul AUDIO de pe telecomandă în mod repetat, pentru a selecta sursa audio dorită pentru fișierul MPEG4 și apoi apăsați pe ENTER .

DVD



MPEG4



2. Pentru a elimina pictograma AUDIO de pe ecran, apăsați pe butonul CANCEL sau RETURN.

Notă

- Această funcție depinde de limbile pentru dublare codate pe disc și este posibil să nu poată fi activată.
- Un disc DVD poate să conțină maxim 8 limbi pentru dublare.
- Pentru a activa aceeași limbă pentru dublare la fiecare redare a discului DVD respectiv, consultați secțiunea "Utilizarea limbii pentru dublare" de la pagina 25.

Selectarea limbii de subtitrare

Puteți selecta rapid și ușor limba de subtitrare dorită, de la butonul SUBTITLE.

Utilizarea butonului SUBTITLE (pentru DVD/MPEG4)


1. Apăsați pe butonul SUBTITLE. Limbile de subtitrare sunt afișate sub formă de abrevieri.

Subtitrarea se modifică dacă apăsați butonul în mod repetat.

DVD




MPEG4

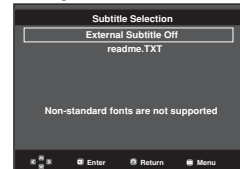

Va apărea opțiunea de subtitrare externă, în funcție de discul DivX.

Apăsați pe butonul SUBTITLE de pe telecomandă în mod repetat, pentru a selecta limba de subtitrare dorită pentru fișierul MPEG4 și apoi apăsați pe ENTER.

MPEG4



2. Pentru a elimina pictograma SUBTITLE de pe ecran, apăsați pe butonul CANCEL sau RETURN.

Notă

- Trebuie să schimbați limba de subtitrare din ecranul Disc Menu, în funcție de tipul discului. Apăsați pe butonul DISC MENU.
- Această funcție depinde de limbile de subtitrare codate pe disc și este posibil să nu poată fi activată pe toate discurile DVD.
- Un disc DVD poate să conțină maxim 32 limbi de subtitrare.
- Pentru a activa aceeași limbă de subtitrare la fiecare redare a discului DVD respectiv, consultați secțiunea "Utilizarea limbii de subtitrare" de la pagina 25.

Modificarea unghiului camerei

Dacă un disc DVD conține mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteți selecta funcția Unghi.

Utilizarea funcției Unghi (DVD)

Dacă discul conține mai multe unghiuri, semnul ANGLE apare pe ecran.

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **INFO** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele **▲/▼** pentru a selecta **Shortcut**.
3. Apăsați pe butoanele **◀/▶** pentru a selecta **Angle**, apoi apăsați pe butoanele **ENTER**.



4. Apăsați pe butoanele **◀/▶** sau utilizați butoanele numerice de pe telecomandă, pentru a selecta unghiul dorit.



Notă

- Dacă discul conține un singur unghi, funcția nu va putea fi activată. În prezent, numărul discurilor care acceptă această funcție este foarte mic.
- În funcție de tipul discului, este posibil ca aceste funcții să nu poată fi activate.

Utilizarea funcției Reluare instantanee/Salt

Utilizarea funcției Reluare instantanee (DVD)

Dacă ați pierdut o scenă, o puteți reda din nou cu ajutorul acestei funcții.

Dacă apăsați pe butonul **INSTANT REPLAY**, imaginea este derulată înapoi cu 10 secunde și este redată din acel punct.

Utilizarea funcției Salt instantaneu (DVD)

Utilizați această funcție pentru a omite aproximativ 10 secunde din scena curentă.

Apăsați pe butonul **INSTANT SKIP**.

- Vor fi omise următoarele 10 secunde din redare..

Notă

În funcție de tipul discului, este posibil ca aceste funcții să nu poată fi activate.

Utilizarea funcției Semn de carte

Această funcție vă permite să marcați secțiunile de pe un disc DVD, pentru a le putea găsi rapid în situații ulterioare.

Utilizarea funcției Semn de carte (pentru DVD)

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **INFO** de pe telecomandă.
2. Apăsați pe butoanele **▲/▼** pentru a selecta **Shortcut**.

DVD



3. Apăsați pe butoanele **◀/▶** pentru a selecta **Angle**, apoi apăsați pe butoanele **ENTER**.
4. Atunci când ați găsit o scenă pe care doriți să o marcați, apăsați pe butonul **ENTER**. Puteți marca maxim trei scene o dată.



Notă

- În funcție de tipul discului, este posibil ca funcția Semn de carte să nu poată fi activată.

Reapelarea unei scene marcate

- 1~3. Primii 1~3 pași pentru această operație sunt identici celor descriși în secțiunea "Utilizarea funcției Bookmark" de la pagina 20.
4. Apăsați pe butoanele **◀/▶** pentru a selecta o scenă marcată.



5. Apăsați pe butonul **PLAY/PAUSE (▶||)** pentru a sări la scena marcată.

Ștergerea unui semn de carte

- 1~3. Primii 1~3 pași pentru această operație sunt identici celor descriși în secțiunea "Utilizarea funcției Bookmark" de la pagina 20.
4. Apăsați pe butoanele **◀/▶** pentru a selecta numărul semnului de carte pe care doriți să-l ștergeți.


5. Apăsați pe butonul **CANCEL** pentru a șterge numărul sem nului de carte.



Utilizarea funcției Zoom

Utilizarea funcției Zoom (pentru DVD)

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **ZOOM** de pe teleco mandă. Apăsați pe butonul **ENTER**.
 2. Apăsați pe butonul **▲/▼** sau pe **◀/▶** pentru a selecta zona din imagine pe care doriți să o măriți.
- În timpul redării discului, apăsați pe **ENTER** pentru a apropia imaginea la 2X/4X/2X/Normal în această ordine.

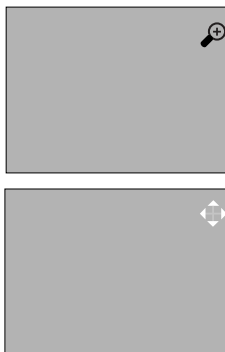

Meniul Clipuri pentru CD-uri Audio/MP3/WMA/JPEG/MPEG4

CD-urile Audio sau discurile cu fișiere MP3/WMA/JPEG/MPEG4 conțin melodii individuale și/sau imagini care pot fi organizate în foldere, ca în ilustrația de mai jos. Acestea sunt similare modului de organizare în foldere a fișierelor de pe calculator.

Deschideți sertarul pentru discuri.
Introduceți discul.
Închideți sertarul pentru discuri.
Acesta se înnchide și va apărea ecranul alăturat.



- : Numele fișierului în curs de redare.
- : Timpul curent de redare.
- : Modul curent de redare : Există patru moduri de redare. Acestea pot fi selectate pe rând, prin apăsarea butonului **REPEAT**.
 - Dezactivat : Modul normal de redare.
 - Pistă: Permite repetarea pistei curente.
 - Folder: Permite repetarea folderului curent.
 - Aleatoriu: Fișier în the disc will be played in random order.
- : Pictograma pentru fișiere MP3.
- : Pictograma pentru fișiere WMA.
- : Pictograma pentru fișiere JPEG.
- : Pictograma pentru fișiere AVI
- : Pictograma pentru fișiere Audio.
- : Pictograma pentru Foldere
- : Pictograma pentru Foldere current

Selectarea folderelor

Folderul poate fi selectat în modul Opreire sau Redare.

- Pentru a selecta folderul părinte


Apăsați pe butonul **RETURN** pentru a vă deplasa la folderul părinte sau apăsați pe butoanele **▲/▼** pentru a selecta “..” și apăsați pe **ENTER** pentru a vă deplasa la folderul părinte.

- Pentru a selecta folderul de același nivel

Apăsați pe butoanele **▲/▼** pentru a selecta folderul dorit, apoi apăsați pe **ENTER**.

- Pentru a selecta subfolderul

Apăsați pe butoanele **▲/▼** pentru a selecta folderul dorit, apoi apăsați pe **ENTER**.

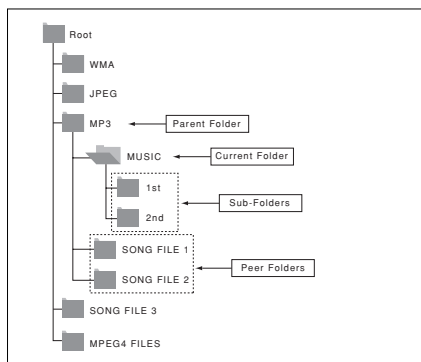

Redarea CD-urilor audio/MP3/WMA

1. Deschideți sertarul pentru discuri. Introduceți discul. Închideți sertarul pentru discuri.
 - Dacă un disc conține fișiere MP3 și WMA, puteți reda fișiere de un singur tip.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼/◀/▶ pentru a selecta un fișier audio. Apăsați pe **ENTER** pentru a inițializa redarea fișierului audio.



Redarea repetată/aleatorie

Apăsați pe butonul **REPEAT** pentru a modifica modul de redare. Există patru astfel de moduri: Dezactivat, Pistă, Folder și Aleatoriu.

- Dezactivat: Modul normal de redare
- Pistă: Permite repetarea fișierului audio redat.
- Folder: Permite redarea fișierelor audio care au aceeași extensie ca a folderului curent.
- Aleatoriu: Fișierele audio care au aceeași extensie vor fi redade în ordine aleatorie.

Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsați pe butonul **CANCEL**.

Disc CD-R cu fișiere MP3/WMA

Atunci când înregistrați fișiere MP3 sau WMA pe un disc CD-R, respectați următoarele recomandări.

- Fișierele MP3 sau WMA trebuie să fie în formatul ISO 9660 sau JOLIET.

Fișierele MP3 și WMA cu formatul ISO 9690 și Joliet sunt compatibile cu sistemele de operare DOS și Windows de la Microsoft, precum și cu sistemul de operare Mac de la Apple. Acesta este cel mai utilizat format.

- **Atunci când introduceți numele fișierelor MP3 sau WMA, trebuie să nu depășiți 8 caractere și să introduceți ".mp3, .wma" ca extensie a fișierelor.**

Formatul generic al numelui: Titlu.mp3. or Titlu.wma. Atunci când introduceți titlul, asigurați-vă că are maxim 8 caractere, că nu conține spații și evitați utilizarea caracterelor speciale, cum ar fi: (,/,=,+).

- **Utilizați o rată de transfer pentru decompresare de minim 128 Kbps atunci când înregistrați fișiere MP3.**
De obicei, calitatea sunetului pentru fișierele MP3 depinde de rata de compresie/decompresie pe care o selectați. Pentru un sunet de calitate CD audio, este necesară o rată analogică/digitală, respectiv conversia în formatul MP3, la o rată cuprinsă între 128 și 160 Kbps.

Cu toate acestea, dacă selectați rate de compresie mai mari, cum ar fi 192 Kbps sau mai mari, sunt rare cazurile în care calitatea sunetului este superioară. Pe de altă parte, fișierele cu o rată de decompresare mai mică de 128 Kbps nu vor fi redade corespunzător.

- **Utilizați o rată de transfer pentru decompresare de minim 64 Kbps atunci când înregistrați fișiere WMA.**

De obicei, calitatea sunetului pentru fișierele WMA depinde de rata de compresie/decompresie pe care o selectați. Pentru un sunet de calitate CD audio, este necesară o rată analogică/digitală, respectiv conversia în formatul WMA, la o rată cuprinsă între 64 și 192 Kbps. Pe de altă parte, fișierele cu o rată de decompresare mai mică de 64 Kbps sau mai mare de 192 Kbps nu vor fi redade corespunzător.

- **Nu încercați să înregistrați fișiere MP3 protejate la copie.**

Anumite fișiere "securizate" sunt criptate și protejate prin cod, pentru a preveni copierea ilegală. Aceste fișiere sunt de următoarele tipuri:

Windows Media™ (marcă înregistrată a Microsoft Inc) și SDMITM (marcă înregistrată a SDMI Foundation). Aceste fișiere nu pot fi copiate.

- **Important:**

Recomandările de mai sus nu pot reprezenta o garanție că DVD playerul va reda fișierele înregistrate în format MP3 și nici nu asigură calitatea sunetului. Trebuie să rețineți că anumite tehnologii și metode pentru înregistrarea fișierelor MP3 pe discuri CD-R nu permit redarea optimă a acestor fișiere pe DVD player (calitate inferioară a sunetului și, în anumite cazuri, incapacitatea playerului de a reda aceste fișiere).

- Acest player poate reda maxim 500 de fișiere și 500 de foldere pe un singur disc.

Redarea MPEG4

Funcția Redare MPEG4

Fișierele AVI sunt utilizate pentru stocarea datelor video și audio. Pot fi redade doar fișierele în format AVI cu extensia ".avi".

1. Deschideți sertarul pentru discuri. Introduceți discul. Închideți sertarul pentru discuri.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ sau pe ◀/▶ pentru a selecta un fișier AVI(DivX/XviD) și apoi apăsați pe butonul **ENTER**.



Repetarea redării

Apăsați pe butonul **REPEAT** pentru a modifica modul de redare. Există 4 moduri de redare: Dezactivat, Folder și Titlu. Specificați o secțiune A-B (o distanță între două puncte stabile de utilizator)

- Folder: permite redarea fișierelor în format AVI care au aceeași extensie ca a folderului curent.
- Titlu: permite repetarea titlului redat.
- A-B: permite repetarea segmentului din fișierul selectat de dvs.

Descrierea funcției MPEG4

Funcție	Descriere	Pagina de referință
Salt (◀▶ sau ▶▶)	În timpul redării, apăsați pe ▶▶ sau ▶▶ pentru a deplasa redarea înainte sau înapoi cu 5 minute.	-
Căutare (◀▶ sau ▶▶)	În timpul redării, apăsați pe butonul SEARCH (◀▶ sau ▶▶) și din nou pe acest buton, pentru a mări viteza de căutare. Vă permite să căutați la o viteză mai mare în fișierul AVI. (2X, 4X, 8X)	-
Redarea cu încetinitorul	Vă permite să căutați la o viteză mai mică în fișierul AVI. (1/8X, 1/4X, 1/2X)	P 15
Redare secvențială	După fiecare apăsare a butonului STEP, va apărea un nou cadru.	P 15
ZOOM	2X/4X/2XNormal În această ordine	P 21

- posibil ca aceste funcții să nu poată fi activate, în funcție de fișierul MPEG4.

Fișierele AVI de pe discuri CD-R

Acest player poate reda următoarele formate de compresie video. În formatul de fișier AVI:

- Conținuturi DivX 3.11
- Conținuturi DivX 4 (Bazate pe MPEG-4 Simple Profile)
- Conținuturi DivX 5 (MPEG-4 simple profile și caracteristici suplimentare, cum ar fi cadre bidirecționale. Sunt suportate și tehnologiile Qpel și GMC.)
- Conținuturi XviD compatibile cu MPEG-4.

DivX3.11 & DivX4 & XviD	DivX5
Este posibil ca rata de biți să oscileze: Este posibil ca dispozitivul să omită porțiunile cu rată de biți mare și să înceapă decodarea din nou, după ce valoarea acesteia revine la normal.	720 x 480 la 30fps 720 x 576 la 25fps : Rata de biți maximă: 4Mbps

Notă

- Este posibil ca unele fișiere MPEG4 create pe un calculator personal să nu fie redade. Aceasta este cauza pentru care nu sunt acceptate un tip de codec, o versiune sau o rezoluție ulterioară.
- Acest player acceptă discurile CD-R/RW înregistrate în formatul MPEG4, care corespunde formatului "ISO9660".

Redarea CD-urilor cu imagini

1. Selectați folderul dorit.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta un fișier foto din meniul de clipuri și apoi apăsați pe butonul **ENTER**.
3. Apăsați pe butonul **INFO** de pe telecomandă, pentru a selecta meniul pe care doriți să-l vizualizați și apăsați pe butonul **ENTER**.



Notă

- Apăsați pe butonul **STOP** pentru a reveni la meniul de clipuri.
- Atunci când redați un CD cu imagini Kodak, playerul afișează pozele direct și nu în meniul de clipuri.

Rotation



: După fiecare apăsare a butonului **ENTER**, fotografia se rotește cu 90 de grade în sens orar.

Zoom



: Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta zona din imagine pe care doriți să o măriți sau micșorați. Apăsați pe butonul **ENTER**. După fiecare apăsare a butonului **ENTER**, imaginea este mărită de aproximativ două ori.

Slide Show



: Playerul intră în modul de redare a diapozitivelor.

- Înainte de a inițializa modul de redare a diapozitivelor, trebuie să setați intervalul de așteptare dintre fotografii.




- Dacă selectați pictograma alăturată și apăsați pe butonul **ENTER**, fotografiile se succed automat la un interval de 6 secunde.



- Imaginile se schimbă automat la un interval de aproximativ 12 secunde.



- Imaginile se schimbă automat la un interval de aproximativ 18 secunde.

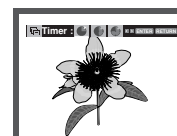

Notă

- În funcție de dimensiunea fișierului, este posibil ca intervalul de timp dintre fotografii să difere de cel menționat în manual.
- Dacă nu apăsați nici un buton, redarea diapozitivelor va fi inițializată automat după un interval prestabilit de 10 secunde.

Disc CD-R cu fișiere JPEG


- Pot fi utilizate doar fișierele cu extensia ".jpg" și ".JPG".
- Dacă sesiunea discului nu este închisă, inițializarea operației de redare va dura mai mult și este posibil să nu poată reda toate fișierele..
- Pot fi redată doar discurile CD-R cu fișiere JPEG în formatul ISO 9660 sau Joliet.
- Numele fișierului JPEG nu poate depăși 8 caractere și nu trebuie să conțină spații goale sau caractere speciale (. / = +).
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă pe discul cu mai multe sesiuni există un segment gol, discul va putea fi redat până la segmentul respectiv.
- Pe un CD puteți stoca un număr maxim de 3000 de imagini.
- Este recomandat să utilizați CD-uri Kodak Picture.
- Atunci când redați un CD Kodak Picture, pot fi redată doar fișierele JPEG din folderul cu fotografii.
- CD Kodak Picture: Fișierele JPEG din folderul cu fotografii pot fi redate automat.
- CD Konica Picture: Dacă doriți să vizualizați o imagine, selectați fișierele JPEG din meniul de clipuri.
- CD Fuji Picture: Dacă doriți să vizualizați o imagine, selectați fișierele JPEG din meniul de clipuri.
- CD QSS Picture: Este posibil ca playerul să nu poată reda CD-urile QSS Picture.
- Dacă un disc conține peste 500 de fișiere, vor putea fi redată doar 500 de fișiere JPEG.
- Dacă un disc conține peste 500 de fișiere, vor putea fi redate doar fișierele JPEG din 500 de foldere.

MODIFICAREA MENIULUI CONFIGURARE

Utilizarea meniului Configurare

Meniul Setup vă permite să personalizați DVD playerul puteți să selectați diferite preferințe de limbă, să configurați un nivel de evaluare parentală și chiar să reglați playerul în funcție de tipul de ecran al televizorului.

1. Atunci când playerul este în modul Stop, apăsați pe butonul MENU de pe telecomandă. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta Setup, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe ENTER.

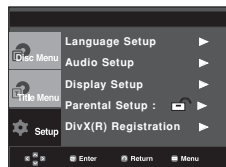

- 1 Language Setup: Permite configurarea limbii.
- 2 Audio Setup : Permite configurarea opțiunilor de sunet.
- 3 Display Setup : Permite configurarea opțiunilor de afișare. Utilizați această funcție pentru a selecta tipul de ecran dorit pentru vizionare și pentru a selecta opțiunile de afișare.
- 4 Parental Setup : Permite configurarea nivelului de evaluare a programelor care necesită supravegherea părinților. Această funcție permite utilizatorilor să seteze nivelul de evaluare necesar, pentru a împiedica copiii să vizioneze materiale video dăunătoare, cum ar fi filmele violente, cu conținut pentru adulți etc.
- 5 Divx(R) Registration : Utilizați codul de înregistrare pentru a înregistra playerul cu formatul DivX(R) Video On Demand. Pentru detalii suplimentare, accesați site-ul www.divx.com/vod.

2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a accesa diferitele funcții. Apăsați pe butoanele ► sau pe butonul ENTER pentru a accesa diferitele funcții secundare.
3. Pentru a ieși din ecranul de configurare după finalizare, apăsați din nou pe butonul MENU.

Notă

În funcție de tipul discului, este posibil ca setările din meniul de configurare să nu poată fi activate.

Configurarea opțiunilor de limbă

Dacă setați dinainte meniul playerului, meniul discului, limba de dublare și limba de subtitrare, acestea vor apărea de fiecare dată când vizionați un film.

Utilizarea limbii din meniul playerului

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul MENU.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
3. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Language Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
4. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Player Menu**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
5. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta limba dorită, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
 - Este selectată limba, iar ecranul revine la meniul Language Setup.
 - Pentru a ieși din meniul de configurare, apăsați pe butonul MENU.



Utilizarea limbii de meniu a discului

Această funcție schimb. limba textului doar dac. pe ecran apare meniul discului.

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul MENU.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
3. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Language Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
4. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Disc Menu**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
5. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta limba dorită, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
 - Dacă limba selectată nu este înregistrată pe disc, va fi selectată limba inițială a înregistrării.
 - Este selectată limba, iar ecranul revine la meniul Language Setup.
 - Pentru a ieși din meniul de configurare, apăsați pe butonul MENU.



Selectarea limbii pentru dublare

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul MENU.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
3. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Language Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
4. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Audio**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
5. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta limba dorită, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.

- Dacă limba selectată nu este înregistrată pe disc, va fi selectată limba inițială a înregistrării.
- Este selectată limba, iar ecranul revine la meniul Language Setup.
- Pentru a ieși din meniul de configurare, apăsați pe butonul MENU




Utilizarea limbii de subtitrare

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul MENU.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
3. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Language Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
4. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Subtitle**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
5. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta limba dorită, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
 - Selectați "Automatic" dacă doriți ca limba de subtitrare să fie identică cu limba pentru dublare selectată.
 - Este posibil ca anumite discuri să nu conțină limba pe care o selectați ca limbă inițial.; în acest caz, discul va utiliza setarea originală pentru limbă.
 - Este selectată limba, iar ecranul revine la meniul Language Setup.
 - Pentru a ieși din meniul de configurare, apăsați pe butonul MENU.



Utilizarea limbii de subtitrare DivX


1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul MENU.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
3. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Language Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
4. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **DivX Subtitle**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
5. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta limba dorită, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
 - Este selectată limba, iar ecranul revine la meniul Language Setup.
 - Pentru a ieși din meniul de configurare, apăsați pe butonul MENU.

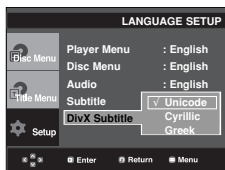

Configurarea opțiunilor audio

Opțiunile audio vă permit să configurați dispozitivul audio și setările pentru sunet, în funcție de sistemul audio utilizat.

1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul MENU.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
3. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Audio Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
4. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta limba dorită, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.

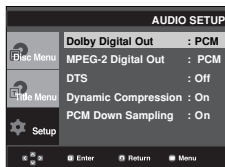

❶ Dolby Digital Out

- PCM : Efectuează conversii în format PCM (2 canale).
- Bitstream : Emite semnalul Dolby Digital prin ieșirea digitală. Selectați Bitstream atunci când realizați conexiunea la un decodor Dolby Digital.

Notă

- Nu se aude sunetul analogic la redarea unui disc codat în formatul de sunet DTS.

❷ MPEG-2 Digital Out

- PCM : Efectuează conversii în format PCM (2 canale).
- Bitstream : Realizează conversii în format MPEG-2 Digital Bitstream (5.1 canale sau 8 canale). Selectați Bitstream atunci când utilizați ieșirea audio digitală.

❸ DTS

Selectați opțiunea On: atunci când realizați conexiunea la un decodor DTS.

- Off : Nu emite semnal digital.
- On : Emite doar flux de biți DTS prin ieșirea digitală

❹ Dynamic Compression

- On : Pentru selectarea compresiei dinamice.
- Off : Pentru a selecta intervalul standard.

❺ PCM Down Sampling

- On : Selectați această opțiune atunci când amplificatorul conectat la player nu este compatibil cu frecvența pe 96 KHz. În acest caz, semnalele cu frecvența de 96 KHz vor fi convertite în semnale la frecvența de 48 KHz.
- Off : Selectați această opțiune atunci când amplificatorul conectat la player nu este compatibil cu frecvența pe 96 KHz. În acest caz, toate semnalele vor fi redare fără modificări

Notă :

Chiar dacă funcția PCM Down Sampling este dezactivată

- Anumite discuri pot emite doar semnale audio eșantionate prin ieșirile digitale.
- Pentru a ieși din meniul Setup, apăsați pe butonul MENU.


Produs sub licența Dolby Laboratories. "Dolby" și simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

"DTS" și "DTS Digital Out" sunt mărci înregistrate ale Digital Theater Systems, Inc.

Configurarea opțiunilor de afișare

Opțiunile de afișare vă permit să setați diferitele funcții video ale playerului.


1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul **MENU**.
2. Apăsați pe butoanele **▲/▼** pentru a selecta **Setup**, apoi apăsați pe butoanele **►** sau pe **ENTER**.
3. Apăsați pe butoanele **▲/▼** pentru a selecta **Display Setup**, apoi apăsați pe butoanele **►** sau pe **ENTER**.
4. Apăsați pe butoanele **▲/▼** pentru a selecta limba dorită, apoi apăsați pe butoanele **►** sau pe **ENTER**.

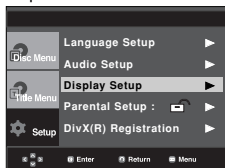

1 TV Aspect

În funcție de tipul televizorului pe care-l aveți, puteți regla setarea pentru dimensiunile ecranului (pro porțiile dimensiunilor).

- 4:3 Letter Box : Selectați dacă doriți să vedeți o proporție a dimensiunilor de 16:9 la redarea DVD-urilor, chiar dacă televizorul dvs. are o proporție a dimensiunilor de 4:3. În partea superioară și inferioară a ecranului vor apărea două bare negre.
- 4:3 Pan&Scan : Selectați această opțiune pentru ecranele televizorului obișnuite, atunci când doriți să vedeți partea centrală a unui ecran de 16:9. (Marginile din stânga și din dreapta imaginii vor fi tăiate.)
- 16:9 Wide : Puteți vizualiza imaginea completă de 16:9 pe un televizor cu ecran lat.

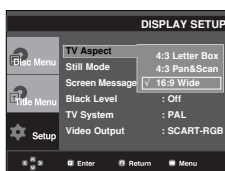

2 Still Mode

Aceste opțiuni vor ajuta la prevenirea jocului imaginii în modul de întrerupere a redării și vor mări calitatea textului cu caractere mici.

- Auto : Atunci când selectați funcția Auto, câmpul/cadrul va fi convertit automat.
- Field : Selectați această funcție dacă apare efectul de joc al imaginii în modul Auto.
- Frame : Selectați această funcție dacă doriți să măriți claritatea textului cu caractere mici în modul Auto.

3 Screen Messages

Utilizați această funcție pentru a activa sau dezactiva mesajele de pe ecran.


4 Black Level

Ajustează luminozitatea ecranului. (On sau Off) nu funcționează în modul Progressive.

5 TV System

- NTSC : În cazul utilizării discurilor NTSC


- Dacă televizorul dvs. dispune doar de intrare video PAL, trebuie să selectați "PAL". Atunci când selectați intrarea "PAL", formatul de ieșire video întreșesut va deveni ieșire PAL la 60 Hz.
- Dacă televizorul dvs. dispune doar de modul NTSC, trebuie să selectați "NTSC".
- PAL : În cazul utilizării discurilor PAL
- Dacă televizorul dvs. dispune doar de intrare video NTSC, trebuie să selectați "NTSC".
- Dacă televizorul dvs. dispune doar de intrare PAL, trebuie să selectați "PAL".

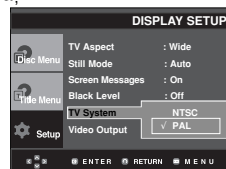

6 Video Output

Selectați ieșirea video.

- S-Video : Selectați această opțiune dacă doriți să utilizați ieșirile Video și SVideo.
- I-SCAN : Selectați această opțiune pentru a utiliza ieșirea întreșesută Component (525i).
- P-SCAN : Selectați această opțiune pentru a utiliza ieșirea Progresivă (525p).
- Ieșire SCART-RGB : Selectați această opțiune atunci când doriți să utilizați ieșirea Scart.
- Dacă nu selectați una dintre opțiunile Yes/No din submeniul Display Setup într-un interval de 10 secunde, ecranul revine la meniul anterior.

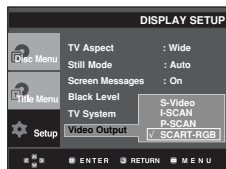


- Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru a afla dacă televizorul acceptă funcția de scanare progresivă. Dacă această funcție este acceptată, consultați manualul de utilizare al televizorului referitor la setările funcției de scanare progresivă în sistemul de meniuri al televizorului.
- Dacă ieșirea video nu este setată corespunzător, este posibil ca ecranul să se blocheze.

Configurarea programelor care necesită supravegherea părinților


Funcția Control paternal funcționează împreună cu DVD-urile cărora li s-a atribuit un nivel de evaluare care vă permite să controlați tipurile de DVD-uri vizionate de membrii familiei dvs. Pe un disc există până la 8 niveluri de evaluare.

Setting Up the Rating Level


1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul MENU.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**..

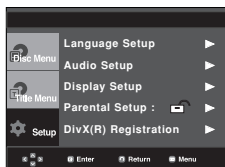


3. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Parental Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.

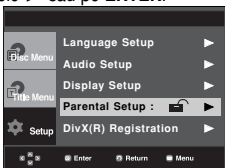


4. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Rating Level**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.

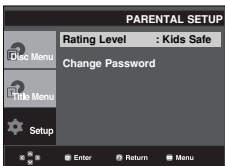

5. Introduceți parola.
 - În mod prestabilit, parola setată este 0000.

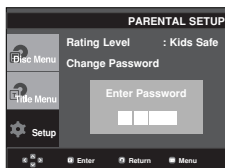


6. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta nivelul de evaluare dorit, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
de ex.) Setarea **Kids Safe**.

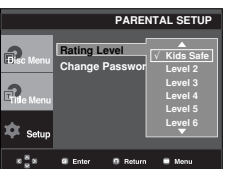

Pentru a ieși din meniul de configurare, apăsați pe butonul MENU. De exemplu, dacă selectați maxim nivelul 6, nu vor fi redate discurile de nivel 7 și 8.

Changing the Password




1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsați pe butonul MENU.
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.

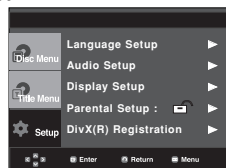

3. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Parental Setup**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.



4. Apăsați pe butoanele ▲/▼ pentru a selecta **Change Password**, apoi apăsați pe butoanele ► sau pe **ENTER**.
Introduceți noua parolă. Introduceți din nou parola.

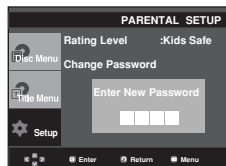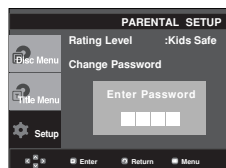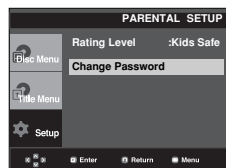

Notă

Dacă ați uitat parola, consultați secțiunea "Dacă ați uitat parola" din ghidul de depanare.

REFERINȚE

Actualizare firmware

Introducere

Samsung susține actualizarea software periodică, pentru îmbunătățirea la zi a performanțelor aparatului, prin intermediul site-ului Web (www.samsung.com)

Aceasta deoarece continuă să apară noi codec-uri mp4. Îmbunătățirile efectuate depind de software-ul de actualizare pe care îl utilizați, precum și de software-ul instalat în DVD player înainte de actualizare.

Realizarea unui disc de actualizare

Înregistrați fișierul descărcat pe un disc CD-R sau CD-RW nou, cu ajutorul următoarelor setări:

1. Trebuie să descărcați un fișier nou prin portalul Download Center de pe site-ul Web Samsung (www.samsung.com).
2. Înregistrați acest fișier pe discul CD-RW din calculatorul dvs.

Notă

- Nivelul sistemului de fișiere ISO de pe CD-ROM
- Setul de caractere ISO 9660
- Finalizat, o singură sesiune
- Viteză mică de înregistrare

Procedura de actualizare

1. Deschideți sertarul pentru discuri. Introduceți discul. Închideți sertarul pentru discuri. Apare ecranul de actualizare firmware.



Pe ecran apare mesajul de actualizare firmware

2. Apăsați pe butoanele ◀/▶ pentru a selecta Total, apoi apăsați pe butoanele ENTER.



Este inițializat procesul de actualizare firmware

- În cursul înregistrării, se va deschide automat sertarul pentru discuri. După ce scoateți discul, așteptați aproximativ 2 minute.
 - Dacă playerul a fost actualizat cu succes, acesta se va închide și se va deschide, după închiderea automată a sertarului pentru discuri. După pornirea playerului, va fi afișat următorul ecran.
3. Apăsați pe butoanele numerice pentru a selecta limba dorită.



Notă

- Dacă nu apare ecranul "Select Menu Language", contactați centrul de servicii Samsung.
- Nu apăsați nici un buton și nu deconectați cablul de alimentare în timpul procesului de actualizare.
- Este posibil ca procedura de actualizare să se modifice, accesați site-ul Web (www.samsung.com).

Înainte de a solicita asistență (depanare), verificați următoarele lucruri

Problemă	Acțiune	Pagina
Nu puteți efectua nici o operație cu ajutorul telecomenzii	- Verificați bateriile telecomenzii. - S-ar putea să fie nevoie să le înlocuiți. - Acționați telecomanda de la o distanță mai mică de 7 metri. - Scoateți bateriile și țineți apăsat un buton sau mai multe timp de câteva secunde, pentru a consuma microprocesorul telecomenzii și pentru a-l reseta. Montați din nou bateriile și încercați să acționați din nou telecomanda	P3
Discul nu este redat	- Asigurați-vă că ați introdus discul cu eticheta în sus. - Verificați codul regional al discului DVD.	P5
Nu este generat sunetul pe 5.1 canale	- Sunetul pe 5.1 canale este generat, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții : 1) DVD playerul este conectat la amplificatorul corespunzător 2) Discul a fost înregistrat pe formatul de sunet cu 5.1 canale. - Verificați dacă discul redat conține pe exterior marcajul "5.1 ch". - Verificați dacă sistemul audio este conectat și funcționează corespunzător. - În meniul de configurare, ați setat ieșirea audio la Bitstream?	P13-14 P26
Pe ecran apare pictograma  .	- În acest punct, nu se pot finaliza funcțiile și acțiunile, deoarece: 1. Software-ul DVD-ului nu permite acest lucru. 2. Software-ul DVD-ului nu permite funcția respectivă (de ex. unghiurile). 3. Funcția respectivă nu este disponibilă momentan 4. Ați solicitat un titlu, un capitol sau un timp de scanare în afara intervalului.	
Pe ecran nu apare meniul discului	Verificați dacă discul conține un meniu.	
Modul de redare diferă de cel selectat în meniul de configurare	Este posibil ca anumite funcții selectate în meniul de configurare să nu fie activate corespunzător dacă discul nu este codat cu funcția corespunzătoare.	P24~28
Nu puteți modifica proporțiile dimensiunilor	Proporțiile dimensiunilor sunt fixe pe discurile DVD.	P27
Nu se aude sunetul.	Asigurați-vă că ați selectat ieșirea digitală corespunzătoare din meniul Audio Options.	P26
Ecranul este blocat	Apăsați pe butonul  (de pe panoul frontal) timp de cel puțin 5 secunde, dacă nu ați introdus nici un disc. Toate setările vor reveni la configurația din fabrică.	P15
Dacă ați uitat parola	Apăsați pe butonul  (de pe panoul frontal) timp de cel puțin 5 secunde, dacă nu ați introdus nici un disc. Toate setările, inclusiv parola, vor reveni la configurația din fabrică. Nu utilizați aceste setări decât dacă este absolut necesar	P28
Dacă întâmpinați alte probleme	- Consultați cuprinsul și căutați secțiunea din manualul de instrucțiuni care conține explicații legate de problema curentă și urmați din nou procedura - Dacă tot nu puteți rezolva problema, adresați-vă celui mai apropiat centru service autorizat.	
Imaginea este zgomoasă sau distorsionată	- Asigurați-vă că discul nu este murdar sau zgâriat. - Curățați discul.	P2

Specificații

Informații generale	Cerințe de alimentare	AC 110-240V ~ 50/60 Hz
	Consum de energie	9 W
	Greutate	1.7 Kg
	Dimensiuni	430mm (L) X 207mm (l) X 37mm (Î)
	Intervalul funcțional de temperatură	de la +5°C la +35°C
	Intervalul funcțional de umiditate	de la 10 % la 75 %
Disc	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Viteza de citire : 3.49 ~ 4.06 m/sec. Timpul aproximativ de redare (disc pe o singură parte, cu un singur strat) : 135 min.
	CD : 12Cm (COMPACT DISC)	Viteza de citire : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Timpul maxim de redare : 74 min.
	CD : 8Cm (COMPACT DISC)	Viteza de citire : 4.8 ~ 5.6 m/sec. Timpul maxim de redare : 20 min.
Ieșire Video	Composite Video	Pe 1 canal : 1.0 Vp-p (sarcină 75 Ω)
	Mufă SCART	R(Roșu) : 0.7 Vp-p (sarcină 75 Ω) G(Verde) : 0.7 Vp-p (sarcină 75 Ω) B(Albastru) : 0.7 Vp-p (sarcină 75 Ω) Composite Video : 1.0 Vp-p (sarcină 75 Ω) Semnal de luminanță : 1.0 Vp-p (sarcină 75 Ω) Semnal de color : 0.3 Vp-p (sarcină 75 Ω)
	Component Video	Y : 1.0 Vp-p (sarcină 75 Ω) Pr : 0.70 Vp-p (sarcină 75 Ω) Pb : 0.70 Vp-p (sarcină 75 Ω)
	S-Video	Semnal de luminanță : 1.0 Vp-p (sarcină 75 Ω) Semnal de crominanță : 0.3 Vp-p (sarcină 75 Ω)
Ieșire audio	Mufă SCART	Pe 2 canale : S(1/S), D(2/D)
	Pe 2 canale	S(1/S), D(2/D)
	*Frequency Response	Eșantionare la 48 kHz : de la 4 Hz la 22 kHz Eșantionare la 96 kHz : de la 4 Hz la 44 kHz
	*Rata S/N	110 dB
	Intervalul dinamic*	100 dB
	*Distorsiunea totală	0.004 %

*: Specificații nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, fără înștiințarea în prealabil.
- Valorile de greutate și dimensiunile sunt aproximative.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Region	Country	Customer Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea



Casarea și reciclarea acestui produs

(Echipamente electrice și electronice scoase din uz)

(Valabil pentru Uniunea Europeană și celelalte țări europene cu sisteme separate de colectare)

Semnul afișat pe produs sau în documentația aferentă indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu celelalte deșeuri menajere, la finalul ciclului de viață. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului sau a sănătății, din cauza înlăturării necontrolate a produsului, separați produsul de alte tipuri de reziduuri și reciclați-l, dacă este posibil, pentru a încuraja re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau administrația locală, pentru detalii privind locul și modalitatea de depozitare a acestui produs, în vederea reciclării sale corespunzătoare. Utilizatorii corporaționali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Produsul nu trebuie depozitat alături de alte reziduuri comerciale.

Memo

Memo



AK68-01301N